


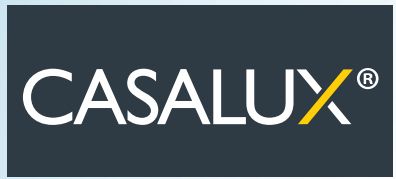

Montageanleitung

Instruction de montage

Instruzioni di montaggio



LED-Studiolicht

Lumière de studio à LED

Lampada da studio a LED



VERTRIEBEN DURCH: | COMMERCIALISÉ PAR: | COMMERCIALIZZATO DA:

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GMBH
GOEBELSTRASSE 61-63
28865 LILIENTHAL
GERMANY

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE
ASSISTENZA POST-VENDIT 829098

Bitte wenden Sie sich an Ihre ALDI SUISS Filiale.
Veuillez vous adresser à votre filiale ALDI SUISS.
La preghiamo di rivolgersi alla sua filiale ALDI SUISS.

MODELL / MODÈLE / MODELLO: 46726

01/2024

3
JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI DI GARANZIA

Dok./Rev.-Nr. H_46726_829098_BDA_LED-Studiolicht_DINA2_2023_HOFER_CH_002

gekönnerte Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Die Leuchte ist geschützt gegen feste Fremdkörper >12,5 mm.

Die Lichtquelle des umgebenden Produktes sind für den Benutzer nicht ersetzbar.

USB-Kabel.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Leuchte ist ausschließlich zur Beleuchtung von Innenräumen konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Leuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

Schauen Sie nicht direkt in die LED-Lichtstrahlen.

⚠️ **WARNING!**

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Das verwendete Netzteil muss eine Sicherheitskleinspannung (SELV) bereitstellen.
- Schließen Sie die Leuchte nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Netzteils übereinstimmt.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Leuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder das USB-Kabel bzw. der Netzstecker defekt ist.

Wenn das USB-Kabel der Leuchte beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt.

- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungsund Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dieser Leuchte befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem.
- Tauchen Sie weder die Leuchte noch das USB-Kabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am USB-Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das USB-Kabel nie als Tragegriff.

- Halten Sie die Leuchte, den Netzstecker und das USB-Kabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das USB-Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie die Leuchte nur in Innenräumen. Betreiben Sie die Leuchte nie in Feuchträumen.
- Lagern Sie die Leuchte nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Wenn Sie die Leuchte nicht benutzen, sie reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Leuchte immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht in der Verpackung.
- Die Leuchte darf nicht geöffnet werden.

Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn sie bedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.

Batterie Sicherheitsvorkehrungen!

HINWEIS!

- Kaufen Sie immer Batterien in der korrekten Größe und in der angegebenen Spannung.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind, unter Beachtung der beiden Pole (+ und -).
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Setzen Sie die Batterien niemals übermäßiger Hitze aus (z.B. grelle Sonne, Feuer) und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Andernfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Sollten Batterien verschluckt worden sein, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Falls die Batterien auslaufen, entfernen Sie sie mit einem Tuch und entsorgen Sie sie entsprechend. Vermeiden Sie, dass Batteriesäure mit Haut und Augen in Berührung kommt. Sollten Sie dennoch Batteriesäure in die Augen bekommen, spülen Sie diese gründlich mit viel Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn Batteriesäure mit Ihrer Haut in Berührung kommt, waschen Sie die betroffene Stelle mit viel Wasser und Seife.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann durch das Auslaufen einer brennbaren Flüssigkeit oder eines brennbaren Gases zur Explosion führen.

⚠️ **WARNING!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Diese Leuchte kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Leuchte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Leuchte und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.

- Bringen Sie das USB-Kabel und die Leuchte nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie die Leuchte niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in die Leuchte.
- Tauchen Sie die Leuchte zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Die Leuchte kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile der Leuchte Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Die Lichtquelle ist durch den Kunden nicht zu ersetzen.
- Die Lichtquelle der Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Erstinbetriebnahme

Leuchte und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!


Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Leuchte schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
- Prüfen Sie, ob die Leuchte oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Leuchte nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage

- Stecken Sie Leuchte **1**, Sockel **2**, Teleskopstange **3** und Klemme **4** (wahlweise das Dreibein **6**) ineinander (siehe **Abb. B**).
- Schrauben Sie die Klemme an einen Tisch (siehe **Abb. C**) oder stellen Sie die Leuchte mit dem Dreibein auf einen festen Untergrund.
- Verbinden Sie das USB-Kabel **5** mit einem Netzteil (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).
- Stecken sie das Netzteil in die Steckdose.
- Das Studioliicht mit der Fernbedienung **6** starten und steuern (siehe **Abb. D**).

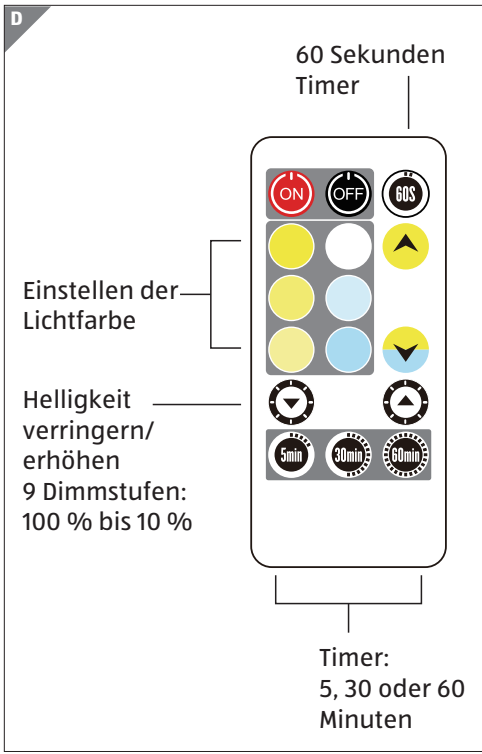

Batteriewechsel / Entnahme

- Das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung durch Zusammendrücken des Spannriegels und gleichzeitiges Herausziehen entnehmen.
- Entnehmen Sie die Batterie im umgekehrten Schritt.
- Bitte immer eine baugleiche Batterie des Typs CR2025 -3V --- verwenden.
- Bitte auf korrekte Polung beim Einsetzen der Batterie achten.
- Die Seite des Pluspols (+) ist auf der Batteriehalterung gekennzeichnet.

Reinigung

⚠️ **WARNING!**

Verbrennungsgefahr!

Die Leuchte wird während des Betriebs heiß.

- Lassen Sie die Leuchte vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Ladeteils aus der Steckdose.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Wischen Sie die Leuchte mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie die Leuchte stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie die Leuchte vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie die Leuchte für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	46726
Leistung:	10 W
Lichtstrom der Lichtquelle:	900 lm
Spannungseingang:	5V ---
Schutzklasse:	◇
Leistungsfaktor:	> 0,5
Länge USB-Kabel:	2 m
Batterie (Fernbedienung):	1x CR2025 -3V ---
Artikelnummer:	829098

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Leuchte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Leuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von min. 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von min. 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie eine separaten Sammlung zu. Bei fest verbauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammel- stelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Hinweis zur sicheren Entnahme von Batterien:

Vor dem Entsorgen muss die Batterie vollständig entladen werden. Lassen Sie hierfür das Gerät so lange eingeschaltet, bis es nicht mehr leuchtet. Die Batterie ist vor dem Verschrotten aus dem Grundgerät zu entnehmen und muss getrennt von den anderen Geräteteilen entsorgt werden.

Für die Entnahme gehen Sie bitte wie unter **Batteriewechsel / Entnahme** beschrieben vor. Beachten Sie bei der Entsorgung Batterien auch die Angabe zum chemischen System auf dem Typenikett. Dabei beschreiben die Angaben LR oder C die jeweilige Batterieart. In Bezug auf das chemische System gilt hierbei:

- LR: Alkali-Mangan-Batterie
- C: Lithium-Knopfzelle / R: Rundzelle

Contenu de livraison / pièces de l'appareil

- Lumière
- Socle
- Perche télescopique
- Borne
- Câble USB
- Trépied
- Télécommande

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi

Ce mode d'emploi fait partie de cet lumière de studio à LED (ci-après dénommé simplement „éclairage“). Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'éclairage. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves et endommager l'éclairage. Le mode d'emploi s'appuie sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, respectez également les directives et lois propres à votre pays. Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous remettez l'éclairage à un tiers, veillez à lui remettre ce mode d'emploi.

Légende

Les symboles et remarques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur la lampe ou sur l'emballage.

⚠️ **AVERTISSEMENT!**

Ce symbole/mot de signalisation désigne un danger de degré moyen qui, s'il n'est pas écarté, peut conduire à des blessures graves voire mortelles.

AVIS!

Ce mot de signalisation met en garde concernant d'éventuels dommages matériels.

- Informations complémentaires utiles concernant la manipulation ou l'utilisation.
- Ce symbole indique que vous ne devez utiliser l'éclairage qu'à l'intérieur.
- Fonction de gradation via la télécommande.
- L'éclairage n'est pas graduable avec des variateurs conventionnels.
- Les produits marqués de ce symbole correspondent à la indice de protection III.
- Courant alternatif.
- Courant continu.
- Déclaration de conformité (voir le chapitre « Déclaration de conformité »): Ce symbole identifie les produits qui respectent toutes les dispositions de l'espace économique européen.

L'éclairage est protégé contre les corps étrangers solides >12,5 mm.

La source lumineuse du produit environnant ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.

Câble USB

Sécurité

Utilisation conforme

L'éclairage est conçu exclusivement pour l'éclairage d'espaces intérieurs. Elle est destinée uniquement aux particuliers et ne convient pas à un usage commercial. N'utilisez l'éclairage que conformément au présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme étant non conforme et peut conduire à des dommages matériels.

Le fabricant ou détaillant décline toute responsabilité quant aux dommages dus à une utilisation non conforme ou incorrecte.

⚠️ **AVERTISSEMENT!**

Risque de choc électrique !

Toute installation électrique erronée ou tension réseau trop importante peut conduire à un choc électrique.

- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir une très basse tension de sécurité (TBTS).
- Ne branchez l'éclairage que si la tension de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation.
- Ne branchez l'éclairage que sur une prise de courant facilement accessible, afin de pouvoir débrancher rapidement l'éclairage en cas d'incident.
- N'utilisez pas l'éclairage s'il présente des dommages visibles ou si le câble USB ou la fiche d'alimentation est défectueux.

Si le câble USB de l'éclairage est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- N'ouvrez pas le boîtier, mais confiez la réparation à des spécialistes. Adressez-vous pour cela à un atelier spécialisé.
- En cas de réparation effectuée par vos soins, de raccordement non conforme ou de mauvaise utilisation, toute responsabilité et tout droit à la garantie sont exclus.
- En cas de réparation, seules les pièces correspondant aux caractéristiques d'origine de l'appareil doivent être utilisées. Cet éclairage contient des pièces électriques et mécaniques indispensables à la protection contre les sources de danger.
- Ne pas faire fonctionner l'éclairage avec une minuterie externe ou un système de télégestion séparé.
- Ne pas immerger l'éclairage, le câble USB ou la fiche d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains humides.
- Ne retirez jamais la fiche d'alimentation de la prise en la tenant par le câble USB, mais saisissez toujours la fiche d'alimentation.
- N'utilisez jamais le câble USB comme poignée de transport.
- Tenez l'éclairage, la fiche d'alimentation et le câble USB à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Placez le câble USB de manière à ce qu'il ne devienne pas un obstacle.
- Ne pliez pas le câble USB et ne le placez pas sur des bords tranchants.
- N'utilisez l'éclairage qu'à l'intérieur. N'utilisez jamais l'éclairage dans des locaux humides.
- Ne jamais stocker l'éclairage de manière à ce qu'il puisse tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- N'attrapez jamais un appareil électrique s'il est tombé dans l'eau. Dans un tel cas, débranchez immédiatement la prise.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'éclairage, lorsque vous le nettoyez ou en cas de dysfonctionnement, éteignez toujours l'éclairage et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Ne faites pas fonctionner l'éclairage dans son emballage.
- L'éclairage ne doit pas être ouvert.
- Ne pas utiliser l'éclairage lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface.

Précautions de sécurité concernant les piles !

AVIS!

- Achetez toujours des piles de la bonne taille et de la tension indiquée.
- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées, en respectant les deux pôles (+ et -).
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil.
- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive (p. ex. soleil éblouissant, feu) et ne les jetez pas dans le feu. Les piles pourraient exploser.
- Retirez les piles si vous savez que le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période. Dans le cas contraire, les piles pourraient fuir et provoquer des dommages.
- Conservez les piles hors de portée des jeunes enfants. Si des piles ont été avalées, consultez immédiatement un médecin.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Si les piles fuient, retirez-les avec un chiffon et mettez-les au rebut de manière appropriée. Évitez que l'acide des piles n'entre en contact avec la peau et les yeux. Si de l'acide de batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin. Si de l'acide de batterie entre en contact avec votre peau, lavez la zone concernée avec beaucoup d'eau et de savon.
- Une batterie exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion en cas de fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
- Ne court-circuitez pas les bornes.

⚠ AVERTISSEMENT!

Dangers pour les enfants et les personnes dont les capacités physiques, sensorielle ou mentales sont diminuées (par exemple, partiellement handicapées, âgées dont les capacités physiques et mentales sont limitées) ou dangers liés à un manque d'expérience et de connaissances (par exemple, adolescents).

- Cet éclairage peut être utilisée par des enfants à partir de huit ans, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielle ou mentales diminuées, ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont sous surveillance ou ont été informées concernant l'utilisation sûre de la lampe et les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec la lampe. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés de l'éclairage et du câble de raccorde-ment.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. En jouant, les enfants peuvent se retrouver coincés et s'étouffer.

AVIS!

Risque d'endommagement !
Une manipulation inappropriée de l'éclairage peut l'endommager.

- Posez le câble de chargement de manière à ce qu'il ne soit pas in contact avec les pièces brûlantes.
- N'exposez jamais l'éclairage à une température élevée (chauffage, etc.) ou aux intempéries (pluie, etc.).
- Ne versez jamais de liquide dans l'éclairage.
- Ne plongez jamais l'éclairage dans l'eau pour le nettoyer et n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyer. L'éclairage pourrait être endommagé.
- Ne mettez en aucun cas l'éclairage dans le lave-vaisselle. Vous risqueriez de le détruire.
- N'utilisez pas l'éclairage si les composants en plastique de l'éclairage présentent des brèches ou des fentes, ou s'ils se sont déformés. Ne remplacez les composants endommagés que par des pièces de rechange d'origine adaptées.
- La source lumineuse ne doit pas être remplacée par le client.
- La source lumineuse de l'éclairage n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, l'ensemble de l'éclairage doit être remplacé.

Mise en service initiale

Vérifier la lampe et le contenu de la livraison

AVIS!

Risque d'endommagement !


Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau tranchant ou d'autres objets pointus, l'éclairage peut être rapidement endommagé.

— A l'ouverture, faites très attention.

- Retirez l'éclairage de son emballage.
- Vérifiez que la livraison est complète (voir **fig. A**).
- Vérifiez si l'éclairage ou ses différentes pièces présentent des dommages. Si tel est le cas, n'utilisez pas l'éclairage. Veuillez contacter le fabricant à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Montage

- Emboîtez l'éclairage **1**, le socle **2**, la perche télescopique **3** et la borne **4** (au choix le trépied **6**) (voir **fig. B**).
- Vissez la borne sur une table (voir **fig. C**) ou placez l'éclairage avec le trépied sur une surface solide.
- Connectez le câble USB **5** à un bloc d'alimentation (bloc d'alimentation non fourni).
- Branchez le bloc d'alimentation dans la prise de courant.
- Démarrer et contrôler la lumière du studio à l'aide de la télécommande **7** (voir **fig. D**).

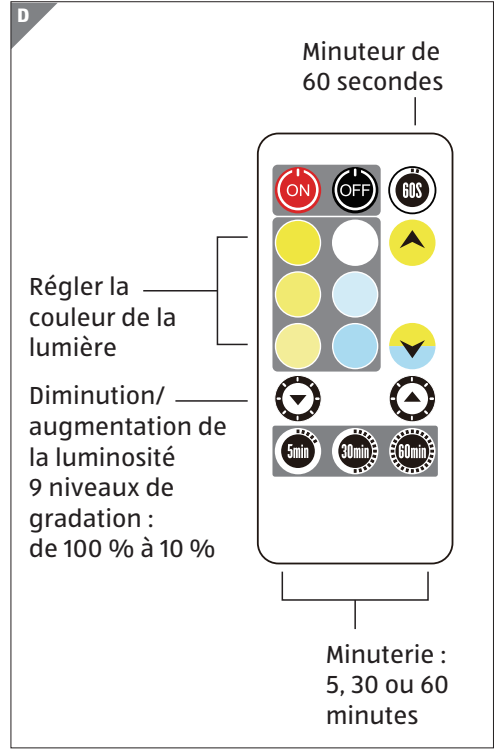

Remplacement / retrait des piles

- Retirer le compartiment à pile au dos de la télécommande en comprimant le verrou de serrage et en le tirant en même temps.
- Retirer la pile en suivant l'opération inverse.
- Veuillez toujours utiliser une pile identique de type CR2025 · 3V ===.
- Lors de la mise en place de la pile, veillez à respecter la polarité.
- Le côté plus (+) est marqué sur le support de la pile.

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de brûlures !

Pendant qu'elle fonctionne, l'éclairage s'échauffe.

- Laissez complètement refroidir l'éclairage avant le nettoyage.

AVIS!

Risque de courts-circuits !

L'eau ou tout autre liquide s'infiltrant dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- N'immergez jamais l'éclairage, ni dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ce que ni de l'eau ou ni un autre liquide ne pénètre dans le boîtier.

AVIS!

Risque d'endommagement !

Toute manipulation incorrecte de l'éclairage peut provoquer des dommages.

- N'utilisez ni produit de nettoyage agressif, ni brosses aux poils métalliques ou nylon, ni objets de nettoyage pointus ou métalliques, du type lames, éponges métalliques et équivalent. Ceux-ci risqueraient d'endommager les surfaces.
- Ne mettez en aucun cas l'éclairage dans le lave-vaisselle. Vous risqueriez de le détruire.

- Avant le nettoyage, débranchez le connecteur de la prise.
- Laissez l'éclairage refroidir complètement.
- Essayez l'éclairage avec un chiffon légèrement humide. Laissez ensuite complètement refroidir toutes les pièces.

Conservation

Toutes les pièces doivent être bien sèches avant conservation.

- Conservez toujours l'éclairage au sec.
- Protégez l'éclairage des rayons directs du soleil.
- Entreposez l'éclairage à un endroit inaccessible par les enfants, bien fermé et où la température de stockage est comprise entre +5 °C et +20 °C (température ambiante).

Caractéristiques techniques

Modèle :	46726
Puissance :	10 W
Flux lumineux de la source lumineuse :	900 lm
Lampe de tension d'entrée :	5V ===
Classe de protection :	⬠
Facteur de puissance :	> 0,5
Longueur du câble USB :	2 m
Pile (télécommande) :	1x CR2025 · 3V ===
Numéro d'article :	829098
Ce produit contient un source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F	

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité UE peut être réclamée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie jointe.

Élimination

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Confiez le papier et le carton à un centre de collecte des papiers usagés et des films.

Élimination de la barre lumineuse

(Applicable au sein de l'Union européenne et des autres États européens disposant de systèmes de tri de matériaux).

Les anciens appareils ne doivent pas être éliminés en tant qu'ordures ménagères !

Si la lampe ne peut plus être utilisée, chaque utilisateur est tenu par la loi de s'abstenir de jeter l'appareil usagé avec les ordures ménagères et de le confier à un centre de collecte de sa commune/son quartier. L'appareil usagé sera ainsi recyclé et n'exercera pas d'impact négatif sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle les appareils électriques sont signalés par le symbole illustré ici. Lorsque vous achetez un nouvel appareil, vous avez le droit de rapporter l'ancien appareil correspondant à votre revendeur. Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques disposant d'une surface de vente d'au moins 400 m² et les commerces alimentaires disposant d'une surface de vente d'au moins 800 m² qui vendent régulièrement des équipements électriques et électroniques sont en outre tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés, même sans achat d'un nouvel appareil, si aucune dimension de l'appareil usagé ne dépasse 25 cm. Si votre appareil usagé contient des données à caractère personnel, vous êtes responsable de leur suppression avant de le retourner. Si cela est possible sans détruire l'appareil usagé, retirez les piles ou les accumulateurs usagés ainsi que les lampes avant de retourner l'appareil usagé pour élimination et mettez-les dans une collecte séparée. En cas d'accumulateurs fixes, il convient d'indiquer lors de l'élimination que l'appareil contient un accumulateur. Pour connaître les autres possibilités d'élimination du produit usagé, contactez votre administration communale ou municipale.

Les piles et accus ne vont pas dans les déchets ménagers!

En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement à déposer toutes les piles et accus, qu'ils contiennent des polluants* ou non, à un lieu de collecte de votre commune/ votre quartier ou dans le commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement. * marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Remarque sur le retrait sûr des piles :

Avant d'être jetée, la pile doit être complètement déchargée. Pour ce faire, laissez l'appareil allumé jusqu'à ce qu'il ne s'allume plus. La pile doit être retirée de l'appareil de base avant d'être mise au rebut et doit être éliminée séparément des autres parties de l'appareil.

Pour la retirer, veuillez suivre la procédure décrite sous **Remplacement de la pile / Retrait**. Lors de l'élimination des piles, tenez compte de l'indication du système chimique sur l'étiquette du type. Les indications LR ou C décrivent le type de pile correspondant. En ce qui concerne le système chimique, la règle est la suivante :
- LR : pile alcaline-manganèse
- C : pile bouton au lithium / R : pile ronde

dell'apparecchio

- Lampada
- Base
- Asta telescopica
- Morsetto
- Cavo USB
- Treppiede
- Telecomando

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono a questa lampada da studio a LED (di seguito denominata „lampada“). Contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'utilizzo del prodotto. Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, prima di utilizzare la lampada. L'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso può comportare gravi lesioni e danni alla lampada.

Le istruzioni per l'uso sono redatte sulla base delle norme e delle direttive in vigore nell'Unione Europea. All'estero, attenersi anche alle direttive e alle leggi nazionali vigenti. Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi successivi. Se si trasferisce la lampada a terze parti, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso .

Spiegazione dei simboli

All'interno delle presenti istruzuni per l'uso, sulla lampada o sull'imballagio, si utilizzano i seguenti simboli e le seguenti diciture segnaletiche.

⚠ AVVERTENZA!

Questo simbolo/dicitura segnaletica indica un potenziale pericolo con medio grado di rischio che, se non evitato, può comportare lesioni gravi e persino mortali.

AVVISO!

Questa dicitura segnaletica indica la possibilità di danni materiali.

	Questo simbolo indica informazioni aggiuntive utili per l'utilizzo o il funzionamento.
	La lampada e l'unità di carica possono essere utilizzate solo in ambienti interni.
	Funzione di dimmerazione tramite telecomando
	La lampada non è regolabile con un dimmer tradizionale.
	La lampada a LED presenta una classe di protezione III.
	Corrente alternata.
	Corrente continua.

CE Dichiarazione di conformità (vedere capitolo „Dichiarazione di conformità“): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni comunitarie da applicare nell'area Euro.

IP20

La sorgente luminosa del prodotto circostante non è sostituibile dall'utente.

Cavo USB.

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La lampada è progettata esclusivamente per l'illuminazione di spazi interni. È concepita esclusivamente per uso privato e non è adatta all'impiego in ambito industriale.

Utilizzare la lampada solo nel modo descritto all'interno di queste istruzioni per l'uso. Ogni utilizzo diverso è da considerarsi come non conforme alla destinazione d'uso e può comportare danni materiali. Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni derivanti da un utilizzo improprio o non conforme alla destinazione d'uso.

Istruzioni di sicurezza

Non guardare direttamente i fasci di luce dei LED.

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di scarica elettrica!

Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessiva possono comportare scariche elettriche.

- L'alimentatore utilizzato deve fornire una bassissima tensione di sicurezza (SELV).

- Collegare la lampada solo se la tensione di rete della presa coincide con quanto riportato sulla targhetta identificativa.
- Caricare la lampada solo su una presa facilmente accessibile, in modo che possa essere scollegata rapidamente dalla rete elettrica in caso di guasto.
- Non utilizzare la lampada se presenta danni visibili o se il cavo USB o la spina di alimentazione sono difettosi.
- Nel caso in cui il cavo di carica della lampada sia danneggiato, onde evitare pericoli questo deve essere sostituito dal costruttore, dal suo servizio clienti o da una persona con qualifica analoga.
- Non aprire l'alloggiamento, ma affidare la riparazione a personale specializzato. Rivolgersi a tale proposito a un'officina specializzata.
- In caso di riparazioni eseguite in modo arbitraio, collegamento improprio o comando errato, si esclude qualsiasi responsabilità e rivendicazione di garanzia.

- All'atto di riparazioni possono essere usati solo componenti con caratteristiche analoghe a quelle dello strumento originale. All'interno di questa lampada sono presenti componenti elettrici e meccanici indispensabili per la protezione contro possibili rischi di pericolo.
- Non utilizzare l'apparecchio con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non immergere la lampada, il cavo USB o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
- Non toccare mai la spina di rete con le mani bagnate.
- Non utilizzare mai il cavo di carica come impugnatura per il trasporto.
- Tenere la lampada e il cavo di rete lontani da fiamme libere e da superfici calde.
- Posare il cavo USB in modo che non costituisca un pericolo di inciampo. Non piegare il cavo di carica e non posizionarlo sopra a bordi affilati.
- Utilizzare la lampada solo in locali interni. Non utilizzare la lampada in ambienti umidi.
- Non utilizzare mai la lampada in punti da cui potrebbe cadere in una vasca o in un lavandino.
- Non raggiungere mai un apparecchio elettrico se è caduto in acqua. In tal caso, estrarre immediatamente la spina dalla rete elettrica.
- In caso di inutilizzo della lampada, quando la si pulisce o se si presenta un guasto, disattivarla sempre.
- Non utilizzare l'apparecchio nell'imballaggio.
- Non aprire l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio quando è coperto o incastrato in una superficie.

Precauzioni di sicurezza per la batteria!

AVVISO!

- Acquistare sempre batterie della dimensione e del voltaggio corretti.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente, rispettando i due poli (+ e -).
- Rimuovere le batterie se non si intende utilizzare il prodotto per lungo tempo.
- Rimuovere immediatamente le batterie usate dal prodotto.
- Non esporre mai le batterie a calore eccessivo (ad es. sole forte, fuoco) e non gettarle nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere.
- Rimuovere le batterie se si sa che il prodotto non verrà utilizzato per lungo tempo. In caso contrario, le batterie potrebbero perdere e causare danni.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione delle batterie, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Se le batterie perdono, rimuoverle con un panno e smaltirle in modo appropriato. Evitare che l'acido della batteria venga a contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con l'acido della batteria, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico. Se l'acido della batteria viene a contatto con la pelle, lavare la zona interessata con abbondante acqua e sapone.
- Una batteria esposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare un'esplosione dovuta alla fuoriuscita di un liquido o di un gas infiammabile.
- Non cortocircuitare i terminali.

⚠ AVVERTENZA!

Pericoli per i bambini e per persone con facoltà fisiche, psichiche o mentali ridotte (ad esempio

persone parzialmente invadite, anziani con facoltà psichiche e mentali limitate) o persone che manchino di conoscenza ed esperienza (ad esempio bambini grandi).

- La lampada può essere utilizzata da bambini a partire da otto anni di età, nonché da persone con facoltà fisiche, psichiche e mentali ridotte o che manchino di esperienza e conoscenze specifiche in merito al suo uso, nel caso siano sorvegliate o abbiano ricevuto un'adeguata formazione in merito all'uso della lampada stessa e dei pericoli che possono derivarne. I bambini non devono giocare con la lampada. La pulizia e la manutenzione operativ a non possono essere eseguite da bambini senza un'adeguata sorveglianza.
- Tenere i bambini di età inferiore a otto anni lontani dalla lampada e dal cav o di collegamento.
- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. I bambini possono rimanere incastrati mentre giocano e soffocare.

AVVISO!

Pericolo di danni!

In caso di trattamento improprio della lampada, possono presentarsi danni al prodotto.

- Non mettere il cavo USB e la lampada a contatto con parti calde.
- Non sottoporre mai la lampada ad alte temperature (riscaldamento etc.) o influssi ambientali (pioggia etc.).
- Non riempire mai di liquido la lampada.
- Non immergere mai la lampada in acqua per la pulizia e non utilizzare per la pulizia pulitori a vapore. Contravvenendo a queste indicazioni, la lampada potrebbe subire dei danni.
- Non inserire in nessun caso la lampada in lavastoviglie. Subirebbe danni irreversibili.
- Non utilizzare più la lampada se i suoi componenti in plastica presentano crepe o incrinature o se sono deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adatti.
- La sorgente luminosa del prodotto circostante non è sostituibile da parte dell'utente.
- Quando la sorgente di luce ha raggiunto la fine della sua vita utile, l'intera lampada deve essere sostituita.

Prima messa in funzione

Controllare la lampada e l'oggetto della fornitura


AVVISO!

Pericolo di danni!
Se si apre l'imballaggio senza prestare attenzione utilizzando un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, la lampada può rapidamente danneggiarsi. Procedere con molta cautela all'apertura.

- Estrarre la lampada dalla confezione.
- Verificare che la fornitura sia completa (vedere **Fig. A**).
- Controllare se la lampada o i singoli componenti presentano dei danni. Se questo è il caso, non utilizzare la lampada. Rivolgersi al produttore tramite l'indirizzo dell'assistenza indicato sul libretto di garanzia.

Montaggio

- Inserire la lampada **1**, la base **2**, l'asta telescopica **3** e morsetto **4** (opzionalmente il treppiede **6**) l'uno nell'altro (vedi **fig. B**).
- Avvitare il morsetto a un tavolo (vedi **fig. C**) o posizionare la lampada con il treppiede su una superficie solida.
- Collegare il cavo USB **5** a un alimentatore (alimentatore non incluso).
- Inserire l'alimentatore nella presa.
- Avviare e controllare la lampada da studio con il telecomando **6** e controllarla con il telecomando (vedi **fig. D**).

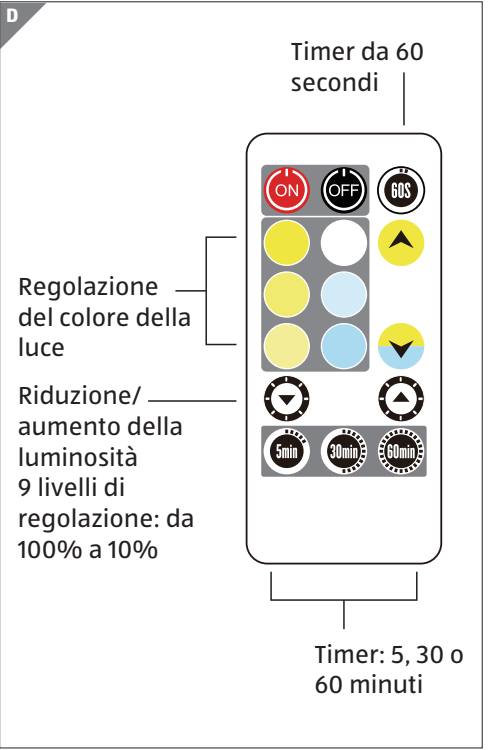

Sostituzione/rimozione della batteria

- Rimuovere il vano batterie sul retro del telecomando premendo insieme il fermo ed estraendolo contemporaneamente.
- Rimuovere la batteria seguendo la procedura inversa.
- Utilizzare sempre una batteria equivalente del tipo CR2025 · 3V ===.
- Prestare attenzione alla corretta polarità quando si inserisce la batteria.
- Il lato del polo positivo (+) è indicato sul supporto della batteria.

Pulizia

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di ustioni!

La lampada diventa calda durante il funzionamento.

- Lasciare raffreddare completamente la lampada prima di ogni pulizia.

AVVISO!

Pericolo di cortocircuito!

L'acqua o altri liquidi che penetrano nell'alloggiamento possono causare un cortocircuito.

- Non immergere mai la lampada in acqua o in altri liquidi.
- Assicurarsi che non penetrino acqua né altri liquidi nell'alloggiamento.

AVVISO!

Pericolo di danni!

In caso di trattamento improprio della lampada, possono presentarsi danni al prodotto.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o in nylon, né oggetti di pulizia appuntiti o metallici, quali coltelli, spugnette metalliche e simili. Possono rovinare le superfici.
 - Non inserire in nessun caso la lampada in lavastoviglie. Subirebbe danni irreversibili.
- Estrarre la spina di rete dalla presa prima della pulizia.
 - Lasciare raffreddare completamente la lampada.
 - Pulire la lampada con un panno leggermente umido. Lasciare poi che tutti i pezzi si asciughino completamente.

Conservazione

Prima di essere riposti, tutti i componenti devono essere perfettamente asciutti.

- Conservare la lampada in un luogo asciutto.
- Proteggere la lampada dall'irraggiamento solare diretto.
- Conservare la lampada in un posto inaccessibile ai bambini, chiuso in modo sicuro e a temperature comprese tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello:	46726
Potenza:	10 W
Flusso luminoso della sorgente luminosa:	900 lm
Ingresso di tensione:	5V ===
Classe di protezione:	⬠
Fattore di potenza:	> 0,5
Lunghezza del cavo USB:	2 m
Batteria (telecomando):	1x CR2025 · 3V ===
Codice articolo:	829098

Questo prodotto contiene un file s orgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo indicato nella scheda di garanzia allegata.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio secondo la raccolta differenziata dei materiali. Mettere il cartone e gli scatoloni nel raccoglitore della carta usata, portare le pellicole presso un centro di raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della lampada

(Applicabile all'interno dell'Unione Europea e in altri stati europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)

Non smaltire i dispositivi usati insieme ai rifiuti domestici!

In caso di cessazione definitiva di utilizzo della lampada, ogni utente è obbligato dal punto di vista legale a consegnare separatamente i dispositivi dismessi, senza gettarli insieme ai rifiuti domestici, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere. Così facendo è possibile garantire che i dispositivi dismessi possano essere riciclati in modo professionale ed evitare effetti negativi sull'ambiente. A tale proposito, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo qui raffigurato. Quando si acquista un nuovo apparecchio, si ha il diritto di restituire al rivenditore il vecchio apparecchio corrispondente. I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con una superficie di vendita di almeno 400 metri quadrati e i rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita di almeno 800 metri quadrati che vendono regolarmente apparecchiature elettriche ed elettroniche sono inoltre obbligati a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature, anche senza acquistare un nuovo apparecchio, se le vecchie apparecchiature non superano i 25 cm di dimensione. Se i RAEE contengono dati personali, l'utente è tenuto a cancellarli prima di restituirli. Se ciò è possibile senza distruggere il vecchio apparecchio, prima di restituire il vecchio apparecchio per lo smaltimento, rimuovere le vecchie batterie o le batterie ricaricabili e le lampade e portarle in un punto di raccolta separato. Nel caso di batterie ricaricabili installate in modo permanente, indicare che l'apparecchio contiene una batteria ricaricabile al momento dello smaltimento. Per ulteriori modalità di smaltimento del prodotto dismesso, contattare le autorità locali o municipali.

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!

In qualità di consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente se contengono sostanze dannose* presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere in modo che possano essere smaltite in tempo reale.

* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Nota sulla rimozione sicura delle batterie:

Prima di smaltire la batteria, è necessario scaricarla completamente. A tal fine, lasciare l'apparecchio acceso finché non si accende più. La batteria deve essere rimossa dall'unità di base prima della rottamazione e deve essere smaltita separatamente dalle altre parti dell'unità.

Per rimuovere la batteria, procedere come descritto in **Sostituzione/rimozione della batteria**.

Quando si smaltiscono le batterie, tenere conto anche delle informazioni sul sistema chimico riportate sull'etichetta del tipo.

Le informazioni LR o C descrivono il rispettivo tipo di batteria. Per quanto riguarda il sistema chimico, vale quanto segue
- LR: batteria alcalina al manganese
- C: Pila a bottone al litio / R: Pila rotonda