



## NAVODILA ZA UPORABO (SI): Google Chromecast 4 HD TV Box

Komaj čakate na predvajanje? Začnite s temi preprostimi koraki:

### 1. Priključite Google Chromecast

Priključite Chromecast v električno vtičnico in vhod HDMI na televizorju.




### 2. Preklopite TV vhod / vir

Vklopite televizor in preklopite na vhod/vir, v katerega je priključen Chromecast.



### 3. V glasovni daljinski upravljalnik vstavite baterije

Za delovanje sta potrebni 2x AAA baterije.

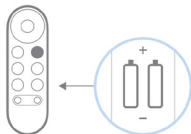


### 4. Prenesite aplikacijo Google Home

Sledite korakom na televizorju in v aplikaciji



## Glasovni daljinski upravljalnik Chromecast

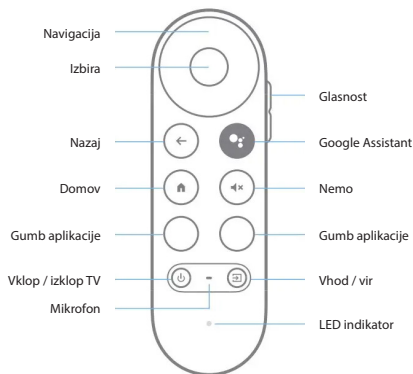

Več informacij o daljinskem upravljalniku lahko dobite na: [g.co/cast/remote](https://g.co/cast/remote)

### Uporabite svoj glas za pomoč na velikem zaslonu

Pritisnite in držite gumb Google Assistant ter izgovorite: "What can you do?"

Za spletno pomoč in podporo obiščite: [g.co/cast/help](https://g.co/cast/help)

### Ustrezno ravnanje in odstranjevanje izdelka

Ta oznaka pomeni, da izdelek ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno tveganje za zaščito okolja in zdravja človeka poskrbite za nadzorovano odlaganje odpadkov. Izdelek je treba oddati z upoštevanjem predpisov za posebne odpadke na ustrezni deponiji za posebne odpadke.

