



Montageanleitung

CASALUX®

TEXTILE LED-DECKEN-LEUCHE

AT

VERTRIEBEN DURCH:

EDI LIGHT GMBH
HEILIGKREUZ 22
6136 PILL
AUSTRIA

KUNDENDIENST

826185

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.


MODELL:

56135-56136-56137

09/2023

3
JAHRE
GARANTIE



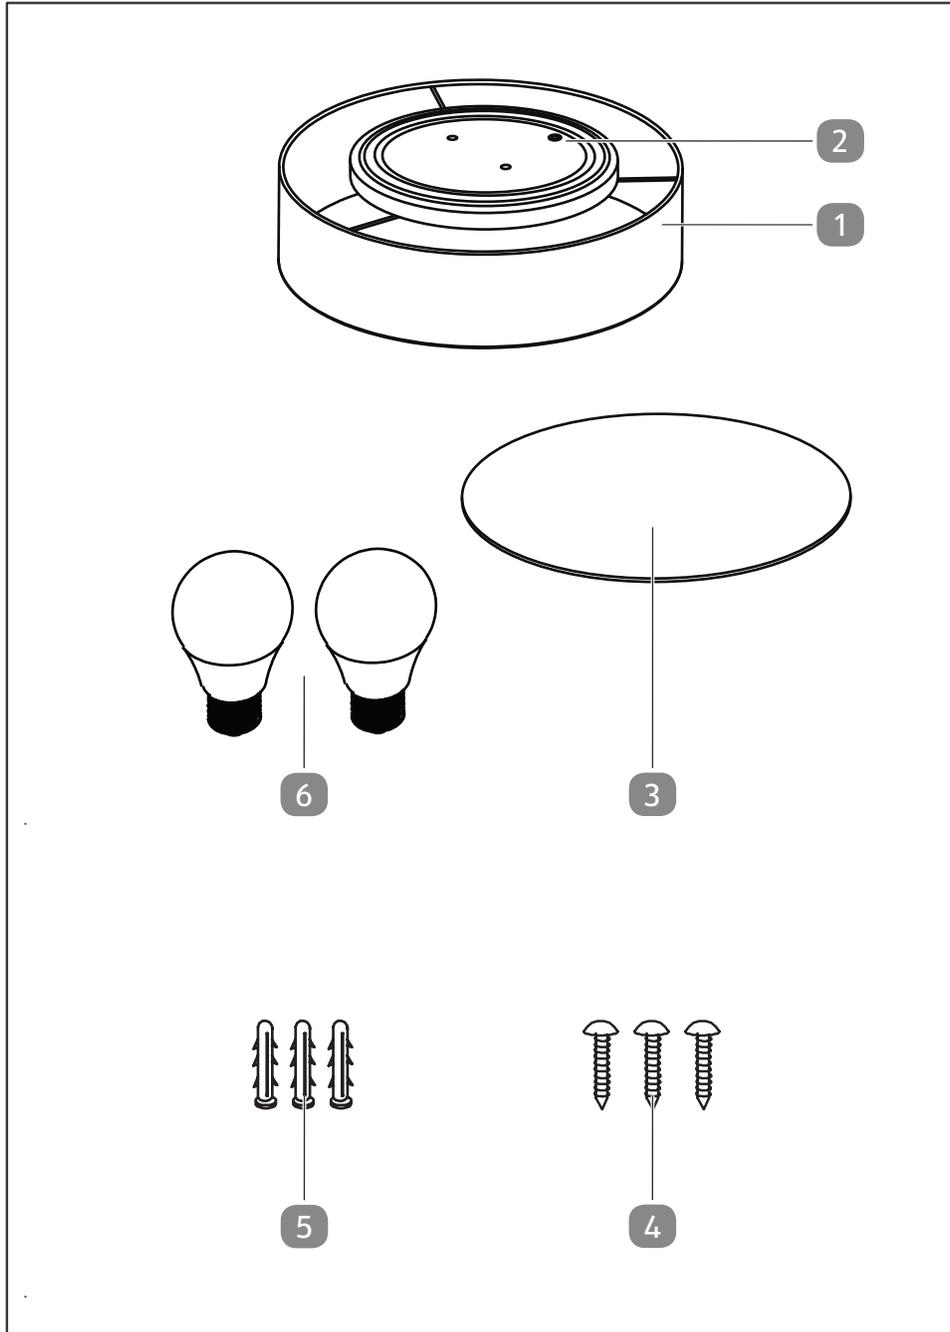

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Lampenschirm
- 2 Leuchtenteller
- 3 Abdeckplatte
- 4 Schraube (x3)
- 5 Dübel (x3)
- 6 LED-Leuchtmittel (x2)

Montageanleitung und Garantiekarte (ohne Abbildung)

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 7 Kreuzschlitzschraubendreher PH1



- 8 Bleistift



- 9 Schlagbohrmaschine (mit
eingesetztem Stein-und
Betonbohrer, 6 mm)



- 10 Schlitzschraubendreher 3 mm



Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	2
Lieferumfang/Geräteteile.....	3
Allgemeines.....	5
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Zeichenerklärung.....	6
Sicherheit.....	7
Erstinbetriebnahme.....	10
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	10
Montage.....	11
Produkt ein- und ausschalten.....	14
Leuchtmittel wechseln.....	14
Reinigung.....	15
Aufbewahrung.....	16
Technische Daten.....	16
Konformitätserklärung.....	16
Entsorgung.....	17
Verpackung entsorgen.....	17
Altgerät entsorgen.....	17

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu dieser LED-Deckenleuchte (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und zum Gebrauch des Produktes.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit. Diese Bedienungsanleitung ist über unseren Kundendienst auch im PDF-Format erhältlich.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist als Beleuchtung in Wohnräumen konzipiert und eignet sich ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen.

Das Produkt ist für die Deckenmontage für den Einsatz in trockenen Innenräumen (nicht für Feuchträume und im Außenbereich) ausgelegt. Die Elektrofachkraft, die das Produkt installiert, hat darauf zu achten, dass es nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund installiert wird.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.




Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produktes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Das Produkt ist für die Montage in Innenräumen konzipiert.



Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die der Schutzklasse I entsprechen.

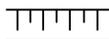

Abmessung des Leuchtmittels

$t_{[h]}$

Dieses Symbol steht für die Lebensdauer der Leuchtmittel in Stunden.

W

Watt (Wirkleistung)

R_a

Dieses Symbol beschreibt die Farbwiedergabe.

V~

Volt (Wechselspannung)

T (Kelvin) Farbtemperatur

lm

Lumen (Lichtstrom)

IP20

Das Gerät ist geschützt gegen die Berührung mit Fingern bzw. gegen das Eindringen fester Körper, deren Durchmesser größer ist als 12,5 mm. Kein Schutz vor eindringendem Wasser.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Leuchten sind nicht dimmbar.




Dieses Zeichen symbolisiert die Fassung des Leuchtmittels E27.



Die Leuchtmittel sind nicht für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet.



Die Lichtquelle kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

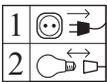

Das Produkt muss zuerst vom Strom getrennt werden, bevor ein Leuchtmittel eingesetzt wird.

Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

 **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Die Montage darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft vorgenommen werden.
- Die entsprechenden Normen sind bei der Montage anzuwenden.
- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Es dürfen nur die vom Hersteller vorgesehenen Teile Verwendung finden.
- Vor der elektrischen Installation oder der Reinigung muss das Produkt vom Stromkreis getrennt werden.
- Das Produkt darf nicht mit einer defekten/beschädigten Leitung betrieben werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und halten Sie Wasser und andere Flüssigkeiten vom Produkt fern.

- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie es reinigen, während eines Gewitters oder wenn eine Störung auftritt.

 **WARNUNG!**

Verbrennungs- und Brandgefahr!

Während des Gebrauchs werden Teile des Produktes warm.

- Es dürfen keine Gegenstände an das Produkt gehängt werden. Das Produkt darf unter keinen Umständen durch wärmedämmende Abdeckungen oder ähnlichen Werkstoffen abgedeckt werden.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem Dimmer.

 **VORSICHT!**

Verletzungsgefahr!

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hineinsehen.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs.
- Richten Sie das Produkt nicht auf die Augen von anderen Menschen oder Tieren.
- Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es beschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit der Verpackungsfolie darin verfangen und ersticken.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel "Lieferumfang/ Geräteteile").

3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb, und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Produkt und Zubehör reinigen

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung das Produkt und das Zubehör (siehe Kapitel „Reinigung“).

Montage



Stromschlaggefahr!

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Dabei sind die geltenden Installationsvorschriften zu beachten.

- Achten Sie darauf, dass während der Montage keine verdeckten elektrischen Leitungen beschädigt werden. Es ist auf die Lage und Richtung der Hausleitung zu achten, bevor die Löcher für die Deckenhalterungen aus Metal gebohrt werden, bzw. die Leuchte befestigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Sicherung der Leitung ausgeschaltet ist, bevor die Installation der Leuchte bzw. evtl. Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
- Die Installation des Produktes darf nur im spannungsfreien Zustand vorgenommen werden. Schalten Sie dazu die elektrische Netzleitung spannungsfrei (Stromkreissicherung abschalten) und sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten.
- Überprüfen Sie die Netzleitung auf Spannungsfreiheit.


HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!


Durch unsachgemäße Montage können Sie das Produkt beschädigen.

- Legen Sie das Produkt während der Montage auf eine weiche Unterlage, wie z. B. eine Decke, um eine Beschädigung der Oberflächen zu vermeiden.

1. Drehen Sie die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus und sichern Sie den Stromkreis gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
2. Stellen Sie mit einem Metallprüfgerät sicher, dass sich in den Bohrbereichen keine Kabel oder Rohrleitungen befinden.
3. Wählen Sie ggf. eine andere Stelle für die Montage.
4. Nehmen Sie den Lampenschirm **1** vom Leuchtenteller **2** ab, indem Sie den Lampenschirm gegen den Uhrzeigersinn drehen.

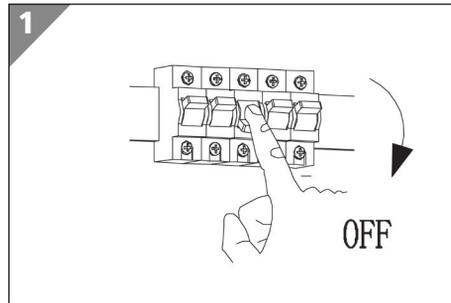

Sollten Sie einen anderen Befestigungsuntergrund haben, passen Sie das Befestigungsmaterial dem Untergrund an.

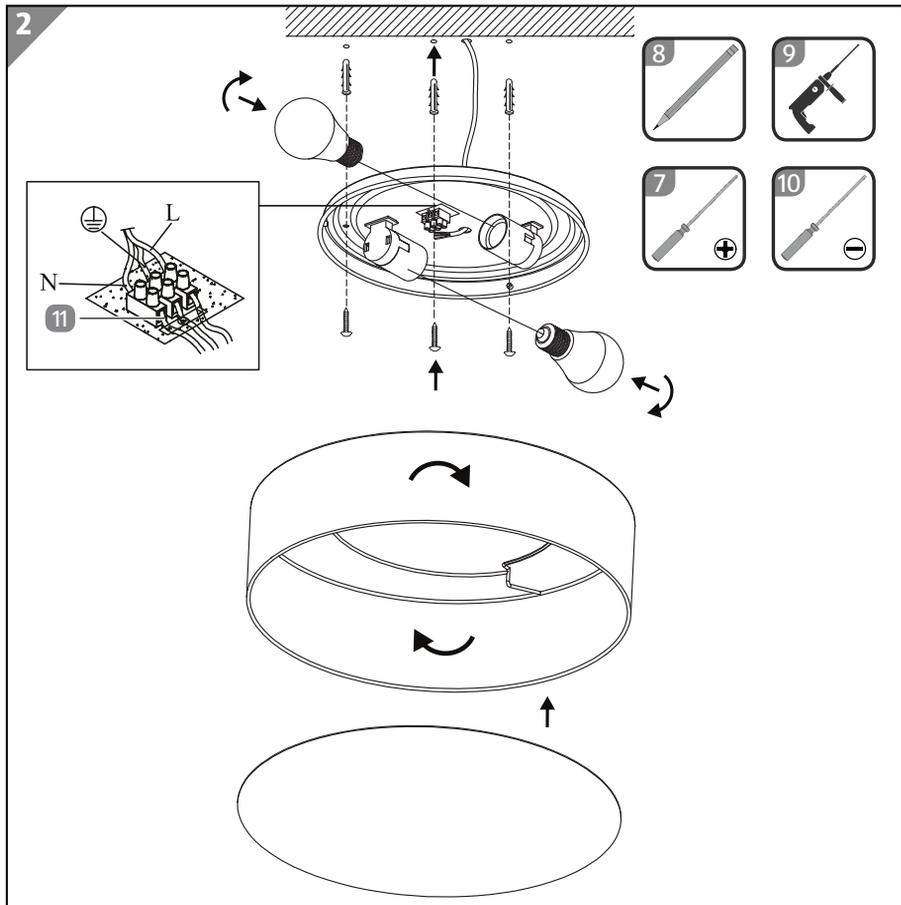


5. Markieren Sie mit einem Bleistift **8** die Bohrlöcher mit Hilfe der im Leuchtenteller für die Schrauben **4** vorgesehenen Löcher.
6. Bohren Sie mit einer Schlagbohrmaschine (mit eingesetztem Stein- und Betonbohrer, 6 mm) **9** an den angezeichneten Positionen ca. 30 mm tiefe Löcher für die Montage.
7. Setzen Sie in die Bohrlöcher je einen Dübel **5** ein.
8. Führen Sie das externe Netzanschlusskabel durch die Kabeldurchführung des Leuchtentellers und platzieren Sie den Leuchtenteller an der Decke, sodass die Schraublöcher deckungsgleich über den Bohrlöchern liegen.
9. Schrauben Sie den Leuchtenteller mit den Schrauben an der Decke fest.
10. Lassen Sie den elektrischen Anschluss des Produkts durch Fachpersonal vornehmen. Beachten Sie, dass die einzelnen Leiter des externen

Montage

Netzanschlusskabels mittels der Lüsterklemme **11** korrekt an die Anschlüsse des Produkts angeschlossen werden müssen.

- Neutralleiter: blau (grau in Altbauten)
- stromführende Leiter: schwarz/braun
- Schutzleiter: grün-gelb (rot in Altbauten)
- Schutzklasse I: Dieses Produkt muss mit dem Schutzleiter (grün-gelber Leiter) an der Schutzleiterklemme angeschlossen werden.

11. Stecken Sie die Leuchtmittel **6** in die Fassungen und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.
12. Drücken Sie die Abdeckplatte **3** vorsichtig in den Lampenschirm. Achten Sie darauf, dass sie gleichmäßig auf dem unteren Rand des Lampenschirms aufliegt. Sollte die Abdeckplatte nicht gleichmäßig aufliegen, muss sie ggf. gedreht und erneut eingelegt werden.
13. Befestigen Sie den Lampenschirm wieder am Leuchtteller, indem Sie den Lampenschirm im Uhrzeigersinn drehen.
14. Drehen Sie die Sicherung wieder ein bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten wieder ein.

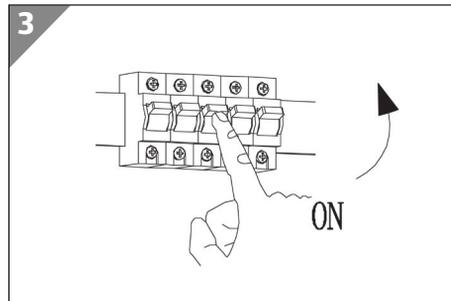

Produkt ein- und ausschalten

Um das Produkt ein- und auszuschalten, betätigen Sie den Wandschalter.

Leuchtmittel wechseln

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Stromschlägen führen.

- Drehen Sie vor dem Auswechseln des Leuchtmittels die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsüberprüfer die Spannungsfreiheit.

- Lassen Sie das Produkt vor dem Ersetzen eines defekten Leuchtmittels vollständig auskühlen.

1. Benutzen Sie zum Auswechseln des Leuchtmittels ein sauberes, fusselfreies, trockenes Handtuch.
2. Nehmen Sie den Lampenschirm **1** vom Leuchtenteller **2** ab, indem Sie den Lampenschirm gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Drehen sie das defekte Leuchtmittel aus der Fassung.
4. Schrauben Sie das neue Leuchtmittel im Uhrzeigersinn in die Fassung. Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel, die für das Produkt geeignet sind (siehe Kapitel "Technische Daten").
5. Befestigen Sie den Lampenschirm durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder am Leuchtenteller.
6. Drehen Sie die Sicherung wieder ein bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten wieder ein.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Reinigen Sie das Produkt nur von außen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung des Produktes kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Reinigung

Die Pflege des Produktes beschränkt sich auf die Reinigung der Oberfläche. Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

1. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromkreis.
2. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
4. Wischen Sie alle Teile vollständig trocken.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	56135-56136-56137
Artikelnummer:	826185
Spannung:	220-240 V~ 50/60 Hz
Leuchtmittel:	2 x E27, max. 11W
Schutzklasse:	I⊕
Schutzart:	IP 20
Lichtfarbe:	ca. 3000K

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

Die Lichtquelle kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertriebern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Diese kostenlose Rücknahmepflicht gilt sowohl bei Kauf im Geschäft als auch bei einer Lieferung an die Wohnadresse. Erfüllungsort der Rücknahmepflicht ist gleich dem Erfüllungsort der Lieferung. Transportkosten dürfen für die zurückgenommenen Geräte nicht verrechnet werden.

Generell haben Vertrieber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertrieber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertrieber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden

Entsorgung

Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.