



Istruzioni di montaggio

CASALUX

PLAFONIERA A LED IN TESSUTO

IT

Produttore:

EDI LIGHT GMBH
HEILIGKREUZ 22
6136 PILL
AUSTRIA

ASSISTENZA POST- VENDITA

826185

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**


MODELLO:
56135-56136-56137

09/2023

3

ANNI DI
GARANZIA



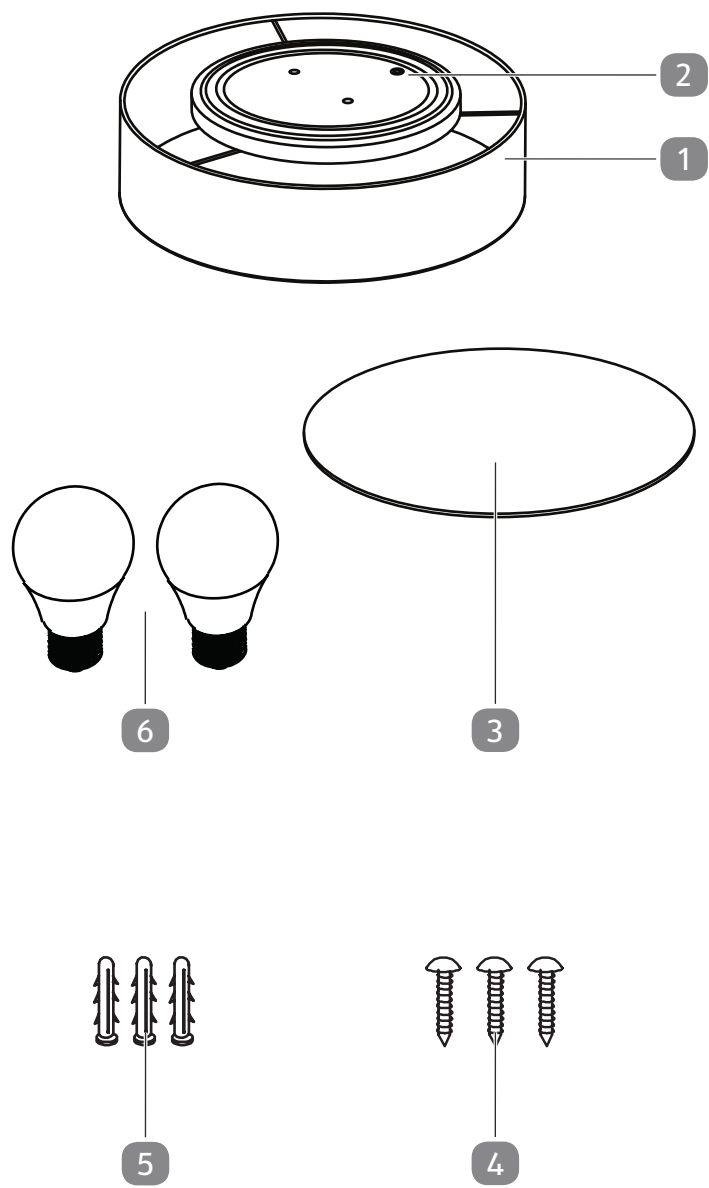

Dotazione/Parti del dispositivo

- 1 Paralume
- 2 Disco della lampada
- 3 Pannello di copertura
- 4 Vite (x3)
- 5 Tassello (x3)
- 6 Corpo illuminante a LED (x2)

Istruzioni di montaggio e scheda di garanzia (senza figura)

Utensili necessari non in dotazione

- 7 Cacciavite a stella PH1



- 8 Matita



- 9 Trapano a percussione (con punta per trapano per cemento e calcerstruzzo da 6 mm)



- 10 Cacciavite a taglio 3 mm



Sommario

Panoramica prodotto.....	2
Dotazione/Parti del dispositivo.....	3
Informazioni generali.....	5
Leggere e conservare le istruzioni di montaggio.....	5
Uso previsto.....	5
Spiegazione dei simboli.....	5
Sicurezza.....	7
Prima messa in servizio.....	10
Controllare il prodotto e la fornitura.....	10
Istruzioni di montaggio.....	11
Accensione e spegnimento del prodotto.....	14
Sostituzione del corpo illuminante.....	14
Pulizia.....	15
Conservazione.....	16
Dati tecnici.....	16
Dichiarazione di conformità.....	16
Smaltimento.....	16
Smaltimento dell'imballaggio.....	16
Smaltimento del dispositivo usato.....	16

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni di montaggio



Queste istruzioni di montaggio riguardano la plafoniera a LED (di seguito indicata anche con “Prodotto”). Contengono importanti informazioni per il montaggio e l'utilizzo del Prodotto.

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni di montaggio, in particolare, le avvertenze di sicurezza. L'inosservanza delle presenti istruzioni di montaggio può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Le istruzioni di montaggio si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. All'estero è necessario attenersi anche alle direttive e alla legislazione vigenti nel rispettivo Paese.

Conservare le istruzioni di montaggio per ulteriore consultazione. In caso di cessione a terzi del prodotto, le istruzioni di montaggio devono essere allegate al prodotto stesso.

Le istruzioni per l'uso sono disponibili presso il nostro servizio assistenza clienti in formato PDF.

Uso previsto

Il prodotto è stato concepito per l'illuminazione di ambienti domestici, al chiuso e asciutti.

Il prodotto è stato sviluppato per il montaggio a soffitto di ambienti al chiuso asciutti (non per ambienti umidi e all'esterno). L'elettricista che ha installato il prodotto deve fare attenzione a non installarlo su basi umide o conduttrici.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale. Usare il dispositivo solo nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme e può provocare danni materiali o lesioni. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il commerciante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli vengono impiegati sul prodotto o sull'imballaggio.

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.




Il marchio “GS” (sicurezza certificata) indica che il prodotto è conforme ai requisiti della legge in materia di sicurezza dei prodotti (ProdSG) della Repubblica federale di Germania.



Il prodotto è ideato per essere montato in ambienti chiusi.



Questo simbolo contrassegna i prodotti con classe di protezione I.



Dimensioni del corpo illuminante



Questo simbolo indica in ore il ciclo di vita del corpo illuminante.



Watt (potenza)



Questo simbolo illustra la riproduzione del colore.



Volt (tensione alternata)

T (Kelvin) Temperatura di colore



Lumen (flusso luminoso)



L'apparecchio è protetto contro il contatto con le dita, o meglio, contro l'ingresso di corpi solidi del diametro maggiore di 12,5 mm. Nessuna protezione contro infiltrazioni d'acqua.



Le lampade contrassegnate da questo simbolo non sono regolabili.




Questo simbolo riproduce il portalampada del corpo illuminante E27.



I corpi illuminanti non possono essere utilizzati in ambienti umidi.



La sorgente luminosa può essere sostituita dal cliente finale.



Prima di inserire il corpo illuminante, assicurarsi che prodotto sia sezionato dall'alimentazione elettrica.

Sicurezza

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in questo manuale di montaggio.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

ATTENZIONE!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

AVVISO!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

L'installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo alta possono causare una scossa elettrica.

- Il montaggio può essere eseguito solo da un elettricista autorizzato.
- Durante il montaggio, rispettare le norme in materia.

- Collegare il Prodotto solo se la tensione della rete domestica corrisponde all'indicazione sulla targhetta.
- Possono essere utilizzati solo i componenti previsti dal produttore.
- Prima dell'installazione elettrica o della pulizia, il prodotto deve essere distaccato dal circuito di corrente.
- Il prodotto non può essere collegato a un conduttore guasto/danneggiato.
- Non aprire il prodotto, bensì per le riparazioni rivolgersi a tecnici qualificati. Si prega di rivolgersi ad un'azienda specializzata.
- Si esclude categoricamente qualsiasi responsabilità e interventi in garanzia in caso di riparazioni eseguite autonomamente, collegamenti errati o uso non conforme alla destinazione d'uso del dispositivo.
- Per le riparazioni devono essere usati solo componenti che corrispondono ai dati originali del prodotto. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche essenziali ai fini della protezione da fonti di pericolo.
- Proteggere il prodotto da umidità e tenerlo lontano da acqua e altri tipi di liquidi.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente all'interno. Mai utilizzarlo in ambienti umidi o esposto alla pioggia.
- Assicurarsi che i bambini non introducano alcun oggetto nel prodotto.
- Durante l'uso, il prodotto deve essere sempre sorvegliato.
- Per la pulizia e in caso di temporale o guasto spegnere il prodotto e distaccarlo dall'alimentazione.

 AVVERTIMENTO!**Pericolo d'incendio e ustioni!**

I componenti del prodotto si riscaldano durante l'uso.

- È vietato agganciare al prodotto alcun tipo di oggetto. Per nessuno motivo è vietato coprire il prodotto con coperchi termo-isolanti o con materiali simili.
- Non utilizzare il prodotto con un regolatore esterno.

 ATTENZIONE!**Pericolo di lesioni!**

La luce a LED è molto chiara e può danneggiare gli occhi se la si guarda direttamente.

- Non guardare direttamente nella luce dei LED.
- Non orientare mai il prodotto verso gli occhi di persone o animali.
- Durante il funzionamento non controllare i LED con uno strumento ottico.

AVVISO!**Pericolo di danneggiamento!**

L'uso scorretto del prodotto può provocare il suo danneggiamento.

- Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento ecc.) né alle intemperie (pioggia ecc.).
- Per la pulizia, non immergere mai il prodotto in acqua, né usare pulitori a vapore.
- Non utilizzare più il prodotto se è danneggiato. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali.

Prima messa in servizio

Controllare il prodotto e la fornitura

AVVERTIMENTO!

Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare giocando con la pellicola di imballaggio.

- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.

- Prestare attenzione all'apertura.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Dotazione/Parti del dispositivo").
3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

Pulizia di base (prodotto)

1. Togliere il materiale di imballaggio e tutte le pellicole di protezione.
2. Pulire il prodotto e i suoi accessori prima di utilizzarlo per la prima volta (vedere il capitolo "Pulizia").

Istruzioni di montaggio

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

Il montaggio deve essere eseguito da un elettricista. A riguardo, rispettare le regole di installazione.

- Durante il montaggio, fare attenzione a non danneggiare alcun conduttore elettrico nascosto. Fare attenzione alla posizione e all'orientamento prima di praticare i fori per le coperture metalliche a soffitto o di fissare la lampada.
- Prima di iniziare l'installazione o gli interventi di manutenzione della lampada, assicurarsi che il fusibile del conduttore sia stato disattivato.
- L'installazione del prodotto deve avvenire solo in totale assenza di tensione. Sezionare il conduttore elettrico (disattivare il salvavita) e assicurarsi che nessuno lo possa riattivare senza autorizzazione.
- Verificare che il conduttore di rete sia senza tensione.

AVVISO!


Pericolo di danneggiamento!

Il prodotto potrebbe danneggiarsi a causa di un montaggio errato.


- Durante il montaggio, posizionare il prodotto su una base morbida, ad es. una coperta, per evitare di danneggiarne la superficie.

Istruzioni di montaggio

1. Svitare il fusibile o disattivare il salvavita in modo da impedire l'accensione involontaria del circuito di corrente.
2. Utilizzando un rilevatore di metalli, assicurarsi che nelle zone da trapanare non siano presenti cavi o tubazioni.
3. Se necessario, selezionare per il montaggio un altro punto.
4. Rimuovere il paralume **1** dal disco della lampada **2**, ruotando il paralume in senso antiorario.

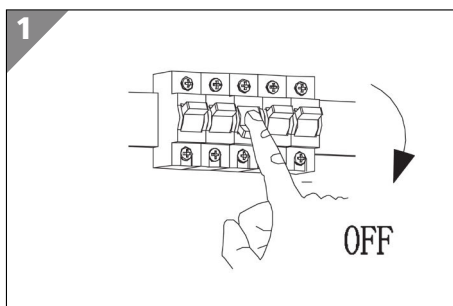


In caso di base di fissaggio diversa, utilizzare del materiale compatibile.

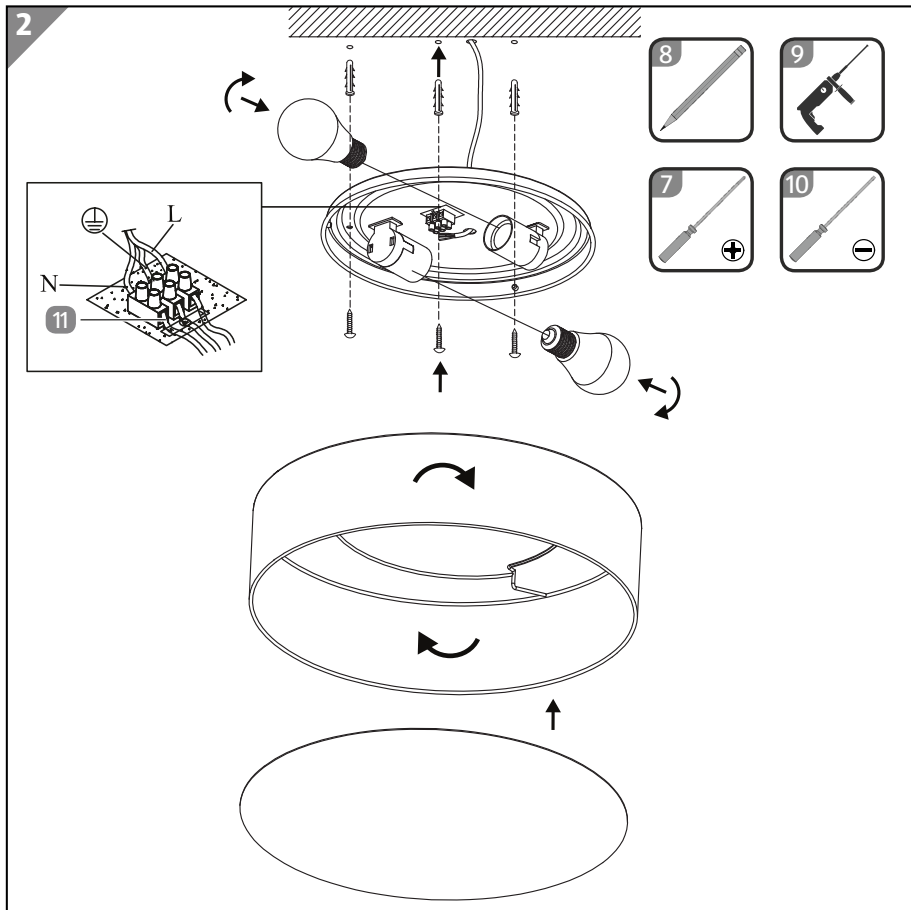

5. Utilizzando una matita **8** contrassegnare i punti dove praticare i fori delle viti **4** del disco della lampada.
6. Praticare i fori profondi ca. 30 mm con il trapano a percussione (con punta per trapano per cemento e calcestruzzo da 6 mm) **9** in corrispondenza dei punti contrassegnati per il montaggio.
7. Inserire un tassello **5** nei rispettivi fori.
8. Inserire il cavo di collegamento di rete esterno attraverso il passaggio cavi del disco della lampada e poi posizionare questo sul soffitto un modo che i fori corrispondano a quelli praticati per le viti.
9. Avvitare il disco della lampada al soffitto con le viti.

Istruzioni di montaggio

10. Per il collegamento elettrico del prodotto, incaricare un tecnico qualificato. Ricordare che i singoli conduttori del cavo di collegamento di rete esterno devono essere fissati correttamente al prodotto con i morsetti **11**.
 - Conduttore neutro: blu (grigio nei vecchi edifici)
 - Conduttore di corrente: nero/marrone
 - Conduttore di protezione: verde-giallo (rosso nei vecchi edifici)
 - Classe di protezione I: il presente prodotto deve essere collegato al morsetto del conduttore di protezione (conduttore verde-giallo).
11. Inserire il corpo illuminante **6** nei portalamпада e avvitarlo in senso orario.
12. Spingere delicatamente il pannello di copertura **3** contro il paralume.
Fare attenzione che si posizioni correttamente sul bordo inferiore del paralume. Se il pannello di copertura non si posiziona correttamente, rimuoverlo e poi rimontarlo.
13. Fissare nuovamente il paralume al disco della lampada, ruotando questo in senso orario.
14. Riavvitare il fusibile o attivare il salvavita.

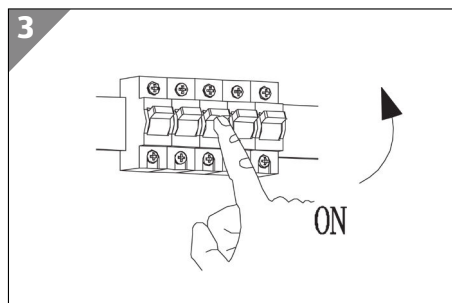

Accensione e spegnimento del prodotto

Per accendere e spegnere il prodotto utilizzare l'interruttore a parete.

Sostituzione del corpo illuminante

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

L'utilizzo non conforme potrebbe causare scosse elettriche.

- Prima di sostituire il corpo illuminante, svitare il fusibile o disattivare il salvavita. Controllare con il rilevatore di tensione che non vi sia alcuna tensione.
- Prima di sostituire il corpo illuminante, lasciare che il prodotto si raffreddi completamente.

1. Per sostituire il corpo illuminante utilizzare un panno pulito, asciutto e che non rilascia pelucchi.
2. Rimuovere il paralume **1** dal disco della lampada **2**, ruotando il paralume in senso antiorario.
3. Svitare il corpo illuminante guasto dal portalamppada.
4. Avvitare il nuovo corpo illuminante, ruotandolo in senso orario nel portalamppada. Utilizzare solo un corpo illuminante compatibile con il prodotto (vedi il capitolo "Dati tecnici").
5. Fissare il paralume, avvitando il disco della lampada in senso orario.
6. Riavvitare il fusibile o attivare il salvavita.

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno del dispositivo possono causare un corto circuito.

- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nel dispositivo.
- Pulire solo la parte esterna del prodotto.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

La conservazione errata del prodotto potrebbe causare il suo danneggiamento.

- Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzole con setole metalliche o di nylon, né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici.

La cura del prodotto si limita alla pulizia delle superfici. Pulire il prodotto con un panno asciutto e morbido.

1. Prima di pulirlo, separare il prodotto dal circuito elettrico.
2. Lasciare raffreddare completamente il prodotto.
3. Pulire il prodotto con un panno leggermente inumidito.

Pulizia

4. Asciugare completamente tutti i componenti.

Conservazione

Prima dell'immagazzinamento è importante che tutte le parti siano perfettamente asciutte.

- Conservare il prodotto sempre in un ambiente asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi diretti del sole.
- Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini a una temperatura compresa tra +5°C e +20°C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello:	56135-56136-56137
Codice articolo:	826185
Tensione:	220-240 V~ 50/60 Hz
Corpo illuminante:	2 x E27, max. 11W
Classe di protezione:	I⊕
Grado di protezione:	IP 20
Colore della luce:	ca. 3000K

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.
La sorgente luminosa può essere sostituita dal cliente finale.

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento del dispositivo usato

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



Il simbolo del carrello sbarrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Alla fine della vita di servizio dei dispositivi elettrici ed elettronici, i consumatori sono tenuti a conferirli presso un centro di raccolta per i rifiuti indifferenziati. In questo modo si contribuisce al riutilizzo ecologico delle risorse.

Le batterie e le pile non sono integrate nel dispositivo elettrico ed elettronico e quindi possono essere estratte facilmente. Prima di conferire il dispositivo a un punto di raccolta, le pile e le batterie devono essere rimosse per il loro corretto smaltimento. Lo stesso vale per le lampade che possono essere estratte facilmente dal dispositivo.

I dispositivi elettrici ed elettronici delle abitazioni private possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche di operatori pubblici o quelle predisposte dal fabbricante o dal suo distributore. Il conferimento dei dispositivi usati è gratuito.

L'obbligo di restituzione gratuita vale sia nel caso di acquisto presso il negozio che di consegna a domicilio. Il luogo di adempimento dell'obbligazione è lo stesso della consegna. Non devono essere fatturati i costi di trasporto per i dispositivi restituiti.

In linea di massima il distributore è tenuto alla raccolta gratuita dei dispositivi usati entro una distanza plausibile.

Il consumatore può consegnare gratuitamente il dispositivo usato presso un distributore quando acquista da questo un dispositivo nuovo con funzioni simili. Questa possibilità vale anche per le consegne presso domicili privati. Per quanto riguarda il commercio per corrispondenza, la possibilità della consegna gratuita in caso di acquisto di un nuovo dispositivo si limita a scambiatori di calore, monitor e grandi dispositivi con bordo esterno lungo oltre 50 cm. Al momento della stipula del contratto di acquisto il distributore deve informare il consumatore sulla sua eventuale intenzione alla riconsegna. Indipendentemente da ciò, il consumatore può conferire presso la piattaforma ecologica del distributore fino a tre dispositivi usati dello stesso tipo senza che vi sia alcun obbligo di acquisto di un dispositivo nuovo. In ogni caso la lunghezza bordo del dispositivo non deve superare i 25 cm.