



Navodila za uporabo

CASALUX®

Delovna LED svetilka



Izvirna navodila

SI

**DISTRIBUTER:**

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH,  
BURCHARDSTRASSE 14, 20095 HAMBURG,  
GERMANY



**POPRAJNA PODPORA**

Prosimo, oglasite se v vam najbližji  
**HOFERjevi poslovalnici.**

IZDELEK:

**3**


LETA  
GARANCIJE

Delovna LED svetilka  
Izdelek:

**DISTRIBUTER:**  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,  
Burchardstraße 14,  
20095 Hamburg,  
Germany

www.wachsmuth-krogmann.com

**Vsebina dostave/deli naprave**

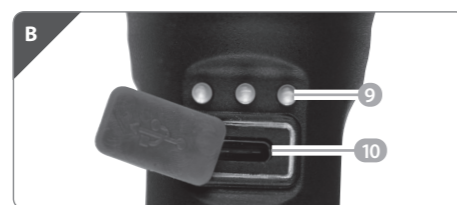

- 1 LED-lučka (zgornja stran)
- 2 Noga z magneti, večkratno nastavljiva
- 3 Stranski prijemni elementi
- 4 Palična LED-svetilka (sprednja stran)
- 5 Stikalo za vklop/izklop
- 6 USB-vtič
- 7 USB-C-vtič
- 8 Adapterski kabel, pribl. 30 cm
- 9 Prikaz napoljenosti
- 10 Pokrov in vtičnica za USB-C-vtič

Svetilko lahko polnite prek adapterja USB / polnilnika z največjim izhodnim enosmernim tokom 5V/1 A. Polnillec ni priložen!

**Splošno**

**Preberite in shranite navodila za uporabo**



Ta navodila za uporabo so del te delovne LED-svetilke in priloženega pribora. Vsebujejo pomembne informacije za uporabo in ravnanje z izdelkom. Zaradi boljše razumljivosti je delovna LED-svetilka v nadaljevanju imenovana samo »izdelek«.

Pred uporabo izdelka temeljito preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil lahko ima za posledico hude poškodbe ali škodo na izdelku.

Navodila za uporabo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije. Upoštevajte tudi predpise in zakonodajo, ki velja v vaši državi. Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

**Razlaga oznak**



Datum izdaje navodil za uporabo (mesec/leto)



**OPOZORILO!** Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednje stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.



**POZORI!** Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nizko stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice manjše ali srednje hude poškodbe.



Izdelek je dovoljeno uporabljati izključno v notranjih prostorih.



**OBVESTILO!** Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“):

Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Električne naprave, označene s tem simbolom, spadajo v razred zaščite 3.

Enosmerna napetost

**Varnost**

**Namenska uporaba**

Izdelek je zasnovan izključno za osvetljevanje delovnega območja v notranjih prostorih, npr. v delavnici. Izdelek ni primeren za bralno svetilko. Namenjen je izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene. Izdelek uporabljajte samo skladno s temi navodili za uporabo. Vsaka druga uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe oseb. Izdelek ni igrača. Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica nenamenske ali napačne uporabe.

**Varnostni napotki**

**OPOZORILO! Nevarnost električnega udara!**

- Pokvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzročita električni udar.
- Izdelek priključite samo, če se električna napetost v vašem gospodinjstvu ujema s podatki na podatkovni tablici.
- Izdelka ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe.
- Nikoli ne poskušajte izdelka popraviti sami, ampak ga dajte v popravilo usposobljenim strokovnjakom. Pod nobenimi okoliščinami ohišja ne odpirajte in v notranjost ohišja ne vstavljajte predmetov.
- Izdelka ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Tudi vtiča omrežnega adapterja ne prijemajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte v bližini vode ali drugih tekočin ali na mestih, kjer bi se lahko zbirala voda ali druge tekočine. Izdelka ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali dežju. Pred vlago zaščitite tudi omrežni adapter.
- Omrežni adapter priključite v lahko dostopno vtičnico, da lahko izdelek v nujnem primeru takoj ločite.
- Omrežni adapter med neuporabo ali čiščenjem ločite od električnega omrežja.

**OPOZORILO!**

**Ob neustrezni uporabi lahko zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom pride do poškodb. Izdelek je lahko nevaren za otroke in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi (na primer delno prizadete osebe, starejše osebe z omejenimi fizičnimi ali mentalnimi sposobnostmi) ali za osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).**

• Otroci, stari 8 let ali več, kot tudi osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko

uporabljajo ta izdelek le pod nadzorom odrasle osebe, ali če so bili poučeni o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe tega izdelka.

- Otroci, mlajši od 8 let, izdelka ne smejo uporabljati.
- Otroci se z izdelkom ali s priključno napeljavo ne smejo igrati.
- Brez nadzora otroci izdelka ne smejo čistiti ali na njem opravljati vzdrževalnih del.
- Izdelka med delovanjem ne puščajte brez nadzora.

**OPOZORILO! Nevarnost eksplozije!**

- Zaradi neustrezne uporabe baterije lahko pride do eksplozije.
- Pri bateriji nikoli ne sklenite kratkega stika.
  - Baterije nikoli ne razstavljajte.
  - Baterije nikoli ne vrzite v ogenj.
  - Baterijo polnite samo s priloženim priborom.
  - Optimalna temperatura okolja za polnjenje je 0-25° C.

**OPOZORILO! Nevarnost požara!**

- Med uporabo se deli izdelka segrejejo. Neustrezna uporaba izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte v območjih, kjer obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
  - Izdelka ne skladiščite pri ekstremni vročini ali na neposredni sončni svetlobi (na primer v vozilu).
  - Izdelka ne približujte vnetljivim materialom.
  - Nad izdelek ne obešajte nobenih predmetov.
  - Izdelka ne pokrivajte s predmeti. Prekomerno segrevanje lahko povzroči požar.

**OPOZORILO! Nevarnost razjed!**

- Iztekajoči elektrolit lahko ob stiku s kožo ali drugimi deli telesa povzroči razjede.
- Baterije v nobenem primeru ne odpirajte.
  - V primeru iztekajočega elektrolita preprečite stik s kožo, očmi in sluznico. Pri stiku takoj izperite prizadeta mesta z obilo čiste vode in takoj obiščite zdravnika.
  - Po potrebi obvezno nosite zaščitne rokavice.

**POZOR! Nevarnost nezgod in telesnih poškodb!**

Neustrezna uporaba izdelka lahko privede do telesnih poškodb zaradi svetle LED-svetilke.

**OBVESTILO! Nevarnost poškodb!**

- Z neustrezno uporabo lahko izdelek poškodujete.
- Izdelka nikoli ne polagajte na vroče površine ali v njihovo bližino.
  - Preprečite stik kabla z vročimi deli.
  - Izdelka nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi, ekstremnemu mrazu ali vremenskim vplivom.
  - Izdelek zaščitite pred močnimi tresljaji in udarci.
  - Škodljivo popolno izpraznitev izdelka preprečite, tako da ga ne uporabljajte do popolne izpraznitve in baterijo pravočasno znova napolnite.
  - Če izdelka ne uporabljate, ga vedno izklopite.
  - Če izdelka ne želite uporabljati dalj časa, pred skladiščenjem napolnite baterijo do konca.
  - Izdelka ne uporabljajte več, če je pribor poškodovan.
  - Akumulatorska baterija ni zamenljiva. Ko je izčrpana, je treba odstraniti celoten izdelek.
  - Svetlobni vir/baterijo te svetilke lahko zamenja le proizvajalec ali njegov pooblaščen servisier ali podobno usposobljena oseba.

**Začetek uporabe**

**Preverjanje konvektorja in vsebine kompleta**

**OBVESTILO! Nevarnost poškodb!**

- Če embalažo nepazljivo odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko poškodujete površino izdelka.
- Med odpiranjem bodite previdni.
  - 1. Izdelek z obema rokama dvignite iz embalaže.
  - 2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje Vsebina dostave/deli naprave).
  - 3. Preverite, ali so izdelek in posamezni deli poškodovani. Pokvarjenega izdelka ne uporabljajte in se obrnite na servisni naslov proizvajalca, naveden na garancijski kartici.

## Pred uporabo

Če želite uporabljati izdelek, morate najprej napolniti baterijo izdelka. Polnjenje traja od pribl. 5,5 ure. Izdelek lahko polnite z omrežnim napajalnikom prek omrežne vtičnice ali prek vrat USB.

1. V celoti odvijte adapterski kabel 8.
2. Odprite pokrov vtičnice 10.
3. V izdelek priključite USB-C-vtič 6 adapterskega kabla.
4. Kabel adapterja 7 priključite na omrežni napajalnik USB (SELV - 5 V, max. 1 A, ni priložen).
5. LED-lučka prikaza napolnjenosti 9 utripa rdeče. Če svetijo vse tri LED-lučke, je svetilka napolnjena. Nižje kot je stanje napolnjenosti, manjša je svetilost LED-svetilke. Če ne sveti nobena od treh LED-lučk, je baterija popolnoma prazna.
6. Izdelek in omrežni adapter izklopite iz napajanja.



Med postopkom polnjenja izdelka ni mogoče vklopiti, tako stalno delovanje ni možno.

## Uporaba

### Vklop in izklop

1. Pritisnite stikalo za vklop/izklop 5. Sveti LED-lučka na zgornji strani (žepna svetilka) 1 LED-lučke prikaza napolnjenosti 9 opozarjajo na stanje napolnjenosti baterije.
2. Znova pritisnite stikalo za vklop/izklop 5. LED-lučka na sprednji strani (palična svetilka) 4 sveti, LED-lučka na zgornji strani pa ugasne.
3. Znova pritisnite stikalo za vklop/izklop 5. LED-lučka na sprednji strani ugasne. Svetilka je izklopljena.

## NASTAVITEV SVETLOSTI

Pri vklopljeni LED-svetilki stikalo za vklop/izklop 5 pritisnite in zadržite, dokler ne dosežete zelene svetlosti. Svetlost LED-svetilke se zmanjša ali poveča. Nastavitev se ohrani tudi po izklopu in ponovnem vklopu.

## Čiščenje



### OBVESTILO! Nevarnost poškodbe!

Neustrezna uporaba lahko povzroči poškodbe.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer nož, trda lopatica in podobno. To lahko poškoduje površino.
- Izdelka ne potopiti v vodo ali kakšno drugo tekočino.

Nega izdelka je omejena na površino. Pri tem vlaga ne sme prodreti v priključke ali električne dele.

1. Za čiščenje uporabljajte suho in mehko krpo.
2. Trdovratne madeže odstranite z rahlo navlaženo krpo in po potrebi z nevtralnimi čistilom.
3. Nato vse dele obrišite do suhega.

## Shranjevanje

Za shranjevanje izdelek hranite v suhem prostoru, zaščitenem pred otroki.

## Iskanje napak

Težava	Morebitni vzrok	Odpravljanje težave
Izdelek ne deluje.	Baterija je prazna.	Priključite izdelek na vir napajanja in napolnite baterijo.
	Omrežni adapter ali adapterski kabel ni bil pravilno priključen.	Preverite priključke in povezave.

## Tehnični podatki

### Delovna LED-svetilka

Model:	WT8D03-1
Številka izdelka:	826826
Vrsta baterije:	litij-ionska, 2.200 mAh, 3.7 V
Zmogljivost LED-svetilke:	Zgornja stran: 3 W Sprednja stran: 3 W
Svetlobni tok:	Zgornja stran LED-svetilke: pribl. 300 lm Sprednja stran LED-svetilke: pribl. 300 lm
Vhodna napetost:	5 V, max. 1 A
Razred zaščite:	III

## Izjava o skladnosti



Mi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Nemčija, s polno odgovornostjo izjavljamo, da zgoraj navedeni izdelek izpolnjuje bistvene zahteve navedenih direktiv EU. Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslovu proizvajalca, navedenega v garancijski listini.

## Odstranjevanje

### Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavrzite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

### Odstranitev stare naprave

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



### Starih naprav ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Če izdelka ne boste uporabljali več, ste kot vsak uporabnik **zakonsko obvezani, da stare naprave odstranite ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na ustreznem zbirnem mestu vaše občine/mestne četrti. Tako je zagotovljena pravilna odstranitev starih naprav in preprečen negativen učinek na okolje. Zato so električne naprave označene z zgornjo oznako.



**Baterij ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke!** Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjeni na okolju prijazen način. Na zbirnem mestu oddajte celoten izdelek (z baterijo) in samo v izpraznjenem stanju!

\*) \*označen z:

Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec