



Mode d'emploi



MONTRE CONNECTÉE NUMÉRIQUE



Répertoire

Code QR 7

Généralités 8

Lire et conserver le mode d'emploi 8

Légende 9

Sécurité 12

Utilisation conforme 12

Consignes de sécurité 13

**Vérifier la montre connectée et le contenu
de l'emballage 20**

Mise en service 21

Allumer la montre connectée 21

Charger la batterie 22

Mettre la montre connectée 24

Utilisation 25

Appareils Bluetooth® compatibles 25

Télécharger et installer l'application

Crane Connect 26

Créer un compte d'utilisateur 27

Relier la montre connectée à l'application

Crane Connect 28

Stockage des données 30

Modes 31

Mode d'horloge 32

Mode d'activités 35

Mode de pouls 39

Mode de sport 41


Mode de sommeil 45

Mode de notification	48
Mode de météo	52
Mode supplémentaire («More»).....	53
D'autres fonctions.....	59
Étanchéité à l'eau.....	62
Entretien et maintenance	64
Nettoyer la montre connectée	64
Conserver la montre connectée	65
Dépannage.....	66
Déclaration de conformité.....	70

Données techniques.....	70
--------------------------------	-----------

Élimination.....	72
Éliminer l'emballage	72
Éliminer la montre connectée	72



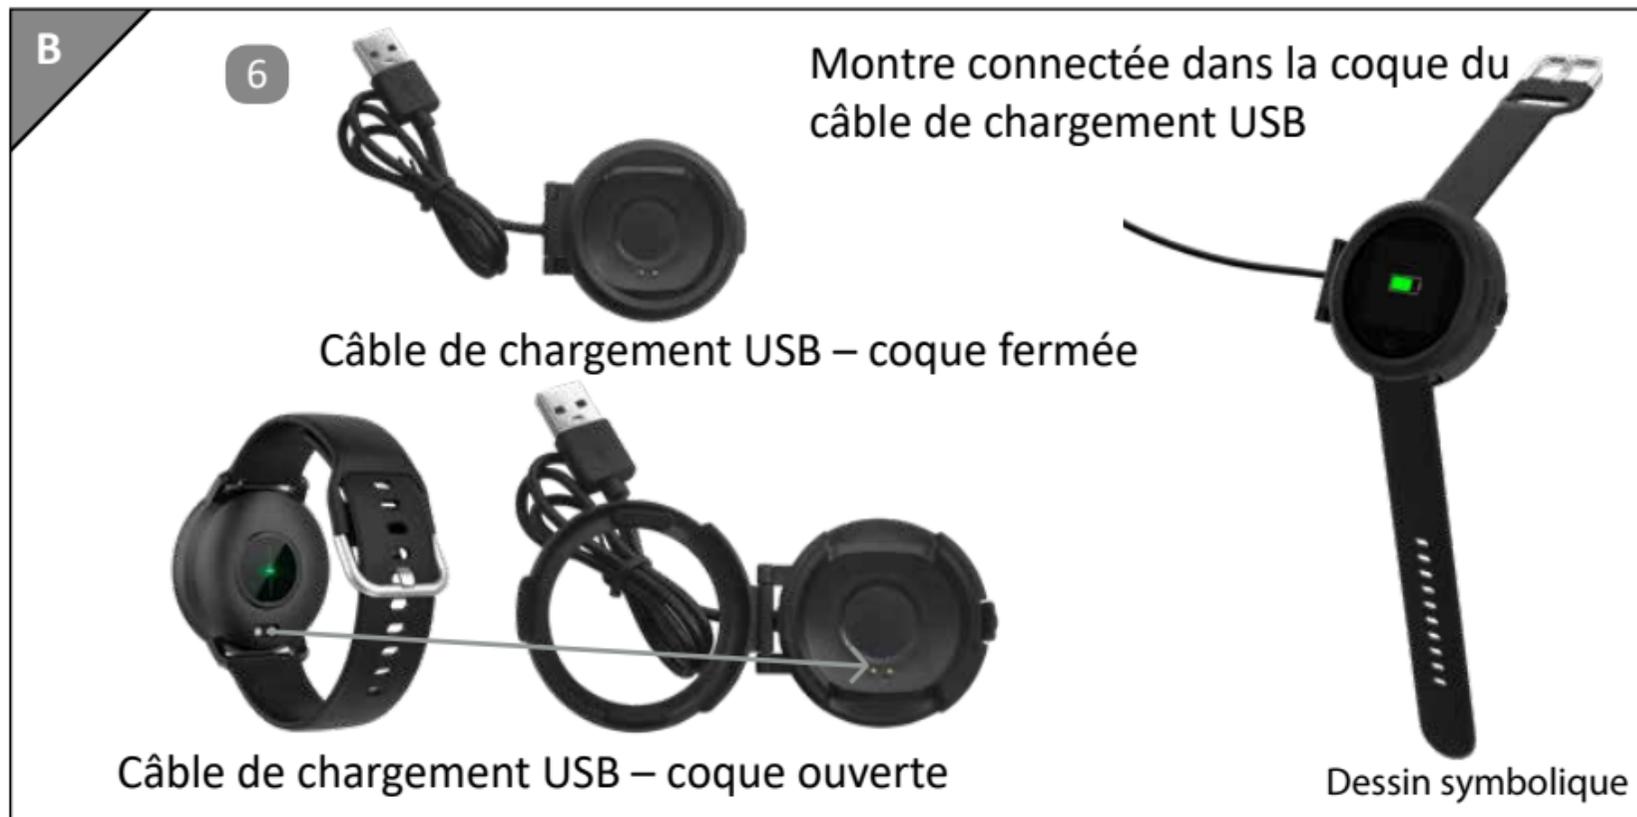

6

Contenu de l'emballage / pièces de l'appareil

- 1 Bracelet
- 2 Écran
- 3 Touche tactile
- 4 Capteur optique
- 5 Points de contact
- 6 Câble de chargement USB

Code QR

Essayer maintenant

Scannez tout simplement le code QR suivant avec votre smartphone et découvrez davantage sur votre nouveau produit Aldi acheté.



L'utilisation de votre lecteur de code QR peut engendrer des frais de connexion Internet en fonction de votre tarif.

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi



Le présent mode d'emploi fait partie de cette montre connectée numérique (appelé ci-après «montre connectée»). Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation.

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la montre connectée.

Le non-respect du présent mode d'emploi peut entraîner de graves blessures ou endommager la montre connectée.

Le mode d'emploi a pour base les normes applicables dans l'Union européenne. À l'étranger, respectez également les directives et les lois nationales.

Conservez le mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure. Si vous passez la montre connectée à des tiers, joignez-y impérativement le présent mode d'emploi.

Légende

Les symboles et les signalements suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur la montre connectée ou l'emballage.



AVERTISSEMENT!

Ce symbole / signalement désigne un danger à risque moyen, pouvant entraîner la mort ou une blessure grave s'il n'est pas évité.



ATTENTION!

Ce symbole / signallement désigne un danger à risque faible, pouvant entraîner une blessure légère ou modérée s'il n'est pas évité.

AVIS

Ce signallement avertit contre des dommages matériels possibles.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur l'assemblage ou le fonctionnement.

 Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): les produits marqués par ce symbole respectent toutes les dispositions communautaires applicables de l'Esace économique européen.

Google Play et le logo Google Play sont les marques de Google LLC. Android est une marque de Google LLC. Apple, le logo d'Apple, iPad et iPhone sont les marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont les marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Krippel-Electronics GmbH. D'autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Sécurité

Utilisation conforme

La montre connectée est conçue exclusivement pour l'enregistrement de vos activités et habitudes de sommeil pour échanger des données avec le smartphone et la tablette.

Elle sert à collecter les données que vous pouvez évaluer à l'aide de l'application Crane Connect.

À l'aide de ces données, vous pouvez atteindre vos objectifs de forme physique, d'activités et de sommeil.

La montre connectée est destinée uniquement à l'usage privé et ne convient pas au domaine commercial, thérapeutique ou médical. Ce n'est pas un jouet d'enfant, ni un dispositif médical.

Utilisez la montre connectée uniquement de la manière décrite dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels et matériels.

Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité des dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure!

L'utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures.

- Si vous portez un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin avant de mettre la montre connectée pour la première fois.



AVERTISSEMENT!

Risque d'explosion!

La batterie peut exploser si elle est très chauffée.

- Ne chauffez pas la montre connectée.
- N'approchez pas la montre connectée de surfaces chaudes.
- Ne jetez pas la montre connectée dans le feu.
- Protégez la montre connectée contre le rayonnement solaire direct.
- Ne chargez pas la batterie à proximité immédiate des surfaces ou objets chauds.

**AVERTISSEMENT!**

Danger pour les enfants ou personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites (par exemple, personnes partiellement handicapées, personnes âgées dont les capacités physiques et mentales sont réduites) ou qui manquent d'expérience et de connaissances (par exemple, enfants plus âgés).

Cette montre connectée peut être utilisée par les enfants à partir de l'âge de huit ans et par les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits au sujet de l'utilisation de la

montre connectée en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec la montre connectée.
- Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage et à l'entretien par l'utilisateur, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins huit ans et sont surveillés.



AVERTISSEMENT!

Risque de brûlure dû à l'acide contenu dans la batterie!

L'acide sorti de la batterie peut causer des brûlures.

- Évitez le contact de l'acide de la batterie avec la peau, les yeux et les muqueuses.

-
- En cas de contact avec l'acide de la batterie, rincez immédiatement les endroits concernés avec beaucoup d'eau claire et consultez un médecin.

**ATTENTION!****Risque de blessure!**

L'utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.

- N'utilisez pas la montre connectée en cas de présence de dommages visibles.
- N'ouvrez pas le boîtier de la montre connectée et faites-la réparer par des spécialistes. En cas de réparations effectuées par soi-même ou d'utilisation incorrecte, tout recours en responsabilité ou en garantie est exclu.

AVIS

Risque d'endommagement!

La manipulation inadéquate de la montre connectée peut l'endommager.

- N'approchez pas des objets tranchants de la montre connectée.
- Rangez la montre connectée de manière à éviter qu'elle tombe dans la baignoire ou dans le lavabo.
- Ne retirez pas la batterie de la montre connectée; elle est intégrée de manière fixe et n'est pas remplaçable.
- Chargez la batterie vide uniquement au moyen du câble de chargement USB fourni raccordé à un chargeur USB ou à un port USB sous tension de votre ordinateur.
- Vous pouvez utiliser la montre connectée à une température ambiante entre -10 °C et $+45\text{ °C}$.

-
- Ne posez rien sur la montre connectée et n'exercez pas de pression sur l'écran.



Évitez des champs magnétiques très forts (p. ex., téléphones portables, téléviseurs, sèche-cheveux, rasoirs électriques, appareils de soudage électriques, transformateurs) pour ne pas interférer dans le transfert des données mesurées.

Vérifier la montre connectée et le contenu de l'emballage

AVIS

Risque d'endommagement!

Si vous ouvrez l'emballage imprudemment à l'aide d'un couteau tranchant ou un autre objet pointu, vous pouvez endommager la montre connectée.

- Ouvrez l'emballage avec précaution.
- 1. Retirez-en la montre connectée.
- 2. Retirez le film protecteur de l'écran **2**.
- 3. Contrôlez l'intégralité du contenu de l'emballage (voir **fig. A** et **B**). Gardez l'emballage hors de la portée des enfants et jetez-le en respectant l'environnement.

4. Vérifiez si la montre connectée ou ses éléments sont endommagés. Si c'est le cas, n'utilisez pas la montre connectée.

Mise en service

Allumer la montre connectée



Chargez complètement la montre connectée avant la première utilisation (voir chapitre suivant «Charger la batterie»).

Après le chargement, appuyez sur la touche tactile **3**.
 Sur l'écran **2** s'affiche le mode d'horloge.
 La montre connectée est maintenant opérationnelle.



Charger la batterie

1. Pour éviter la corrosion, essuyez le cas échéant les points de contact **5** de la montre connectée avant de commencer le chargement.
2. Ouvrez la coque du câble de chargement USB **6**.
3. Mettez la montre connectée dans la coque du câble de chargement USB (voir **fig. B**) et refermez la coque.
4. Raccordez le câble de chargement USB à un chargeur USB ou à un port USB sous tension de votre ordinateur.

AVIS

Risque d'endommagement!

Une insertion incorrecte de la montre connectée dans le câble de chargement USB peut provoquer un échauffement de la montre connectée ou du câble. Placez la montre connectée de

manière à faire correspondre les broches métalliques de la coque aux points de contact de la montre connectée (voir **fig. B**).

5. Pour consulter le niveau de chargement de la batterie pendant le chargement sur l'écran **2**, appuyez sur la touche tactile **3**.

Le niveau de chargement est affiché de manière suivante:

- Le symbole se reconstruit sans cesse: la batterie en cours de chargement
 - Le symbole s'affiche en permanence: la batterie est chargée à 100%
6. Retirez le connecteur USB du chargeur USB ou du port USB.
 7. Ouvrez la coque du câble de chargement USB et retirez-en la montre connectée.

Si le niveau de chargement de la batterie est inférieur à 10% environ, un message correspondant s'affiche sur l'écran de la montre connectée.

Mettre la montre connectée



Nous recommandons de ne pas porter la montre connectée sur la main dominante.

- Posez la montre connectée autour de votre poignet (dans l'idéal, derrière l'articulation du poignet) et fermez le bracelet. Le bracelet ne doit pas serrer ni être trop lâche sur le poignet. Vous ne devez pas éprouver de douleur et ne pas la perdre non plus.

Utilisation

Appareils Bluetooth® compatibles

Les appareils suivants avec Bluetooth® 5.0 ou plus récente sont compatibles avec la montre connectée et l'application Crane Connect:

- Les smartphones et les tablettes avec iOS 8.0 ou des versions plus récentes
- Les smartphones et les tablettes avec Android™ 6.0 ou des versions plus récentes

Télécharger et installer l'application Crane Connect

Pour pouvoir utiliser la montre connectée avec l'application Crane Connect, vous devez télécharger l'application Crane Connect et l'installer p. ex. sur votre smartphone.

- Téléchargez l'application Crane Connect gratuite à partir de l'App Store, du Google Play™ Store, sur www.cranesportsconnect.com sur l'onglet «Download» ou via les codes QR suivants.

Code QR pour Android



Code QR pour iOS





Pour éviter des temps de chargement longs et, éventuellement, des frais qui y sont liés, il est recommandé d'utiliser pour le téléchargement une connexion Wi-Fi.

- Installez maintenant l'application Crane Connect sur votre smartphone. Pour ce faire, suivez les instructions étape par étape.

Créer un compte d'utilisateur

Pour créer un compte d'utilisateur via l'application Crane Connect, procédez de manière suivante:

1. Lancez l'application Crane Connect.
2. Suivez les instructions pour votre enregistrement étape par étape.
3. Pour effectuer les réglages personnalisés, sélectionnez le symbole «Tous les réglages».

Relier la montre connectée à l'application Crane Connect



Veillez à ce que la fonction Bluetooth® et la position soient activées sur votre smartphone.

1. Après la fin des réglages d'utilisateur, revenez dans le menu «Tous les réglages».
2. Sélectionnez le symbole «Bracelet fitness / Smartwatch digitale».
Maintenant, vous pouvez effectuer d'autres réglages permettant l'utilisation optimale de votre montre connectée.
3. Pour connecter la montre connectée à votre smartphone, sélectionnez l'élément «Connecter» dans le champ «Pairs». Suivez maintenant les instructions de l'application Crane Connect.
4. Revenez au menu «D'accueil» après avoir connecté la montre connectée à votre

smartphone.

5. À partir de là, vous pouvez accéder à toutes les évaluations des données mesurées via le symbole «Bracelet fitness / Smartwach digitale». Toutes les données enregistrées sont transférées à l'application Crane Connect dès que vous l'avez reliée à la montre connectée.




Si la connexion Internet est activée sur votre smartphone ou votre tablette, toutes les données mesurées sont téléchargées automatiquement par l'application Crane Connect sur le site Internet www.cranesportsconnect.com et y sont conservées en permanence.


Stockage des données

La montre connectée conserve les données mesurées pendant sept jours. Si vous ne reliez pas la montre connectée avec l'application Crane Connect pendant ce temps, le premier enregistrement sera écrasé par le dernier à partir du 8^e jour.

Modes

La montre connectée a huit modes différents parmi lesquels vous pouvez choisir. Le premier mode affiché sur l'écran **2** est le mode d'horloge. À partir de ce mode, vous pouvez passer dans les autres modes en appuyant sur la touche tactile **3**. Les modes s'affichent dans l'ordre suivant:

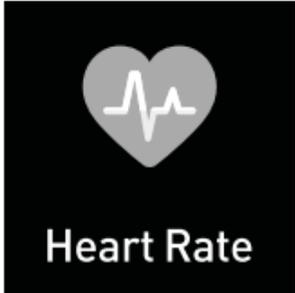Mode d'horloge	Mode d'activités	Mode de pouls	Mode de sport
			

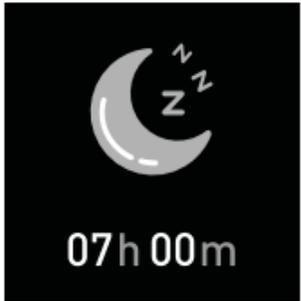Mode de sommeil	Mode de notification	Mode de météo	Mode «More»
			

Mode d'horloge

Le premier mode affiché sur l'écran **2** est le mode d'horloge. Le mode d'horloge indique l'heure qu'il est. Elle est reprise automatiquement par l'application Crane Connect.

En mode d'horloge, vous pouvez choisir entre 3 vues différentes:

1 ^{ère} vue	2 ^e vue	3 ^e vue
		

- La 1^{ère} vue indique l'heure, la date et le jour de la semaine ainsi que les calories, le dernier pouls mesuré et les pas à droite de l'écran.
- La 2^e vue indique l'heure, les calories, le pouls, les pas, la distance ainsi que le symbole de connexion et le symbole de l'état de la batterie.

Utilisation

- La 3^e vue indique l'heure, le symbole de connexion et le symbole de l'état de la batterie.

Maintenez la touche tactile **3** enfoncée pour passer d'une vue à l'autre.

Le symbole de connexion est affiché avec les ondes radio  s'il y a une connexion Bluetooth avec votre smartphone ou votre tablette. Sinon, ce symbole est affiché rayé .

Le symbole de l'état de la batterie vous indique le niveau de son chargement. En outre, il est possible de consulter le pourcentage précis du niveau de chargement de la batterie dans l'application Crane Connect. Pour le chargement de la batterie, voir chapitre «Charger la batterie».

Le jour de la semaine et la date sont indiqués correctement grâce à la connexion avec l'application Crane Connect.

Mode d'activités

Le mode d'activités indique les pas que vous avez faits dans la journée, ainsi que les calories et la distance. Lorsque vous accédez au mode d'activités, l'affichage suivant apparaît avec le nombre de pas et une barre de progression:



Pas: La montre connectée compte les pas faits dans la journée.


Vous pouvez consulter les pas directement sur la montre connectée ou sur l'application Crane Connect. 10 000 pas sont réglés par défaut comme objectif journalier. Vous pouvez

Utilisation

modifier ce réglage via l'application Crane Connect.

À 24 heures, le compteur des pas est remis au zéro automatiquement.

Pour passer en vue détaillée avec les données suivantes, appuyer sur la touche tactile **3** de manière prolongée:

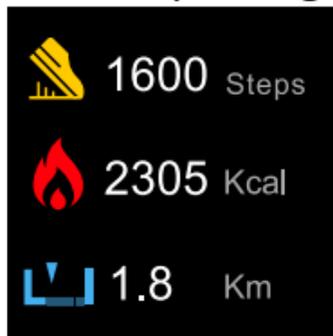

- Dans la ligne supérieure de l'écran sont affichés les pas.


-
- Dans la ligne médiane de l'écran sont affichées les calories.
La montre connectée compte les calories que vous brûlez dans la journée par vos activités. Le calcul se fonde sur votre activité et vos indications individuelles que la montre connectée reçoit de l'application Crane Connect. Vous pouvez consulter les calories brûlées directement sur la montre connectée ou sur l'application Crane Connect. 500 calories sont réglées par défaut comme objectif journalier. Vous pouvez modifier ce réglage via l'application Crane Connect.
À 24 heures, les calories sont remises au zéro automatiquement.
 - Dans la ligne inférieure de l'écran est affichée la distance.
La montre connectée calcule la distance en kilomètres que vous parcourez dans la journée. Le calcul se fonde sur les pas comptés et vos indications individuelles que la montre connectée reçoit de l'application Crane Connect. Vous pouvez consulter la distance direc-

tement sur la montre connectée ou sur l'application Crane Connect. 6 km sont réglés par défaut comme objectif journalier. Vous pouvez modifier ce réglage via l'application Crane Connect.

À 24 heures, la distance est remise au zéro automatiquement.

- Si vous appuyez brièvement sur la touche tactile dans la vue détaillée, vous revenez dans la vue où seuls les pas sont affichés.

Mode de pouls

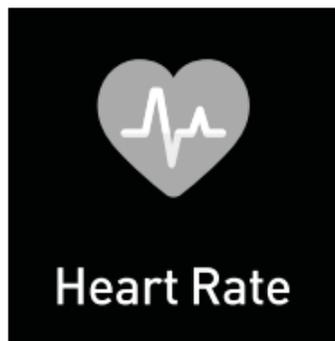

Pour commencer la mesure du pouls, maintenez la touche tactile **3** enfoncée en mode de pouls.

Votre pouls actuel s'affiche sur l'écran quelques secondes plus tard.


La mesure du pouls ne s'arrête pas automatiquement, par conséquent l'écran ne s'éteint pas automatiquement. Appuyez sur la touche tactile pour terminer la mesure du pouls.



Veillez noter qu'une mesure de pouls pendant une période prolongée réduit l'autonomie de la batterie plus vite.

L'application Crane Connect permet de régler la mesure du pouls par intervalles, voir le point «Mesure du pouls par intervalles». Ces mesures sont transmises à l'application Crane Connect.

Mode de sport

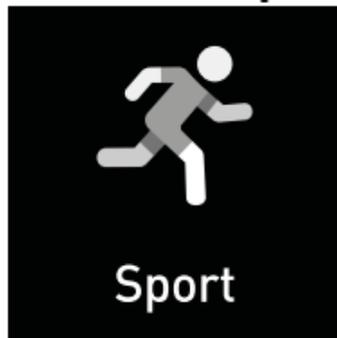

En mode de sport, la montre connectée a 4 sports différents. Pour accéder à l'aperçu des 4 sports, maintenez la touche tactile **3** enfoncée en mode de sport:

- Walking (marche)
- Running (course)
- Hiking (escalade/randonnée)
- et Cycling (cyclisme).

Utilisation

Commencer l'entraînement: Appuyez brièvement sur la touche tactile pour sélectionner le sport souhaité.

Maintenez la touche tactile enfoncée après avoir sélectionné le sport souhaité pour confirmer votre choix et lancer l'entraînement.

Pendant l'entraînement, il y a 2 vues que vous pouvez alterner par un bref appui sur la touche tactile.

- 1^{ère} vue: indique l'heure, la durée de l'entraînement, le pouls et les pas
- 2^e vue: indique les calories, la distance et les pas

Une seule vue (heure, durée de l'entraînement, pouls et calories) est disponible pour le sport Cycling (cyclisme).

Après quelques secondes, l'écran **2** s'éteint automatiquement. La vue respective réapparaît après un bref appui sur la touche tactile.

Vous ne pouvez pas passer dans les autres modes pendant l'entraînement. Toutefois, les notifications s'affichent brièvement sur l'écran et la montre connectée vibre. La montre connectée vibre en cas d'alarmes.

Arrêter / poursuivre / terminer:

L'entraînement dont la durée est inférieure à 1 minute ou à 200 pas ne peut pas être enregistré.

Pour arrêter l'entraînement, maintenez la touche tactile enfoncée. Les deux symboles suivants sont affichés sur l'écran :  


- Pour poursuivre l'entraînement, appuyez brièvement sur la touche tactile.
- Pour terminer l'entraînement, maintenez la touche tactile enfoncée.

Après l'entraînement, vous pouvez consulter un résumé des données d'entraînement dans l'application Crane Connect ou le voir en mode de sport dans le sous-élément « Historique » (juste après le sport « Cycling »).



Si vous ne synchronisez pas dans l'application les données d'entraînement de la montre connectée, le premier enregistrement sera écrasé par le dernier à partir du 8^e jour.

Mode de sommeil

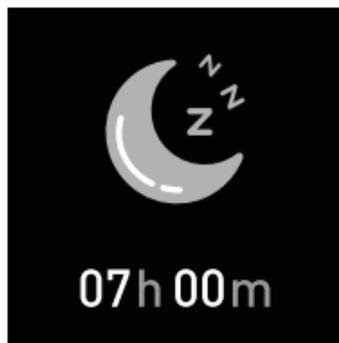


La montre connectée mesure votre sommeil en heures et minutes. Pour permettre à la montre connectée d'enregistrer votre sommeil, vous devez la porter pendant la nuit. La montre connectée enregistre la durée et la qualité de votre sommeil tous les jours entre 22h00 et 09h00.

Vous pouvez consulter l'évaluation de vos phases de sommeil et de sa qualité dans l'application Crane Connect.

Utilisation


Pour passer en vue détaillée avec les données suivantes, appuyer sur la touche tactile **3** de manière prolongée:

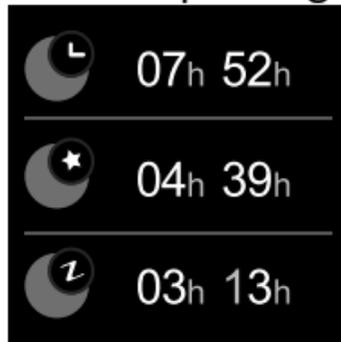

- Dans la ligne supérieure de l'écran est affichée toute la durée du sommeil.
- Dans la ligne médiane de l'écran est affichée la durée du sommeil léger.
- Dans la ligne inférieure de l'écran est affichée la durée du sommeil profond.

- Si vous appuyez brièvement sur la touche tactile dans la vue détaillée, vous revenez dans la première vue du mode de sommeil.

Mode de notification

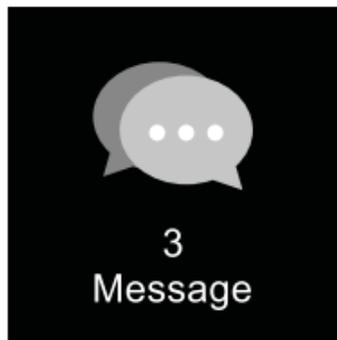

Dans l'application Crane Connect, vous pouvez choisir les cas dans lesquels la montre connectée devrait vous notifier les messages d'état de votre smartphone ou de votre tablette.

Vous pouvez choisir les appels entrants et les messages non lus de diverses applications.

Régler les notifications

1. Ouvrez l'application Crane Connect sur votre smartphone ou votre tablette et accédez aux réglages de la montre connectée.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'à «Paramètres des alertes».
3. Activez les fonctions de notification souhaitées en poussant la barre correspondante vers la droite ().

Se faire afficher les notifications



Votre smartphone ou votre tablette doit se trouver à la portée de Bluetooth® pour vous permettre de recevoir les notifications. La montre connectée affiche les 8 dernières notifications.



Une connexion Bluetooth® interrompue est rétablie automatiquement dès que vous vous trouvez à la portée de votre smartphone ou de votre tablette. Dans ce cas, la montre connectée synchronise les notifications entrantes avec le smartphone ou la tablette.

Si un appel arrive sur votre smartphone ou si vous avez reçu un message, la montre connectée vous le notifie au moyen de la vibration et un affichage correspondant à l'écran.

Appuyez de nouveau sur la touche tactile **4** pour accéder au mode de notification.

- Lorsque vous avez des notifications, leur nombre (8 au maximum) est affiché.
- Le «0» est affiché si vous n'avez pas de notifications.

Voir les détails des notifications:

- Maintenez la touche tactile enfoncée pour consulter les notifications.
- Appuyez de nouveau brièvement sur la touche tactile pour voir toutes les notifications. Après la dernière notification, la première vue du mode de notification s'affiche de nouveau.


Mode de météo



Cette fonction du bulletin météo est disponible uniquement en liaison avec l'application Crane Connect.

Les données suivantes sont affichées sur l'écran: la température actuelle, la température maximale journalière, la température minimale journalière, le bulletin météo sous forme d'un symbole et avec des mots.

Mode supplémentaire («More»)

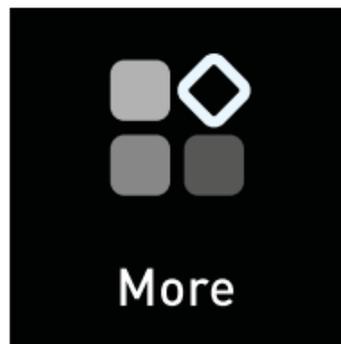

Dans ce mode, vous pouvez choisir les fonctions suivantes:

- Trouver le téléphone «Find Phone»
- Chronomètre «Stopwatch»
- Alarme d'inactivité «Sedentary reminder»
- Prendre une photo «Remote capture»
- Éteindre la montre connectée «Power off»

Utilisation

- Information sur la montre connectée «About»
- Réinitialiser la montre connectée «Reset»
- Redémarrer la montre connectée «Restart»

Maintenez la touche tactile enfoncée pour afficher les fonctions du mode supplémentaire. Appuyez de nouveau brièvement sur la touche tactile pour marquer la fonction souhaitée et maintenez la touche tactile enfoncée pour sélectionner cette fonction.

Trouver le téléphone

Accédez à la fonction «Find Phone». Une alarme retentit sur le smartphone si vous appuyez sur la touche tactile. En cas d'utilisation d'un iPhone, l'application Crane Connect doit être ouverte (il suffit qu'elle fonctionne à l'arrière-plan).

Chronomètre

Accédez à la fonction «Stopwatch». Appuyez brièvement sur la touche tactile pour lancer le chronomètre. Appuyez brièvement sur la touche tactile pour arrêter le chronomètre. Maintenez la touche tactile enfoncée pour quitter la fonction de chronomètre.

Alarme d'inactivité

Accédez à la fonction «Sedentary reminder». Si l'alarme d'inactivité est activée, la montre connectée vous informe si vous n'atteignez pas le nombre de pas déterminé pendant une période définie. Dans l'application Crane Connect, vous pouvez fixer la période ainsi que l'heure du début et de la fin et activer ou désactiver l'alarme d'inactivité.

Sur la montre connectée, vous ne pouvez qu'activer ou désactiver l'alarme d'activité. Maintenez la touche tactile enfoncée pour activer l'alarme d'inactivité (le curseur est vert) ou la désactiver (le curseur est gris).

Prendre une photo

Accédez à la fonction «Remote capture». Cette fonction de la montre connectée déclenche à distance l'appareil photo de votre smartphone. Maintenez la touche enfoncée pour démarrer l'appareil photo et appuyez ensuite brièvement sur la touche tactile pour prendre une photo. Veuillez noter que l'application Crane Connect doit être ouverte.

Vous pouvez également lancer la fonction «Prendre une photo» via l'application Crane Connect.

Éteindre la montre connectée

Accédez à la fonction «Power off». Maintenez la touche tactile enfoncée, «Long press to turn off» s'affiche à l'écran. Pour éteindre la montre connectée, maintenez de nouveau la touche tactile enfoncée. Vous pouvez rallumer la montre connectée en appuyant sur la touche tactile de façon prolongée.

Information sur la montre connectée

Accédez à la fonction «About». Un appui prolongé sur la touche tactile fait s'afficher des informations sur la montre connectée, p. ex. la version du micrologiciel.

Réinitialiser la montre connectée

Accédez à la fonction «Reset».

Maintenez la touche tactile enfoncée, «Long press to restore factory» s'affiche à l'écran:

- Pour réinitialiser la montre connectée, maintenez de nouveau la touche tactile enfoncée. Veuillez noter que toutes les données seront supprimées de la montre connectée.
- Si, finalement, vous ne souhaitez pas réinitialiser la montre connectée, appuyez brièvement sur la touche tactile.

Redémarrer la montre connectée

Accédez à la fonction «Restart».

Maintenez la touche tactile enfoncée, «Long press to restart» s'affiche à l'écran:

- Pour redémarrer la montre connectée, maintenez de nouveau la touche tactile enfoncée.
- Si, finalement, vous ne souhaitez pas redémarrer la montre connectée, appuyez brièvement sur la touche tactile.

D'autres fonctions

Les fonctions décrites ci-après peuvent être réglées uniquement via l'application Crane Connect:

Alarme:

Les alarmes peuvent être réglées, activées ou désactivées dans l'application Crane Connect. Si une alarme se déclenche, la montre connectée vibre et un symbole d'alarme s'affiche.

Mesure du pouls par intervalles

Pour contrôler votre pouls, la montre connectée enregistre votre pouls pendant une période prolongée. Vous pouvez régler ou désactiver la période que vous avez définie (heure du début et heure de la fin) avec l'intervalle souhaité dans l'application Crane Connect. Ces mesures sont transmises à l'application Crane Connect.

Activation de l'écran

Dans l'application Crane Connect, vous pouvez régler si l'écran de la montre connectée doit s'allumer automatiquement à la levée de la main ou à la rotation du poignet.

Réinitialiser la montre connectée

Si l'affichage de la montre connectée est incorrect et si la montre connectée est reliée à l'application, vous pouvez procéder à la réinitialisation sur les réglages par défaut dans l'application. Pour ce faire, ouvrez les réglages de la montre connectée. Cette réinitialisation efface toutes les données de la montre connectée.

Mise à jour du micrologiciel

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de la montre connectée via l'application Crane Connect.

Trouver la montre connectée

L'application Crane Connect peut faciliter la recherche de la montre connectée. Cela n'est possible que si la montre connectée est reliée à l'application Crane Connect. La montre connectée vibre si la recherche est déclenchée via l'application Crane Connect.

Étanchéité à l'eau

Vous pouvez apprendre dans le tableau suivant dans quelles situations la montre connectée est étanche à l'eau.

	Situation	Étanche à l'eau
	Pluie, éclaboussures	Oui
	Lavage des mains (éclaboussures)	Oui
	Douche	Non

	Situation	Étanche à l'eau
	Baignade / natation	Non
	Sport nautique (p. ex., la plongée)	Non

Entretien et maintenance

Nettoyer la montre connectée

AVIS

Risque d'endommagement!

Un nettoyage non conforme peut causer des dommages.

- N'utilisez pas de nettoyants agressifs, brosses avec des poils en métal ou en nylon, ni des outils de nettoyage coupants ou métalliques tels que couteaux, spatules rigides, etc. Ils peuvent endommager les surfaces.
- Nettoyez le bracelet de la montre connectée avec une brosse souple, un peu d'eau et du savon doux.
- Nettoyez le boîtier de la montre connectée avec un chiffon doux non pelucheux éventuellement humide.

- Laissez la montre connectée sécher à l'air complètement avant de la ranger.
- Veillez à ce que le capteur optique **4** sur la partie inférieure du boîtier soit libre de dépôts. Cela vous permet de garantir une mesure du pouls exacte.

Conserver la montre connectée

AVIS

Risque d'endommagement!

La manipulation inadéquate de la montre connectée peut l'endommager.

- Conservez la montre connectée dans un endroit approprié entre -10°C et $+50^{\circ}\text{C}$.
- N'exposez pas la montre connectée au rayonnement solaire direct.
- Conservez la montre connectée dans un endroit propre et sec.

Dépannage

Utilisez les informations suivantes pour effectuer le dépannage vous-même:

Erreur	Solution
Toutes les données mesurées ne sont pas transférées.	Si vous n'avez pas synchronisé la montre connectée avec l'application Crane Connect dans les 7 derniers jours, les données mesurées auparavant sont écrasées.
Le pouls ne s'affiche pas.	Le capteur optique 4 destiné à la mesure du pouls situé sur la partie inférieure du boîtier est sale. Nettoyez le capteur optique de la manière décrite au chapitre «Entretien et maintenance».

Erreur	Solution
L'affichage du pouls ne fonctionne pas correctement.	Veillez à ce que la montre connectée ne soit pas trop lâche sur le poignet. Mettez la montre connectée derrière l'articulation du poignet.

Erreur	Solution
Impossible d'établir une connexion entre la montre connectée et votre smartphone.	– Éteignez et rallumez Bluetooth® sur votre smartphone.
	– Activez la position sur votre smartphone.
	– Relancez ensuite la connexion sur la montre connectée.
	– Éteignez et rallumez votre smartphone.
	– Activez la visibilité de votre smartphone dans le menu de Bluetooth®.
– Réinstallez l'application Crane Connect sur votre smartphone.	

Erreur	Solution
Impossible d'établir une connexion entre la montre connectée et votre smartphone.	– Vérifiez la compatibilité (voir chapitre «Appareils Bluetooth® compatibles»).



Avant de faire une réclamation au sujet de la montre connectée, veuillez vérifier si la batterie est vide et chargez-la le cas échéant.

Déclaration de conformité

 Krippel-Electronics déclare par la présente que la montre connectée est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives RED 2014/53/UE et RoHS 2011/65/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.krippel-electronics.com

Données techniques

Montre connectée

N° de modèle:	HO2-CDSW-6A, HO2-CDSW-6B
Numéro d'article:	722614
Température de service:	-10 °C à +45 °C
Température d'entreposage:	-10 °C à +50 °C

Plage de fréquences:	2402–2480 MHz
Puissance d'émission:	- 0,50 dBm
Pouls:	0–199 bpm
Pas:	0–99999
Calories:	0–99999 kcal
Distance:	0–99999 km
Durée d'entraînement:	0–99:59:59

Batterie

Type:	Batterie au lithium-polymère
Capacité:	155 mAh
Tension:	3,7 V
Courant de chargement:	0,5 A

Élimination

Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage en triant. Jetez le carton dans les vieux papiers et déposez les films auprès d'un centre de collecte des matériaux recyclables.

Éliminer la montre connectée

Ne pas jeter les déchets électroniques dans les ordures ménagères!



Ce symbole signale que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et aux lois nationales. Ce produit doit être déposé auprès d'un centre de collecte prévu à cet effet.

Cela peut avoir lieu, p. ex., par le retour au moment de l'achat d'un produit semblable ou par la remise auprès d'un point de collecte pour le recyclage des déchets électriques et électroniques autorisé. En raison des matériaux potentiellement dangereux souvent contenus dans les déchets électriques et électroniques, le maniement non conforme de ces déchets peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

En outre, en éliminant correctement ce produit, vous contribuez à une utilisation efficace des ressources naturelles.

Vous trouverez des renseignements au sujet des centres de collecte des déchets électriques et électroniques auprès de votre municipalité, du service public de recyclage, d'un centre d'élimination de déchets électriques et électroniques autorisé ou de votre service de ramassage des ordures.

Ne pas jeter les batteries et les piles dans les ordures ménagères!



En tant que consommateur, vous avez l'obligation légale de remettre toutes les batteries et les piles, qu'elles contiennent ou non des substances dangereuses*, à un point de collecte de votre commune / votre quartier ou dans le commerce pour qu'elles puissent être mises au rebut de façon respectueuse de l'environnement. Ne déposez à votre centre de collecte que la batterie déchargée.

*Marquées par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb



CH

Commercialisé par:

KRIPPL-ELECTRONICS GMBH

MARIA-THERESIA-STR. 41

4600 WELS, AUSTRIA

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE

ASSISTENZA POST-VENDITA 722614



service@cranesportsconnect.com

MODELL / MODÈLE / MODELLO:

HO2-CDSW-6A, HO2-CDSW-6B

12/2022

3

JAHRE GARANTIE

ANS GARANTIE

ANNI GARANZIA