



Bedienungs- anleitung

LED-Galaxie-Lichterkette

KUNDENDIENST 723599

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL: GT-GLC-WW-04/GT-GLC-AM-04 10/2022

3
JAHRE
GARANTIE

Vertrieben durch: Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühlen 5, 20457 Hamburg, Germany

Modell

GT-GLC-WW-04 / GT-GLC-AM-04

Lieferumfang

LED-Galaxie-Lichterkette / Steckernetzteil

Fernbedienung inkl. Batterie

Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Artikel oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

C Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

SELV

Schutzklasse III: Artikel dieser Schutzklasse werden mit Schutzkleinspannung betrieben.



Schutzklasse II: Verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen aktiven und berührbaren Teilen. Meist keinen Anschluss an den Schutzleiter.

IP44 Schutz gegen Spritzwasser und das Eindringen von Fremdkörpern ab 1 mm Durchmesser.



Dieses Symbol weist auf ein unabhängiges Betriebsgerät hin.



Kurzschlussfester Sicherheitstransformator



Dieses Zeichen bezeichnet die Polarität der Ausgangsbuchse.

Tc=75°C Maximale Betriebstemperatur des Steckernetzteils.



Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Lichterkette dient ausschließlich zu Dekorationszwecken im privaten Umfeld. Sie eignet sich nicht für die Raumbelichtung im Haushalt. Für Beleuchtungszwecke sowie für den gewerblichen Einsatz in Hotels etc. ist sie ungeeignet.

Die Lichterkette ist für den Außenbereich geeignet.

Defekte LEDs können nicht ersetzt werden. Wenn die LEDs ihre Lebensdauer erreicht haben, ist die gesamte Lichterkette zu ersetzen.

Sicherheit



Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

⚠️ WARNUNG! Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und den zum Lieferumfang gehörenden Kleinteilen fern. Bei Verschlucken besteht Erstickengefahr.
- Durch das lange Kabel besteht Strangulationsgefahr!

⚠️ WARNUNG!

Gefahr durch Elektrizität

- Betreiben Sie die Lichterkette ausschließlich mit dem mitgelieferten Steckernetzteil. Verwenden Sie keine anderen.
- Trennen Sie die Lichterkette bei auftretenden Fehlfunktionen unverzüglich vom Stromnetz. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an einen Elektrofachmann oder an unser Service Center.
- Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn das Steckernetzteil oder die Anschlussleitung sichtbar beschädigt ist, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Artikel nur an das beiliegende Steckernetzteil anschließen: MLS-D31V3.6WG3DH-IP44

⚠️ WARNUNG!

Gefahr von Brand

- Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung, nicht in feuergefährlicher Umgebung und legen Sie sie nicht auf einen leicht entflammabaren Untergrund.
- Umwickeln Sie die Lichterkette nicht mit leicht entflammabaren Materialien.
- Die Lichterkette darf nicht mit anderen Lichterketten elektrisch verbunden werden.

⚠️ WARNUNG!

Gefahr vor Verletzungen sonstiger Ursache

- Achten Sie darauf, dass die Lichterkette keine Stolpergefahr darstellt.

HINWEIS

Achtung - Sachschäden

- Aufgrund ihrer langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Die LEDs können nicht gewechselt werden.
- Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn er defekt, das Kabel oder das Steckernetzteil beschädigt ist.
 - Tauchen Sie weder Lichterkette noch Steckernetzteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen und beachten Sie die Garantiebedingungen.
 - Wenn die Lichterkette im Außenbereich verwendet wird, ist die Zuleitung im Bereich elastischer Gummidichtungen von Fenstern und Türen so zu verlegen, dass sie nicht durch scharfe Kanten beschädigt wird.
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Batteriehinweise

Verwenden Sie nur eine Batterie des gleichen Typs. Batterien sind von Kindern fernzuhalten.

Im Falle des Verschluckens einer Batterie muss die betroffene Person sofortige medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.

Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, unter direkter Sonnenstrahlung. Erhöhte Auslaufgefahr!

Versuchen Sie nicht, gebrauchte Batterien aufzuladen oder durch Wärme oder andere Mittel zu reaktivieren. Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen, ins Feuer geworfen oder auseinander genommen werden. Explosionsgefahr!

Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten muss vermieden werden. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

Eine erschöpfte Batterie muss umgehend aus dem Artikel genommen werden. Erhöhte Auslaufgefahr!


Vorbereitung

HINWEIS

ACHTUNG! Zum Anbringen der Lichterkette nicht die Leitung verknoten oder durchstechen!

Lichterkette an Steckernetzteil anschließen

- Wickeln Sie die Lichterkette sowie die Zuleitung vollständig ab.
- Stecken Sie den Stecker der Zuleitung **2** in das Steckernetzteil **1** (nur eine Möglichkeit) und verschrauben Sie die Überwurfkappe **3**.

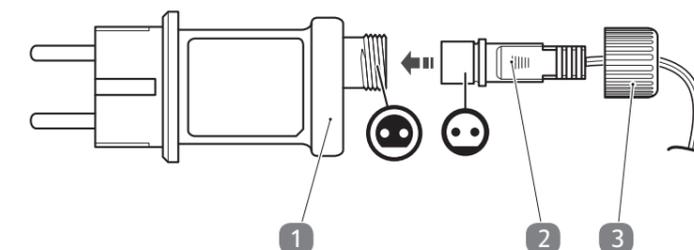


Fernbedienung aktivieren

Die Batterie der Fernbedienung ist zum Schutz vor Entladung mit einer Folie geschützt. Vor dem Benutzen der Fernbedienung, muss die Folie entfernt werden.

- Ziehen Sie die Folie **5** aus der Fernbedienung raus.

HINWEIS: Bei längerem Nichtgebrauch kann die Folie als Entladungsschutz erneut eingesetzt werden.

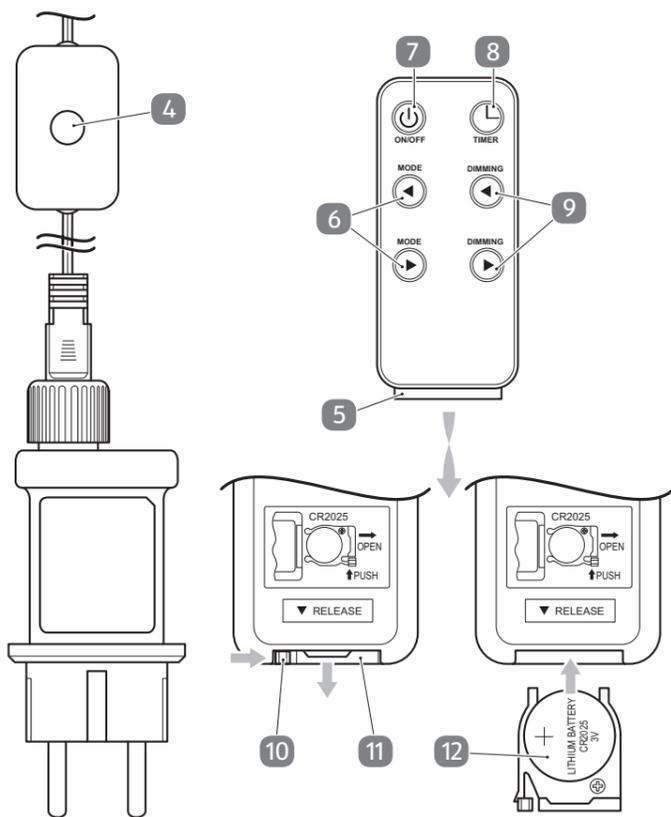

Funktionen

HINWEIS: Nach dem Ausschalten der Lichterkette mit der Taste **7** oder dem Trennen vom Stromnetz, bleibt die zuletzt gewählte Funktion gespeichert.

Gegenstände oder ein zu großer Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Steckernetzteil verhindern u. U. die Infrarot-Signalübertragung.

An / Aus (ON/OFF)

Taste **7** drücken.

Leuchart (MODE)

Die Leuchart wird durch Drücken der Tasten **6** an der Fernbedienung (▼ = nächste, ▲ = vorherige Funktion) oder durch das wiederholte Drücken der Taste **4** am Kabelbedienteil gewählt:

GT-GLC-WW-04 / GT-GLC-AM-04
1. Kombination aus den Funktionen 2 bis 7
2. In Wellen
3. Sequentiell
4. Langsam Glühen
5. Funkeln/Blitz
6. Langsam überblenden
7. Laufend/Blitz
8. An

Helligkeit (DIMMING)

Die Helligkeit wird durch Drücken der Tasten **9** an der Fernbedienung gewählt (▼ = dunkler, ▲ = heller).

Zeitschaltung (TIMER)

HINWEIS: Stellen Sie zunächst die gewünschte Leuchart und die Helligkeit ein, bevor Sie den Timer aktivieren.

Mit der Taste **4** bzw. **8** wird die Timerfunktion aktiviert bzw. deaktiviert:

- Taste **4** ca. 2 Sekunden gedrückt halten, bzw. Taste **8** kurz drücken: Timer ist aktiv, LED im Kabelbedienteil leuchtet grün.

Die Lichterkette leuchtet in der Reihenfolge:

6 Stunden AN/16 Stunden AUS. Diese Reihenfolge wird anschließend wiederholt.

- Taste **4** erneut ca. 2 Sekunden gedrückt halten, bzw. Taste **8** erneut kurz drücken: Timer ist deaktiviert, LED im Kabelbedienteil ist aus.

Batterie der Fernbedienung auswechseln

- Batteriefachsicherung **10** drücken und das Batteriefach **11** herausziehen und die verbrauchte Batterie aus dem Batteriefach entnehmen.
- Die neue Batterie **12** wie abgebildet in das Batteriefach einlegen.
- Batteriefach in die Fernbedienung einsetzen.

Reinigung und Lagerung

⚠️ WARNUNG! **Trennen Sie vor jeder Reinigung die Lichterkette vom Netz! Stromschlaggefahr!**

Reinigen Sie die Lichterkette mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden Spülmittel.

Lassen Sie die gesamte Lichterkette gut trocknen und bewahren Sie sie am Besten in der Originalverpackung auf.

Wenn Sie den Artikel für eine längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.

Umweltschutz

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Entsorgung von Gerätebatterien

Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien oder Akkus, unabhängig davon, ob sie schädliche Substanzen enthalten oder nicht, zu einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde oder zu einem Einzelhändler zu bringen, damit sie umweltfreundlich entsorgt und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab.

Entsorgung von Elektrogeräten

Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt.

Abgesehen davon können Verbraucher Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Technische Daten



Lichterkette

Anzahl LEDs: 400

Gesamtleistung GT-GLC-WW-04: 3,6 W

Gesamtleistung GT-GLC-AM-04: 3,6 W

Gesamtspannung: 31 V ~

Steckernetzteil



Eingang: 220-240 V~, 50-60 Hz, 0,12 A

Ausgang: 31 V ~, 3,6 W

Modell: MLS-D31V3.6WG3DH-IP44

Fernbedienung

Batterie: 3,0 V, CR2025 Lithium Batterie

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

CE Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de