



## Bluetooth-kihangesító + FM adó-vevő autóhoz



MICRO SD-KÁRTYA



USB TÁMOGATÁS



MP3/WMA



QC 3.0 OUTPUT



RGB-VILÁGÍTÁS



KIHANGESÍTŐ



SIRI-FUNKCIÓ



BLUETOOTH 5.0



### BEVEZETÉS

A gépjárműben használható Bluetooth-kihangesító berendezés + a FM transzmitter rendeltetésszerű használat esetén lehetővé teszi, hogy autórádióján telefonhívásokat fogadjon és zenét hallgasson. A minőségellenőrzés során számos olyan intézkedésre került sor, amelyeknek köszönhetően elsőosztályú minőségű terméket kínálunk Önnek. Kérjük, gondosan olvassa el a kezelési útmutatót, és kövesse a biztonsági utasításokat és a szerelési útmutatót. Őrizze meg ezt a kezelési útmutatót későbbi tájékozódás céljából, és ha a gépjárműben használható Bluetooth-kihangesítőval gond adódik, másoknak is adja tovább.

### FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

#### Üzemzavar

A többi vezeték nélküli rendszerhez hasonlóan ennél a gépjárműben használható Bluetooth-kihangesítőnál is felléphetnek bizonyos üzemzavarok. Az üzemzavarokat elsősorban a mobiltelefonok, a Bluetooth, a headsetek, a Wifi, a navigációs rendszerek és egyéb elektromos készülékek okozhatják.

#### Javítás

A gépjárműben használható Bluetooth-kihangesítőt tilos kinyitni! A javítás bármilyen megkísérlése esetén a garancia elvész.

### SZERELÉS

1. Dugja a gépjárműben használható Bluetooth-kihangesítőt a

gépjármű 12V-os dugaljába, kapcsolja be az autórádiót, és válasszon ki egy szabad FM frekvenciát. Tartsa a **8** gombot lenyomva, amíg a frekvencia száma villogni nem kezd, és tekerje el a **8** gombot, hogy a frekvenciát összehangolja az autórádióval.


2. Dugja be az MP3-/WMA-fájlokat tartalmazó pendrive-ot/Micro SD-kártyát az USB-csatlakozóba **1**/a Micro SD kártyaolvasó **A** egységbe. Ezután a hang azonnal átvivődik az autórádióba. (Maximum 64GB)

### TÖLTŐFUNKCIÓ

A készüléknek két USB töltőcsatlakozója van.

1 x 5V/2.4A **1** és 1 x QC3.0 **5** gyorsöltő aljzat. Ezzel menet közben különféle készülékeket tölthet fel.

### KEZELÉS

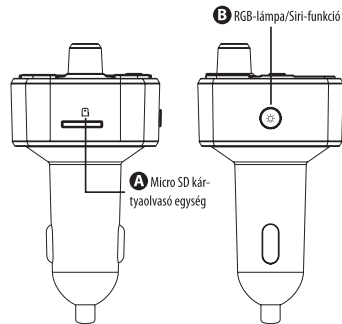

### A Bluetooth funkció használata

1. Kapcsolja be mobiltelefonja vagy mobilkészüléke Bluetooth-funkcióját, keresse meg a „H” készüléknevet, majd a kapcsolódáshoz kattintson rá. (Egyes készülékek PIN-kóddal működnek. Kérjük, használja az előre beállított „0000” jelszót)
2. A sikeres kapcsolódás után a mobilkészüléken lévő zene átvivődik az autórádióra. Zenehallgatás üzemmódban, ha csatlakoztatva van a mobiltelefon, a készülék automatikusan átvált a telefon hívási funkciójára, ha bejövő hívás érkezik.
3. A hívás fogadásához egyszer **8** kattintson, majd **8** a hívás befejezéséhez kattintson újra.
4. A bejövő hívás elutasításához kattintson duplán a **8** kapcsolófelületre.
5. A legutóbbi telefonszám újbóli tárcsázásához kattintson duplán a „Hívás megismétlése” **8** gombra.
6. A világító üzemmód elindításához vagy módosításához kattintson ide. Ha még egyszer megnyomja **B**, választhat a világítás kikapcsolása vagy a kívánt fény szín között: piros-zöld-kék-sárga-lila-égszínkék.
7. A Siri-funkció aktiválásához nyomja meg hosszan **B**.
8. A basszus hanghatás bekapcsolásához nyomja meg röviden **6**.

KEZELÉS

|                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Power BE/KI                                   | Dugja a gépjárműben használható Bluetooth-kihangosítót a 12V-os aljzatba, majd a készülék automatikusan bekapcsol.                                                                      |
| 2. Play/Pause                                    | Nyomja meg egyszer <b>8</b>                                                                                                                                                             |
| 3. Hívás fogadása/Hívás befejezése               | Nyomja meg egyszer <b>8</b> a hívás fogadásához, Nyomja meg újra <b>8</b> a hívás befejezéséhez.                                                                                        |
| Hívás visszautasítása/<br>Tárcsázás megismétlése | A bejövő hívás elutasításához kattintson duplán <b>8</b> a kapcsolófelületre.<br>A legutóbbi telefonszám újbóli tárcsázásához kattintson duplán <b>8</b> a „Hívás megismétlése” gombra. |
| 4. Hangerő szabályozása                          | A hangerő szabályozásához nyomja meg <b>8</b> a gombot.                                                                                                                                 |
| 5. Dalok közötti váltás                          | A váltáshoz váltson az előre <b>4</b> és <b>7</b> vissza gombra.                                                                                                                        |
| 6. Az FM frekvencia beállítása                   | Tartsa a <b>8</b> gombot lenyomva, amíg a frekvencia száma villogni nem kezd, és tekerje el a <b>8</b> gombot, hogy a frekvenciát összehangolja az autórádióval.                        |
| 7. RGB lámpa/Siri funkció                        | Az RGB-lámpamódra váltáshoz nyomja meg röviden <b>B</b> ; a Siri-funkció aktiválásához nyomja meg hosszan <b>B</b> .                                                                    |
| 8. Switch üzemmód                                | Az USB/Micro SD meghajtó/Bluetooth-zenehallgatás üzemmódra váltáshoz nyomja meg hosszan <b>7</b> .                                                                                      |
| 9. Bass Sound hatás                              | A basszus funkció bekapcsolásához nyomja meg röviden <b>6</b> .                                                                                                                         |
| 10. Feszültség-kijelzés                          | Az autó aktuális akkumulátorfeszültség-státuszának megjelenítéséhez nyomja meg hosszan <b>4</b> .                                                                                       |

MŰSZAKI ADATOK

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Bluetooth verzió:                  | V5.0                                  |
| Bluetooth frekvencia:              | 2402-2480 MHz                         |
| FM frekvencia:                     | 87,5-108,0 MHz                        |
| maximális frekvencia teljesítmény: | -40dBm                                |
| Átviteli távolság:                 | max. 10 méter                         |
| USB Port kimeneti feszültsége:     | 5Vdc±0.5V,2.4A                        |
| Bemeneti feszültség:               | 12-24Vdc                              |
| Kimeneti áramerősség:              | QC3.0 5Vdc,3A; 9Vdc,2A;<br>12Vdc,1.5A |
| Zenei formátumok:                  | MP3/WMA/WAV/FLAC                      |
| USB meghajtó/Micro SD kártya:      | 64 GB (max)                           |

FIGYELEM:

Külső befolyások, például Wifi, Bluetooth és egyéb jelbefolyások zavarhatják az átvitelt.  
A Micro SD kártya nem képezi a szállítási terjedelem részét!

Fontos tudnivalók:

Nem gyerekjáték. Gyermekektől távol tartandó.  
Tisztítás/ápolás: tisztítsa meg a részeket egy nedves kendővel, majd szárítsa meg azokat egy száraz kendővel.  
A terméket mindig szárazon tárolja! Kerülje a rendkívüli hideget/meleget.  
Ha hibát észlel, a készüléket tilos használni.  
Ez a termék az EU országokban forgalmazható.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A használt készüléket tilos a háztartási szemétkébe dobni. Amennyiben a Bluetooth-kihangosító már nem használható, akkor a fogyasztó törvényi kötelezettsége külön választani a régi készüléket a háztartási hulladéktól, pl. közösségi/körzeti gyűjtőhelyen.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térségben érvényes valamennyi közösségi szabályozásnak.



A csomagolás ártalmatlanítása  
A csomagolást fajtánként ártalmatlanítsa. A kartont és a papírt hulladékpapírként, a fóliákat pedig az újrahasznosítható hulladékok gyűjtőhelyén adja le.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 828130

Kérjük forduljon a magyarországi  
ALDI áruházakhoz

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:  
HK405 10/2023

3

ÉV JÓTÁLLÁS