



Használati útmutató

LED-ES FEJLÁMPA



Általános tudnivalók

Az első használat előtt kérjük, gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági tudnivalókra, és csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a LED-es fejlámpát. A következő útmutatások be nem tartása súlyos sérüléseket okozhat. A használati útmutató a LED-es fejlámpa elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi felhasználás céljából; ha pedig továbbadja a LED-es fejlámpát egy másik felhasználónak, akkor mellékelje a használati útmutatót is.

Ez a használati útmutató ügyfélszolgálatunknál PDF-fájlként is beszerezhető. Az ügyfélszolgálatl a jótállási adatlapon megadott szervízcímen veheti fel a kapcsolatot.

A jobb olvashatóság érdekében a LED-es fejlámpát a továbbiakban fejlámpaként említjük.

Alkalmazott jelölések

A használati útmutatóban, a fejlámpán és a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



A használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!



Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet – ha nem kerülnek el – súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet – ha nem kerülnek el – kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a jellel jelölt árucikkek megfelelnek az EU-irányelvek követelményeinek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozatot a garanciakártyán megadott szervízcímen kérheti le.



A leselejtezett készülékeket ne kezelje háztartási hulladékként (lásd „Ártalmatlanítási tudnivalók” c. fejezet).



Az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba (lásd „Hulladékkezelés” c. fejezet).

IP44

A fejlámpa megfelelő védetséggel rendelkezik a fröccsenő vízzel és az 1 mm-nél nagyobb méretű idegen anyagokkal szemben.



Ez a szimbólum a III. érintésvédelmi osztályba tartozó elektromos árucikkeket jelöl.



Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.



Ez a szimbólum egyenárammal üzemeltethető árucikkeket jelöl.



Az elemek gyermekek elől elzárva tartandók.



A fényforrás a 2. kockázati csoportnak felel meg: **FIGYELMEZTETÉS!** Esetlegesen veszélyes optikai sugárzás. Soha ne nézzen közvetlenül a működő fényforrásba!

Rendeltetésszerű használat

A fejlámpa világítási célokra szolgál, például futás vagy barkácsolás közben. A fejlámpa beltéri és kültéri használatra alkalmas. A fejlámpa nem játékszer. A fejlámpa kizárólag magánhasználatra szolgál, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas. A fejlámpát csak az ebben a használati útmutatóban ismertetett módon használja. Bármely más használat nem rendeltetésszerűnek minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkról.

Biztonsági utasítások



Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (pl. bizonyos fogyatékkal élők, korlátozott fizikai és mentális képességű idősök) vagy kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (pl. gyermekek) számára veszélyeket jelenthet.

- Ne hagyja, hogy gyermekek a fejlámpával játszanak.
- A fejlámpát legalább 8 éves gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességű (például bizonyos fogyatékkal élők, korlátozott fizikai és mentális képességű idősök), ill. kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha tájékoztatást kaptak a fejlámpa biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ebből fakadó veszélyeket.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhet tisztítást és karbantartást.



Sérülésveszély.

- A fejlámpa szakszerűtlen használata áramütéshez vagy túlmelegedéshez vezethet.
- Minden használat előtt ellenőrizze a fejlámpa épségét. Ne használja a fejlámpát, amennyiben az sérült.
 - Ne hajtson végre módosításokat a fejlámpán.
 - Ne próbálja meg saját maga felnyitni a készülékházat a karbantartási munkálatok végrehajtása céljából. A karbantartási munkálatokat bízza szakszemélyzetre.
 - Ne tegye ki a fejlámpát olyan szélsőséges körülményeknek, mint tűz vagy hő (pl. fűtőtest vagy napsugárzás). Ne helyezze a fejlámpát forró felületekre vagy azok közelébe (pl. tűzhelyek).
 - Ne takarja le a fejlámpát textíliákkal vagy más tárgyakkal.
 - Ne merítse a fejlámpát vízbe vagy más folyadékba.
 - Ne hagyja, hogy nedvesség vagy folyadékok kerüljenek a fejlámpa belsejébe.
 - A fénycsóván belül ne alkalmazzon optikát a fénysugarak egyesítésére (pl. nagyító).
 - A LED-ek nem cserélhetők. Ha a fényforrások elérték élettartamuk végét, akkor az egész fejlámpát cserélni kell.
 - A karabiner csak a fejlámpával együtt használható. A karabiner csak tárolási célokra szolgál. Például a fejlámpa hátizsákra történő rögzítésére. A karabiner nem alkalmas hegy-/sziklamászásra.



VIGYÁZAT!

Szemkárosodások veszélye és sérülésveszély.

- Soha ne nézzen közvetlenül az aktív fényforrásba. Soha ne irányítsa a fénysugarat közvetlenül más személyekre vagy állatokra.

ÉRTESÍTÉS!

Anyagi károk veszélye.

- Ne tegye ki a fejlámpát kemény ütdéseknek vagy ütéseknek.
- Vegye ki az elemeket a tárolás előtt.
- Ne tegye ki a fejlámpát szélsőséges időjárási körülményeknek, például fagynak, heves esőzésnek, hónak vagy közvetlen napsugárzásnak.

Az elemekre vonatkozó biztonsági tudnivalók




Robbanás- és marásveszély!

- Az elemek szakszerűtlen használata esetén az elemből szivárgó sav okozta robbanás-, ill. marásveszéllyel kell számolni.
- Ne tegye ki az elemeket túlzott hőségnek, és ne dobja azokat nyílt lángba.
 - Az elem behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra (+ és –).
 - Az elemet kizárólag azonos típusú elemre cserélje.
 - Ne zárja rövidre az elemeket.
 - Semmiképp ne próbálkozzon nem újratölthető elemek töltésével.
 - Az újratölthető elemek töltését a fejlámpán kívül végezze.
 - Ne szedje szét az elemeket.

- Kerülje az akkumulátorsav bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését.
- Az elemfolyadékot ne pusztá kézzel távolítsa el. Viseljen védőkesztyűt! Az elemből kifolyt folyadékkal történő érintkezés esetén azonnal öblítse le az érintett területet bő, tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Vegye ki az elemet, ha a terméket hosszabb ideig nem használja.
- A használt elemeket közvetlenül és szabályszerűen távolítsa el és ártalmatlanítsa.
- Az elemeket gyermekektől távol, számukra el nem érhető helyen tárolja.
- Ha arra gyanakodna, hogy gyermeke lenyelt egy elemet vagy bármilyen más módon került a testébe, akkor azonnal forduljon orvoshoz.

A csomag tartalma / Alkatrészek megnevezése

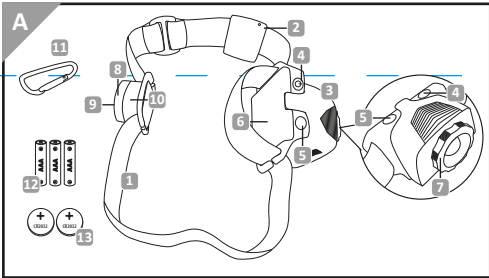

- 1 fejpánt
- 2 Állítócsat / vészjelző síp
- 3 Első lámpa
- 4 Üzem mód gomb (első lámpa)
- 5 Mozgásérzékelő gomb (első lámpa)
- 6 Elementartó rekesz (első lámpa)
- 7 Lencsegyűrű
- 8 Hátsó lámpa
- 9 Üzem mód gomb (hátsó lámpa)
- 10 Elementartó rekesz (hátsó lámpa)
- 11 Karabiner
- 12 AAA elem, 3 db
- 13 CR2032 elem, 2 db



Verzió: 2023-03

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA

(HU)

GYÁRTÓ:
ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

826270

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI** áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
ANS-23-021

10/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS


A csomag tartalmának ellenőrzése

Ellenőrizze a csomag tartalmának hiánytalanságát és a fejlámpa épségét. Ha problémát tapasztal, ne használja a fejlámpát. A garanciakártyán megadott szervízcímen vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.


Elemek behelyezése / cseréje

- Első lámpa:
- Lazítsa meg a fejpántot (1) az elemtartó rekesz (6) előtt.
 - Nyissa ki az elemtartó rekeszt (6) úgy, hogy az első lámpa felső részén található fület óvatosan felfelé nyomja az elemtartó rekesz felnyitásakor.
 - Helyezzen be 3 új, AAA típusú elemet. Ennek során ügyeljen az elemek helyes polarítására. Az elemek helyes elrendezését az elemtartó rekeszben található (+/–) jelölés mutatja.
 - Zárja vissza az elemtartót.

- Hátsó lámpa:
- Csavarással nyissa fel az elemtartó rekeszt (10).
 - Vegye ki az elemtartót. Helyezzen két új gombelemet az elemtartóba. Ennek során ügyeljen az elemek helyes polarítására. Az elemek helyes elrendezését az elemtartó rekeszben található (+/–) jelölés mutatja.

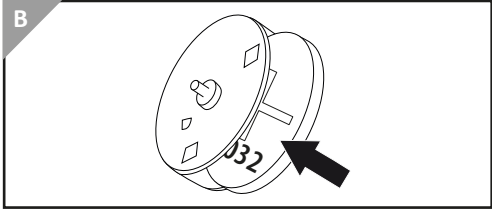

- Helyezze vissza ismét az elemtartót az elemtartó rekeszbe. Ügyeljen arra, hogy az elemtartó megfelelő irányban legyen az elemtartó rekeszben.

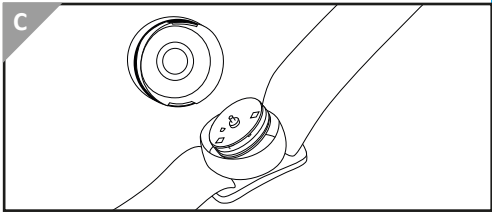

- Csavarással zárja le ismét az elemtartó rekeszt (10).

A fejlámpa használata

- A hátsó lámpához (8) mellékelt elem (13) már be van helyezve. A kisüléstől az akkumulátor elválasztó csík védi. Az első használat előtt húzza ki az akkumulátor elválasztó csíkot az akkumulátortartó rekeszből (10).
- Állítsa be a fejpántot (1) a fejméretének megfelelően az állítócsat (2) segítségével úgy, hogy a fejlámpa kényelmesen és szorosan illeszkedjen.

Az első lámpa 4 világítási móddal rendelkezik:

- a) 100% fényerő
- b) 60% fényerő
- c) 30% fényerő
- d) Villogó fény

A hátsó lámpa 2 világítási móddal rendelkezik:

- a) Folyamatos fény
- b) Villogó fény

- Nyomja meg az üzemmód gombot (4) / (9) a fejlámpa bekapcsolásához. A fejlámpa a) világítási módban van.
- Nyomja meg az üzemmód gombot (4) / (9) egy-egy alkalommal a világítási mód módosításához.
- Amikor elérte utolsó világítási módot, nyomja meg még egyszer az üzemmód gombot (4) / (9) a fejlámpa kikapcsolásához.

A mozgásérzékelő használata

- Nyomja meg a mozgásérzékelő gombot (5). A fejlámpa 100% fényerővel világít.
- Mozgassa a kezét az első lámpa (3) előtt. A fejlámpa kikapcsol.
- Mozgassa ismét a kezét az első lámpa (3) előtt. A fejlámpa bekapcsol.

A fókusz és dőlésszög beállítása

- Forgassa el a lencsegyűrűt (7) az óramutató járásával ellentétes irányba. A megvilágítási pont és a fénytartomány nagyobb lesz.
- Forgassa el a lencsegyűrűt (7) az óramutató járásával megegyező irányba. A megvilágítási pont kicsi és fókuszált lesz.
- Állítsa felfelé, lefelé vagy semleges középső helyzetbe az első lámpát (3). Így állíthatja be a fénycsóva dőlésszögét.

Tisztítás és karbantartás

ÉRTEŚÍTÉS!

- Anyagi károk veszélye.**
- Soha ne használjon agresszív hatású vagy oldószer tartalmú tisztítószert, fémcszálás szivacsot vagy kemény szőrű kefét.
 - Ne hagyja, hogy nedvesség jusson a fejlámpába. Ha netán mégis nedvesség jutna a fejlámpába, akkor ne használja tovább.

Minden tisztítás előtt vegye ki az elemeket a készülékházból. Száraz, puha törölkendővel tisztítsa meg a fejlámpa készülékházát. Erős szennyeződés esetén csak nagyon enyhén megnedvesített törölkendőt használjon. Ha meg szeretné tisztítani a fejpántot, először vegye le a két lámpát. Törölje le a fejpántot nedves törölkendő és szükség esetén enyhe mosószer segítségével. Az újbóli használat előtt hagyja jól megszáradni a fejpántot és a fejlámpát.

A LED-ek nem cserélhetők. Ha a fényforrások elérték élettartamuk végét, akkor az egész fejlámpát cserélni kell. Ne végezzen önálló karbantartási munkákat a fejlámpán.

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a fejlámpát, akkor vegye ki az elemeket. A fejlámpát saját csomagolásában, száraz és hűvös helyen tárolja. Védje a fejlámpát a fagytól. A fejlámpát gyermekektől elzárt helyen tárolja.

Ártalmatlanítási tudnivalók

Csomagolás

A fejlámpa, valamint valamennyi csomagolóanyag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalaton, ill. az illetékes kommunális intézményen keresztül, a hatályos előírások szerint kerülhet a hulladékba. A hulladékkezelő vállalat munkatársai érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát hulladékkezelés lehetőségeiről.



Régi készülékek

Az áthúzott kerekesszemeteszkut ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus

berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A fogyasztókat törvény kötelezi arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk végén a szétválogatatlan települési hulladéktól elkülönítve gyűjtsék. Ezzel biztosítható a környezetbarát és erőforrás-kímélő újrahasznosítás. Azokat az elemeket és akkumulátorokat a gyűjtőhelyre történő leadás előtt le kell választani a készülékről és a kijelölt hulladékgyűjtő

helyre kell vinni, amelyeket elektromos vagy elektronikus készülék nem foglal magába és amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók. Ugyanez vonatkozik azokra a lámpákra is, amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók a készülékből. A magánháztartásból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a WEEE 2012/19-es előírásainak megfelelően a hulladékkezelő vállalatok gyűjtőhelyein, vagy a gyártók ill. forgalmazók által kialakított gyűjtőhelyeken adhatják le azokat. A régi készülékek leadása díjtalan. Az elektromos és elektronikus berendezéseket a legalább 400 m²-es eladótérrel rendelkező kereskedők kötelesek visszavenni. Ugyancsak kötelesek visszavenni az elektromos és elektronikus berendezések számára legalább 400 m²-es raktárterülettel rendelkező távértékesítő kereskedők. A forgalmazók észszerű távolságon belül biztosított megfelelő visszaküldési lehetőség biztosításával általában kötelesek gondoskodni a régi készülékek díjmentes visszavételéről. A fogyasztóknak lehetőségük van régi készüléket díjmentesen leadni a forgalmazónál, aki köteles azt visszavenni, ha Ön új, azonos értékű, lényegében azonos funkciójú készüléket vásárol. Ez a lehetőség magánháztartásba történő szállítás esetén is fennáll. A forgalmazó az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megkérdezni a fogyasztót a visszaadási szándékról. Ezen túlmenően a fogyasztók a régi készülékeket ingyenesen leadhatják a forgalmazó gyűjtőhelyén, aki köteles azokat visszavenni, anélkül, hogy ez új készülék vásárlásához kapcsolódna. Az egyes eszközök élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.



Elemek

Az elemek és akkumulátorok nem dobhatók a háztartási hulladékba.

A fogyasztók törvényileg kötelesek szelektíven ártalmatlanítani az elemeket és akkumulátorokat. Az elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók az Önközségének/városrészének gyűjtőhelyén, illetve kereskedelmi helyeken annak érdekében, hogy környezetbarát ártalmatlanításukról és az értékes nyersanyagok újrahasznosításáról gondoskodhassanak. Szakszerűtlen ártalmatlanításuk esetén mérgező anyagok juthatnak a környezetbe, amelyek ártalmas hatást gyakorolhatnak emberekre, állatokra és növényekre. Az elektromos készülékekben található elemeket és akkumulátorokat lehetőség szerint a készüléktől külön kell ártalmatlanítani. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le. Lehetőség szerint az egyszer használatos elemek helyett használjon inkább újratölthető elemeket.

Lítiumtartalmú elemek és akkumulátorok esetén a leadás előtt ragassza le a pólusokat a külső rövidzárlat megelőzése érdekében.

A rövidzárlat tűzhoz vagy robbanáshoz vezethet. A magas károsanyag-tartalmú elemek az alábbi jelölésekkel vannak ellátva:
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Műszaki adatok

Elemek (első lámpa):
3 x AAA 4,5 V
LED: 2,0 W

Elemek (hátsó lámpa):
2 db 3 V CR 2032 lítium gombelem
Fényáram első lámpa:
100% 140 lumen
60%: 95 lumen
30%: 55 lumen
Megvilágítási szög

LED: 15°
2. kockázati csoport
2 W Cree XP-E2 LED

Védelmi osztály: III
Védelmi osztály: IP44