

2 az 1-ben tanulótábla

Összeszerelési útmutató

1520-HO

707027/174117



FIGYELEM! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára! A lenyelhető kis alkatrészek miatt fulladásveszély áll fenn.

Biztonsága érdekében

Rendeltetésszerű használat

Csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni a terméket. A termék csak privát háztartásban történő célra alkalmas és ipari célokra nem használható.

A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági utasítások

FIGYELEM!

- A terméket csak felnőtt szerelheti össze.
- A termék gyermekek számára, beltéri használatra készült.
- Csak felnőtt közvetlen felügyelete alatt szabad használni.

VIGYÁZAT! Sérülésveszély és dologi károk veszélye!

- Ügyeljen arra, hogy minden csavar szorosan meg legyen húzva. Ezeket rendszeresen ellenőrizze. A csavarokat ne húzza túl azok meghúzásakor!
- Ellenőrizze rendszeres időközönként a termék esetleges károsodását vagy a kilazult csavarokat. Károsodások esetén a terméket nem szabad tovább használni.
- A terméket csak a rendeltetés szerinti célra használja és ne terhelje túl.
- A terméket a rendeltetéssel ellentétes módon nem szabad használni. Ne végezzen módosításokat és ne építsen hozzá semmit.
- Ügyeljen arra, hogy gyermeke mindig egyenes, vízszintes talajon játsszon a termékkel.
- A terméket kizárólag felnőtt szerelheti össze vagy csukhatja össze.

FIGYELEM! Lenyelés- és fulladásveszély!

Ha a gyerekek a csomagolással vagy apró alkatrészekkel játszanak, akkor lenyelhetik és fennáll a fulladás veszélye! Ne hagyja a gyermekeket a csomagolóanyaggal vagy az apró alkatrészekkel játszani!

Összeszerelés

Ellenőrizze a terméket és a szállítás terjedelmét. Az összeszereléshez Phillips csavarhúzóra van szükség.

1. ábra) Kapcsolja össze az oldalkarokat (B) és a homlokpanelt (A) a csavarok segítségével (C). Kérjük, helyezze a sapkákat (D) a csavarokra, hogy az éles peremeket eltakarja.
2. ábra) Rögzítse a lábakat (E) az oldalkarokra (A) a csavarok segítségével (C). Kérjük, helyezze a sapkákat (D) a csavarokra, hogy az éles peremeket eltakarja.
3. ábra) Rögzítse a tálcát (F) a lábakra (A) és (E) a csavarok segítségével (C). Kérjük, helyezze a sapkákat (D) a csavarokra, hogy az éles peremeket eltakarja.
4. ábra) Rögzítse a kerek rudat (K) a tartókon (J & M) lévő papírtekerccsel (L) a csavarok segítségével (O) a táblához (G), majd a csavart (N) a konzol elülső részéhez (M). Rögzítse a táblát (G) a távtartókkal együtt (I) az oldalkarokra (B) a csavarok segítségével (C).
5. ábra) Használat előtt rögzítse a táblát az oldalkarokon a csapszegek (B) segítségével.

Tábla elforgatása

- Elforgathatja a táblát, felváltva előre fordíthatja a kék vagy fehér oldalt és írhat rá.
- Rögzítse a táblát úgy, hogy a rögzítőcsavarokat a tábla oldalkarjaiba helyezi (lásd az 5. ábrát).

Tábla összecsuksása

1. Adott esetben oldja ki a rögzítőcsavarokat (lásd a 6. ábrát).
2. Fektesse a táblát az elülső oldalával lefelé a talajra.
3. Lazítsa meg a csavaranyákat a védőkupakkal, amely a polcot és az elülső lábat összekötik.
4. Illessze a polcot a hátsó lábak közé (lásd a 7. ábrát).
5. Illessze a polcot és a hátsó lábakat a táblára.

Karbantartás és ápolás

Károsodás veszélye! A termék szakszerűtlen kezelése annak károsodását okozhatja.

Tisztításhoz ne használjon dörzsölő vagy maró hatású szert ill. kemény keféket stb.

A felületeket enyhén benedvesített, szálmentes ronggyal tisztítsa, majd száraz kendővel törölje le. A felszínre kerülő folyadékokat azonnal el kell távolítani.

Minden használat után ellenőrizze a termék esetleges kopását és károsodását.

Tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie. A terméket nem szabad nedves helyen használni. Védje a terméket a közvetlen napfénytől.

A terméket mindig száraz helyen tárolja.

Tartsa a terméket gyermekektől elzárva.

A tábla fehér oldalának tisztítása

Törölje tisztára a tábla fehér oldalát nedves, szálmentes ruhával.

A makacs foltok eltávolításához adott esetben használjon ablaktisztítót. Törölje szárazra a táblát.

A tábla kék oldalának tisztítása


A tábla kék oldalát minden használat után azonnal tisztítsa meg úgy, hogy


a táblán ne legyen krétamaradvány. Nedvesítse meg a szivacsot vízzel. A tábla kék oldalát a benedvesített ruhával törölje tisztára. Törölje szárazra a táblát.

Kicsomagolás és ártalmatlanítás

Gondosan távolítsa el a csomagolóanyagokat és megfelelően szétválogatva ártalmatlanítsa. A kartonpapírt a papírhulladékok közé, a fóliát az újrahasznosítható hulladékgyűjtőbe helyezze. Ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki véletlenül sem semmilyen szerelési anyagot.

Az elhasználdott termék hulladékként való elszállítását környezetbarát módon végezze – adja le azt az újrahasznosítható anyagok helyi gyűjtőtelepén. A csomagolást lehetőleg szelektíven gyűjtse.

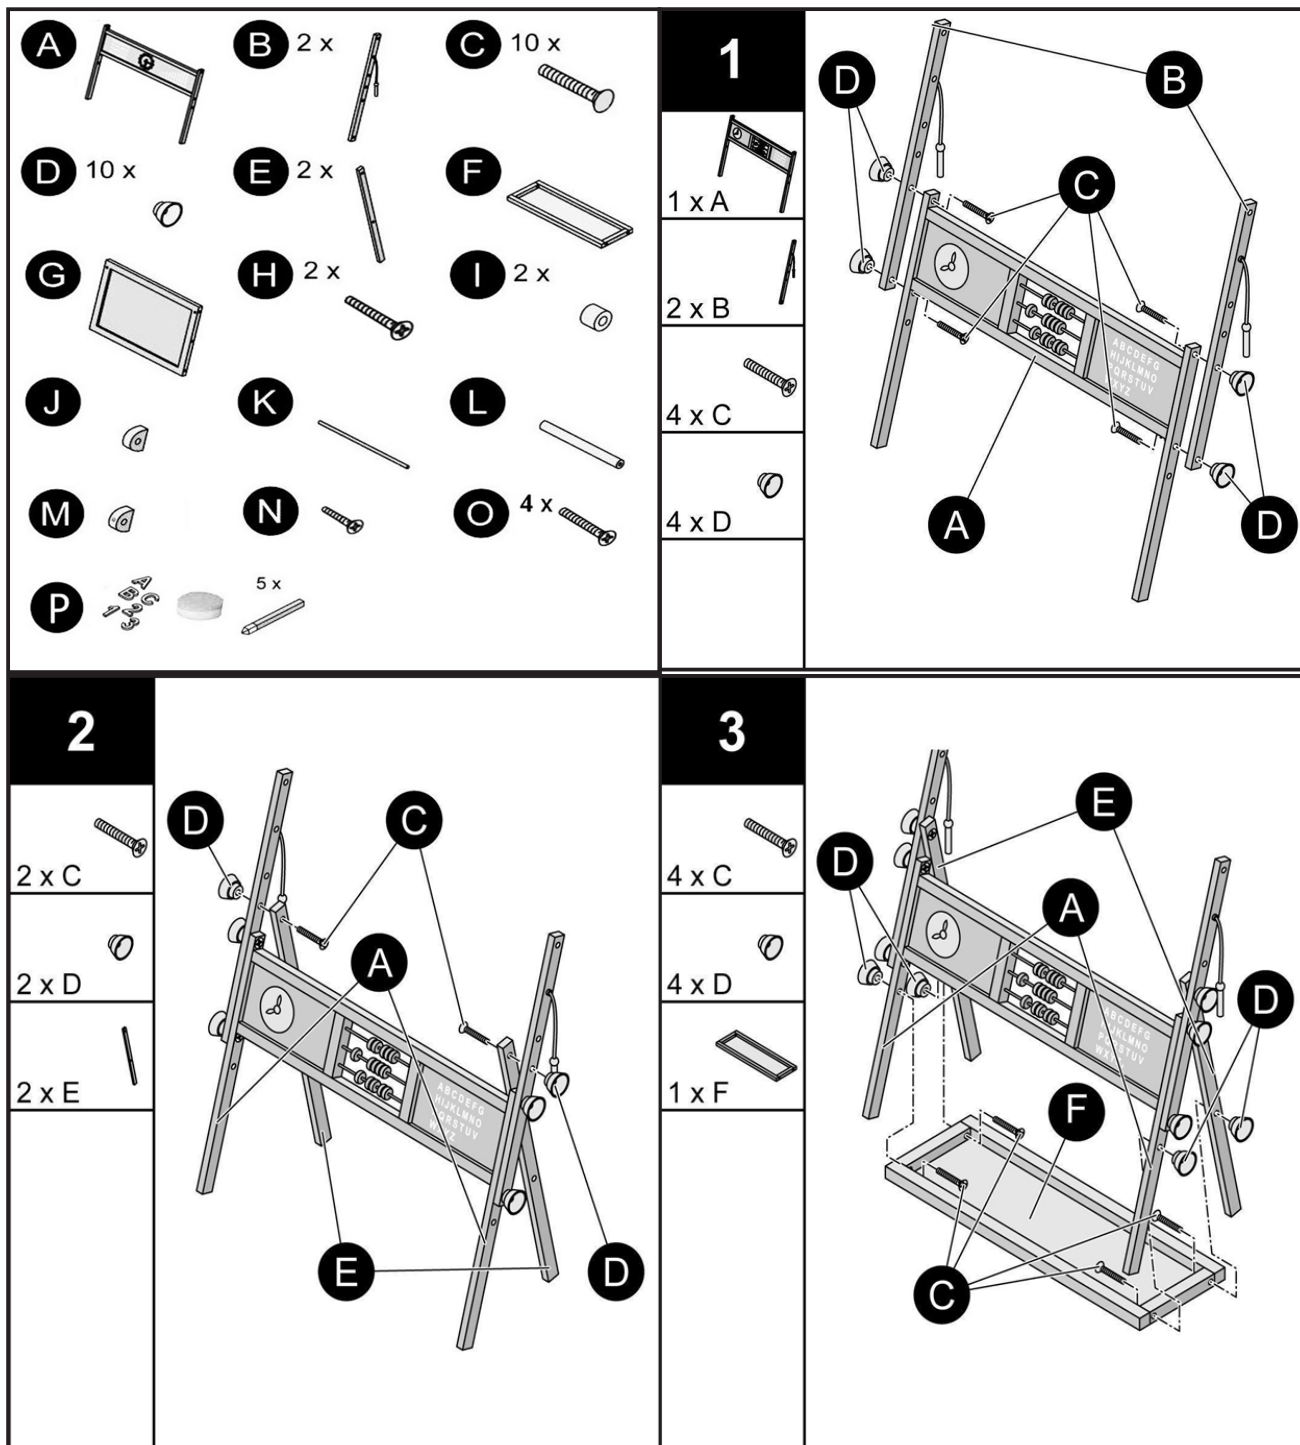

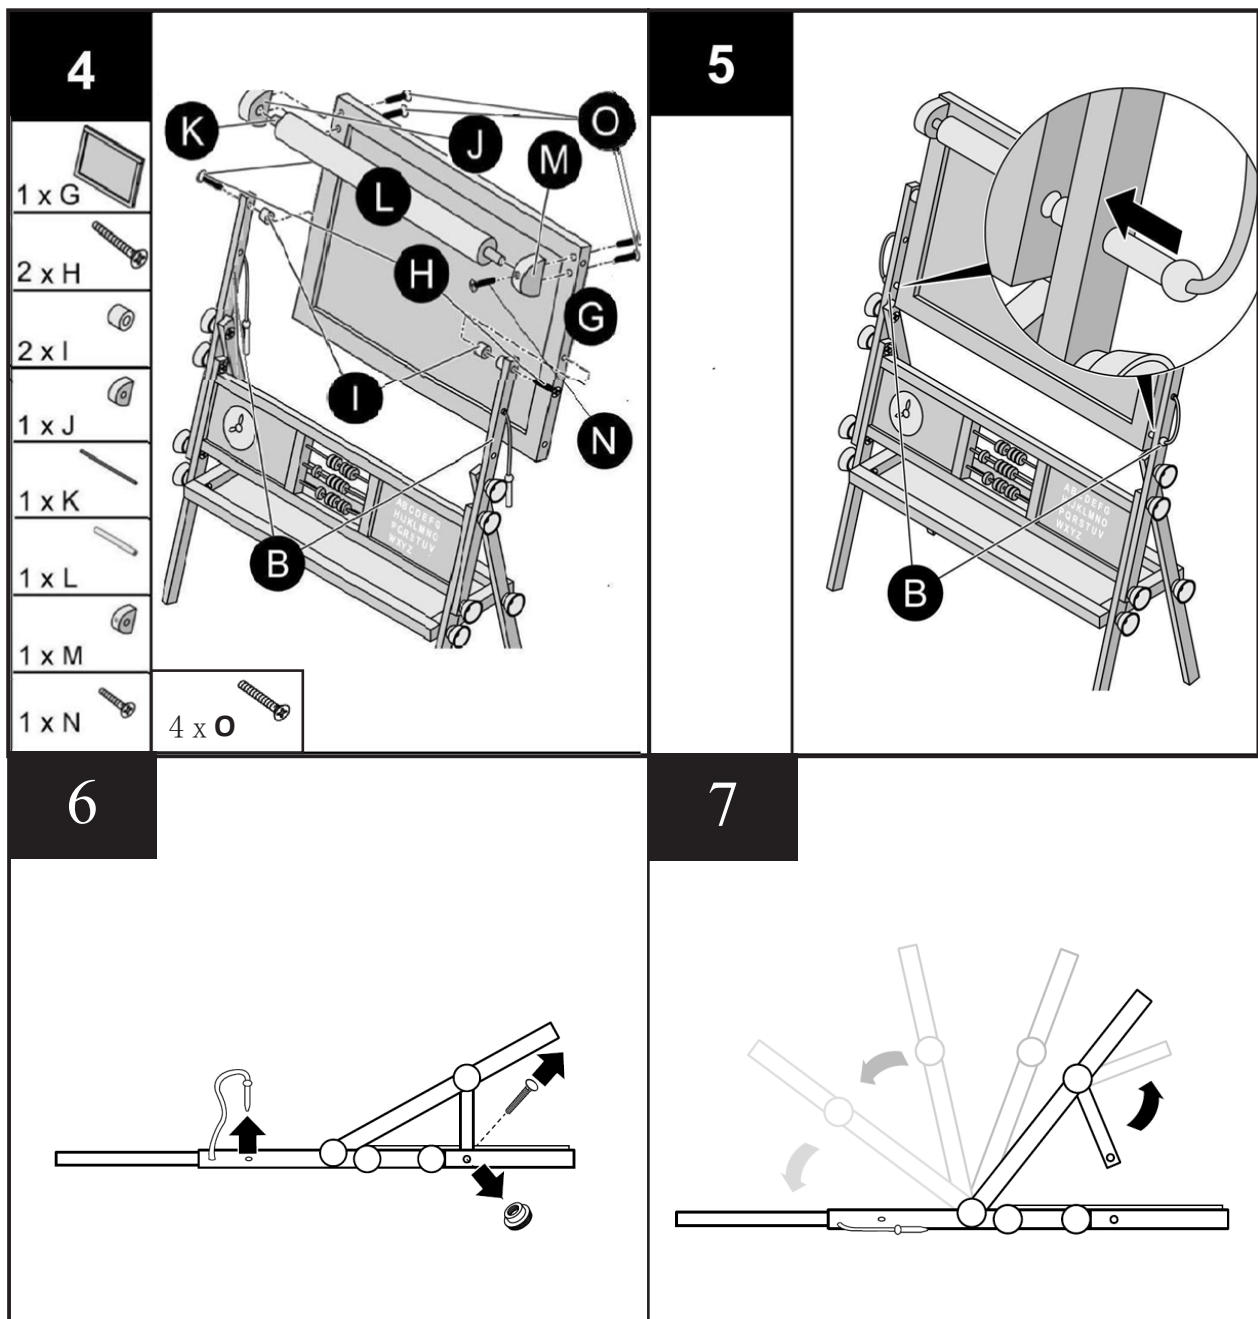

Importőr:
U. Leinss GmbH
Martinstr. 42, 73728 Esslingen
Németország

Ügyfélszolgálati Hotline:
Tel.: 00800/09348567
Email: info@zeitlos-vertrieb.de
Elérhetőségünk hétfőtől péntekig 8:00 – 18:00 óra