

# Lavagna magnetica

Istruzioni di montaggio  
1520-HO  
707027/174117



**ATTENZIONE!** Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni. Pericolo di soffocamento a causa dei piccoli pezzi ingeribili.

---

## Per la vostra sicurezza

Uso conforme

Usare il prodotto solo come descritto nelle presenti Istruzioni per l'uso. Il prodotto è previsto per l'uso domestico, non è quindi adatto per l'uso commerciale.

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o errato.

## Avvertenze di sicurezza

**ATTENZIONE!**

- Il prodotto può essere montato solo da una persona adulta.
- Il prodotto è destinato a bambini per l'utilizzo in ambienti interni.
- Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto.

**ATTENZIONE!** Questo giocattolo contiene calamite o componenti magnetici. All'interno del corpo umano le calamite, accostate l'una all'altra o a oggetti metallici possono provocare gravi lesioni o addirittura la morte. In caso di ingestione o aspirazione di calamite consultare immediatamente il medico.

**PRUDENZA!** Pericolo di lesioni e danni materiali!

- Accertarsi che tutti i fissaggi a vite siano serrati a fondo. Controllarli regolarmente. Non stringere le viti eccessivamente!
- Controllare di tanto in tanto il prodotto per accertarsi che non sia danneggiato o che non ci siano viti allentate. In caso di danneggiamenti, il prodotto non deve essere più utilizzato.
- Il prodotto deve essere assemblato in tutte le sue parti.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto e non sovraccaricarlo.
- Il prodotto non è destinato ad altri usi non previsti. Non eseguire modifiche né applicare altri particolari.
- Accertarsi che Vostro figlio giochi con il prodotto sempre e solo su un fondo piano e non inclinato.
- Il prodotto può essere ripiegato o aperto solo da una persona adulta.

**ATTENZIONE! Pericolo di ingestione e soffocamento!**

Nel caso in cui i bambini giocano con l'imballaggio o con piccole parti, possono ingoiarli e soffocare! Non far giocare i bambini con la pellicola di imballaggio o le parti piccole.

## Montaggio

Controllare il prodotto e la fornitura. Per le operazioni di montaggio è necessario un cacciavite a croce.

Fig.1) Collegare i bracci laterali (B) ed il pannello frontale (A) con le viti (C). Applicare i coperchi (D) sulle viti per evitare bordi taglienti.

Fig.2) Fissare le gambe (E) con le viti (C) ai bracci laterali (A). Applicare i coperchi (D) sulle viti per evitare bordi taglienti.

Fig.3) Fissare il ripiano (F) con le viti (C) sulle gambe (A) ed (E). Applicare i coperchi (D) sulle viti per evitare bordi taglienti.

Fig.4) Fissare l'asta tonda (K) con il rotolo di carta (L) ai sostegni (J & M) con le viti (O) alla lavagna (G), quindi la vite (N) sul lato anteriore del sostegno (M). Fissare la lavagna (G) con i distanziatori (I) e le viti (H) ai bracci laterali (B).

Fig.5) Prima dell'uso fissare la lavagna ai bracci laterali (B) con la spina ad innensto.

### Girare la lavagna

– È possibile girare la lavagna ed esporre sul davanti alternativamente il lato blu o il lato bianco su cui scrivere.

– Fissare la lavagna inserendo il perno di blocco attraverso il braccio laterale nella lavagna (vedere Fig. 5).

### Richiudere la lavagna

1. Allentare il perno di blocco (vedere Fig. 6).

2. Poggiare la lavagna sul pavimento con il lato anteriore verso il basso.

3. Allentare i dadi con calotta di protezione, congiungere ripiano e gamba anteriore.

4. Ripiegare il ripiano tra le gambe posteriori (vedere Fig. 7).

5. Ripiegare il ripiano e le gambe posteriori sulla lavagna.

## Manutenzione & Cura

Pericolo di danneggiamenti! Un uso improprio del prodotto può causare danni.

Per la pulizia non usate sostanze abrasive o corrosive né spazzole dure ecc.

Pulire la superficie con un panno leggermente umido non filaccioso e passare poi un panno asciutto.

Eventuali liquidi sulla superficie devono essere immediatamente rimossi.

Dopo ogni utilizzo, accertarsi che il prodotto non sia troppo usurato o presenti danni.

Tutte le parti, prima di conservare il prodotto, devono essere completamente asciutte. Il prodotto non deve essere usato in ambienti umidi. Proteggere il prodotto dall'esposizione diretta ai raggi solari.

Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

### Pulire il lato bianco della lavagna

Cancellare il lato bianco della lavagna strofinandolo con un panno inumidito privo di pelucchi.

Per rimuovere macchie ostinate è possibile utilizzare un detergente per vetri. Asciugare quindi la lavagna.


### Pulire il lato blu della lavagna


Pulire il lato blu della lavagna subito dopo ogni utilizzo in modo che residui di gesso non si fissino alla lavagna. Inumidire la spugna con acqua. Cancellare il lato blu della lavagna strofinandolo con la spugna inumidita. Asciugare quindi la lavagna.

## Disimballo e smaltimento

Rimuovere accuratamente tutto il materiale d'imballaggio e smaltirlo diviso per tipologia. Smaltire carta e cartone insieme alla carta da macero, pellicola e plastica insieme ai materiali riciclabili. Si raccomanda di non gettare via inavvertitamente il materiale necessario per il montaggio.

Smaltire il prodotto dopo l'uso nel rispetto dell'ambiente presso il centro locale per la raccolta di materiali riciclabili. L'imballaggio deve essere smaltito, se possibile, per tipo di rifiuto.

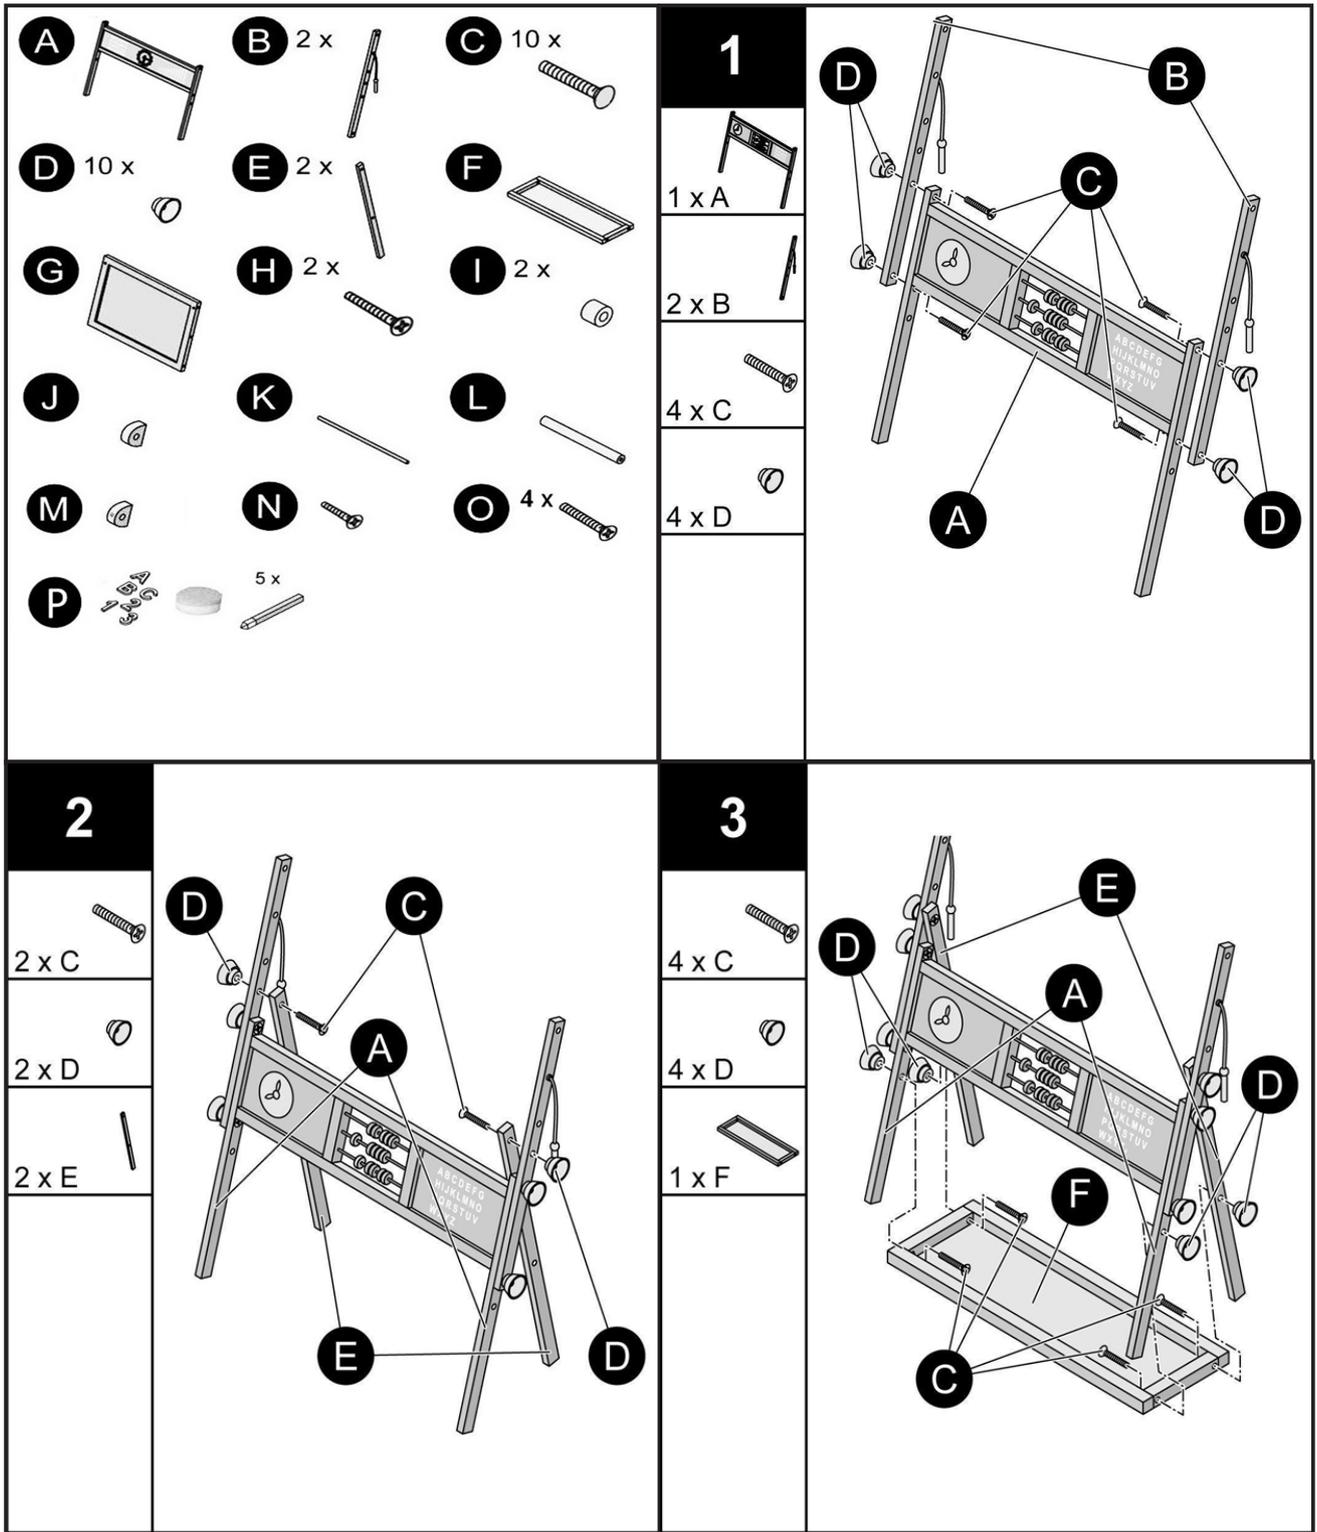

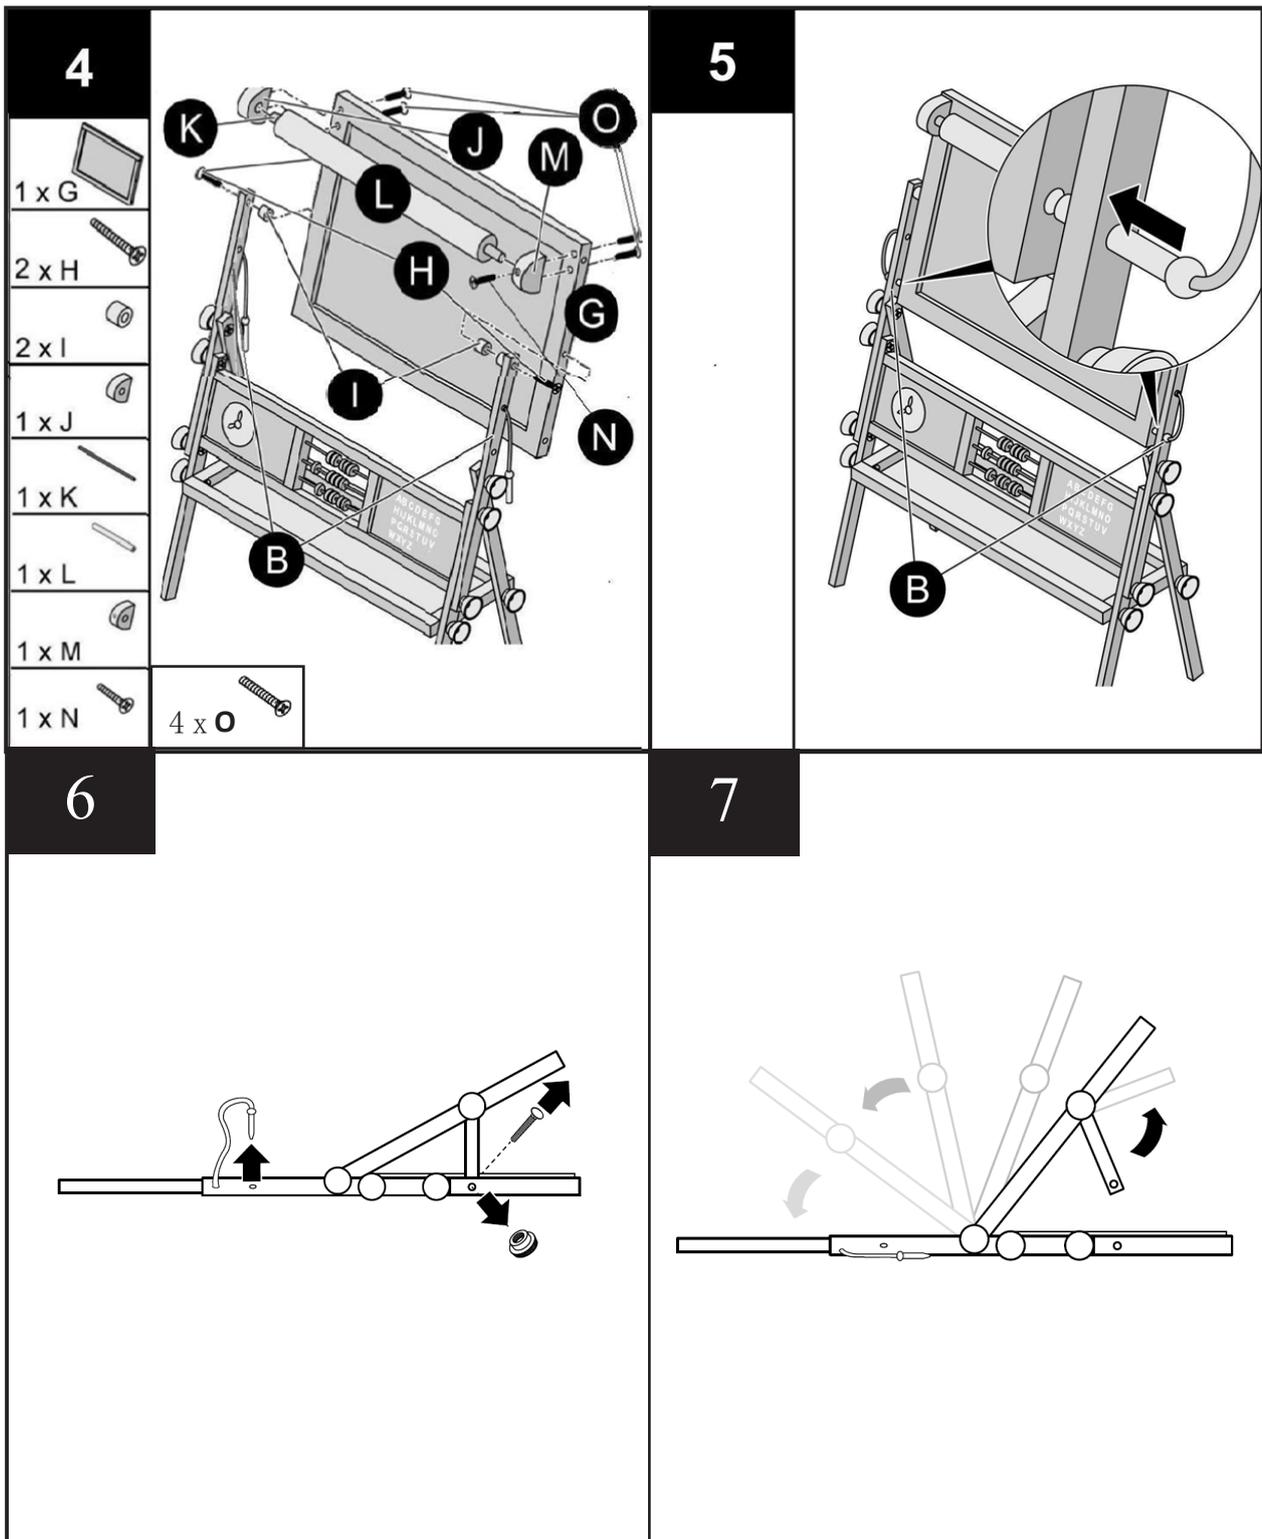

**Importatore:**  
 U. Leinss GmbH  
 Martinstr. 42, 73728 Esslingen, Germania

**Service Hotline:**  
 Tel.: 00800/09348567  
 e-mail: [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)  
 È possibile contattarci dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 18.00