



Istruzioni
per l'uso


AMBIANO®

MINI FRIGGITRICE AD ARIA CALDA



Istruzioni originali



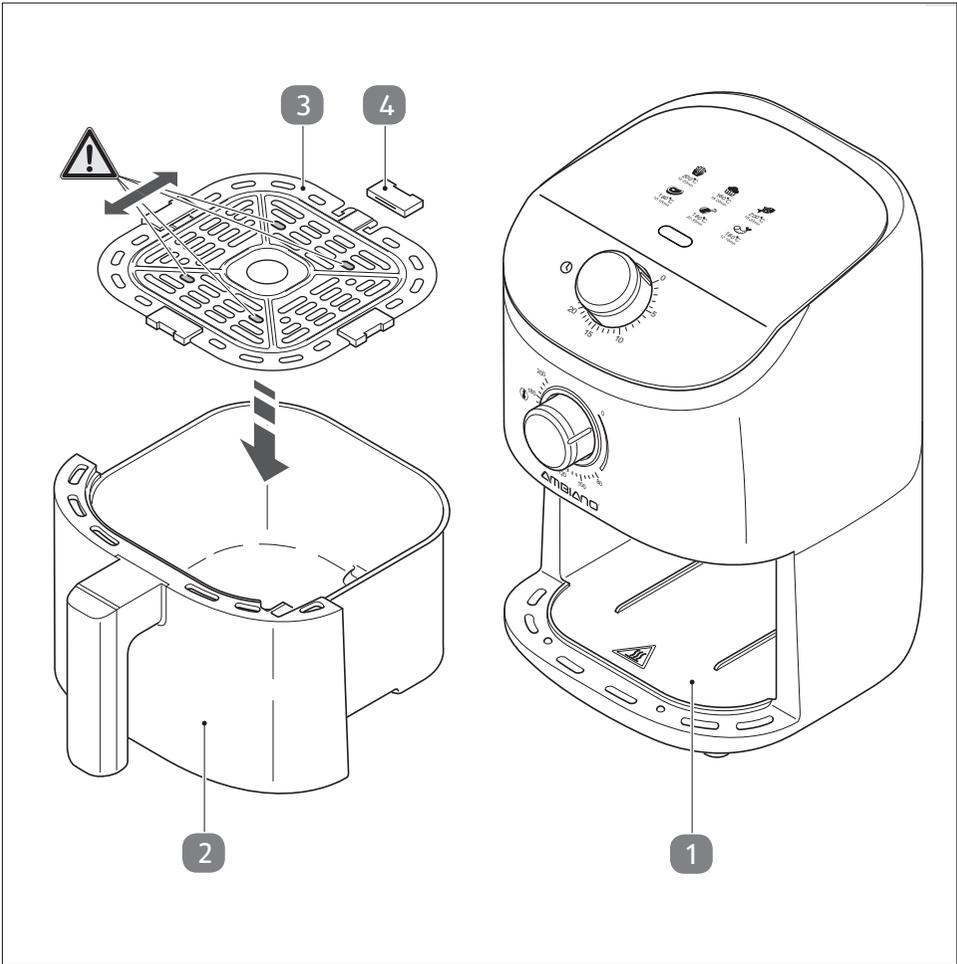

Volume di fornitura

- 1 Friggitrice ad aria calda
 - 2 Inserto
 - 3 Griglia
 - 4 Bordini in silicone (protezione antigraffio, 4 pz.)
- Istruzioni per l'uso/Certificato di garanzia convenzionale

Sommario

Volume di fornitura	2
Informazioni generalità	4
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	4
Legenda	5
Sicurezza	6
Utilizzo conforme	6
Indicazioni di sicurezza	6
Preparazione a basso contenuto di acrilammide.....	13
Prima messa in funzione	14
Controllo volume di fornitura	14
Prima del primo impiego	15
Posizionare l'apparecchio	15
Prima del primo processo di cottura	15
Uso	17
Il processo di cottura è concluso	19
Tempi di cottura, temperature e quantità	20
Pulizia e conservazione	22
Pulizia	22
Conservazione	22
Dati tecnici	23
Ricerca errori	24
Dichiarazione di conformità	25
Smaltimento	25
Smaltimento della confezione	25
Smaltimento dell'apparecchio	25
Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR	27

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e per l'utilizzo.



Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, prima di utilizzare questo articolo. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può comportare lesioni gravi o danni materiali.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche le direttive e le leggi specifiche della relativa nazione.

Conservare le presenti istruzioni per l'uso per un utilizzo successivo. Se l'articolo viene consegnato a terzi, è obbligatorio consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Legenda

I seguenti simboli e segnali vengono utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso, sull'articolo o sulla confezione.



PERICOLO! Questo simbolo/segnale indica un pericolo con un grado di rischio elevato, che, se non evitato, comporta lesioni gravi o mortali.



AVVERTIMENTO! Questo simbolo/termine indica un pericolo con un grado di rischio medio, che, se non evitato, può comportare lesioni gravi o la morte.



ATTENZIONE! Questo simbolo/segnale indica un pericolo con un grado di rischio basso, che, se non evitato, può comportare lesioni lievi o moderate.



Pericolo, superficie calda! Questo simbolo segnala superfici calde durante il funzionamento - non toccare a mani nude.

AVVISO!

Questo simbolo/segnale mette in guardia da possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce delle informazioni aggiuntive utili per l'assemblaggio o per l'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo „Dichiarazione di conformità“): I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili dell'area economica europea.

~ Corrente alternata

Sicurezza

Utilizzo conforme

Questo apparecchio è adatto esclusivamente alla preparazione di alimenti in quantità consuete in ambito domestico e deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi.

Può essere utilizzato sia per la preparazione ad es. di verdure, patatine, pesce, carne e pollame che per farinacei.

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'utilizzo privato.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

Qualsiasi altro utilizzo non è considerato conforme alle disposizioni e può provocare danni materiali o alle persone.

Non utilizzare assolutamente la friggitrice ad aria calda per riscaldare dell'acqua o altri liquidi.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non conforme, riparazioni eseguite in modo non competente, modifiche non autorizzate

o un impiego di accessori o ricambi non autorizzati.

L'articolo non è adatto all'utilizzo in ambito commerciale, come ad es.:

- nelle cucine per collaboratori e nei negozi o in altre aree commerciali,
- in fattorie,
- da parte di clienti in alberghi, motel o altre strutture di accoglienza,
- in bed and breakfast.

Indicazioni di sicurezza




PERICOLO!

Pericolo di scossa elettrica!

Una installazione elettrica errata o una tensione di rete troppo elevata possono provocare scosse elettriche.

- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica esclusivamente se la tensione di rete della presa corrisponde alle informazioni sulla targhetta di identificazione.

- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa elettrica comodamente accessibile per poter scollegare rapidamente l'apparecchio in caso di guasto.
- Non utilizzare l'apparecchio se sono presenti danni visibili allo stesso, al cavo elettrico o al connettore di rete oppure se gli accessori sono molto sporchi.
- Se il cavo elettrico dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da altra persona qualificata similare per evitare pericoli.
- Non aprire l'alloggiamento, incaricare della riparazione il personale qualificato. Rivolgersi a un centro di assistenza indicato sul certificato di garanzia.
- Non introdurre oggetti metallici o di altro tipo nelle aperture dell'apparecchio. Utilizzare secondo le disposizioni solo quelli inclusi come accessori.
- Nell'apparecchio sono presenti componenti elettrici e meccanici indispensabili alla protezione dai pericoli.
- Non effettuare un ponte sull'interruttore di sicurezza **5** e non manipolare l'interruttore in alcun modo.
- L'apparecchio non deve essere collegato a un timer o a un altro sistema di controllo a distanza.
- Tenere l'apparecchio, il cavo elettrico e la spina elettrica lontano dall'acqua e da altri liquidi nonché dalle fiamme libere, dalle fonti di calore e dalle superfici calde.

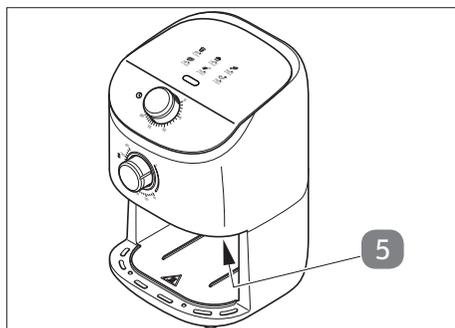

- Non toccare mai l'apparecchio e il cavo elettrico con le mani bagnate.
- Non estrarre mai la spina dalla presa elettrica tirando il cavo elettrico, ma afferrare sempre la spina.
- Non utilizzare il cavo elettrico per il trasporto dell'apparecchio.
- Disporre il cavo in modo che non sussista il rischio d'inciampare.
- Non posizionare il cavo elettrico su bordi taglienti e non piegarlo.
- Posizionare l'apparecchio in modo che non possa cadere in una vasca o nel lavello.
- Non cercare mai di toccare l'apparecchio se è caduto nell'acqua. In questo caso estrarre immediatamente la spina elettrica dalla presa.
- Spegnerne sempre l'apparecchio ed estrarre la spina elettrica dalla presa:
 - quando l'apparecchio non è sorvegliato oppure quando la preparazione è terminata,
 - quando l'apparecchio non è in uso o quando viene pulito,
 - in caso di temporale o in presenza di un guasto.

 **AVVERTIMENTO! Pericolo d'incendio!**

In caso di utilizzo di adattatori o prolunghe non adeguate all'ampereggio massimo sussiste il rischio di incendio.

- Utilizzare esclusivamente adattatori e prolunghe conformi alle disposizioni di sicurezza in vigore. Non superare l'ampereggio massimo ammesso dell'adattatore o del cavo di prolunga.



Pericoli per bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e competenza!

I bambini e le persone con limitazioni fisiche e mentali non riconoscono i pericoli che comporta l'utilizzo di questo apparecchio.

Ciò può causare infortuni con lesioni gravi.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni di età in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza esperienza e/o competenza, se sorvegliate o istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se hanno compreso i pericoli che ne risultano.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguite da bambini, eccetto nel caso in cui essi abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere i bambini di età inferiore a 8 anni lontano dal dispositivo e dal cavo di alimentazione.
- Non lasciare giocare i bambini con la pellicola della confezione. Durante il gioco potrebbero restare impigliati oppure metterlo sulla testa rischiando di soffocare.



Pericolo di lesioni!



Pericolo, superficie calda! Le parti di questo apparecchio durante il funzionamento si surriscaldano. L'utilizzo non corretto può causare lesioni gravi.

- Durante l'utilizzo alcune parti dell'apparecchio diventano molto calde. Non toccarle per evitare ustioni.
- Durante il funzionamento toccare l'apparecchio solo sul manico dell'inserito, sul termostato o sul timer!
- Per evitare lesioni evitare il contatto di capelli, gioielli e abbigliamento con l'apparecchio in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio se uno dei componenti è danneggiato.
- Avvisare del pericolo anche gli altri utilizzatori.
- Durante il processo di cottura fuoriesce vapore caldo, in particolare quando il cestello per friggere viene estratto. Utilizzare sempre guanti da cucina e non chinarsi sopra l'apparecchio.
- Prima della cottura asciugare accuratamente gli alimenti per evitare l'eccessiva formazione di vapore.
- Eliminare la brina e i pezzetti di ghiaccio dagli alimenti surgelati.



AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni! In caso di contatto con il vapore bollente possono essere provocate lesioni gravi!

- Durante la cottura fuoriesce aria bollente dalle aperture per l'uscita dell'aria sul retro dell'apparecchio. Tenere le mani e il viso a una distanza di sicurezza dall'aria calda e dall'apertura per l'uscita dell'aria. Fare anche attenzione al vapore bollente che esce dalle fughe del lato anteriore dell'apparecchio. Fare particolare attenzione quando si preleva l'inserito dall'apparecchio.

**AVVERTIMENTO!****Pericolo d'incendio!****Sussiste il pericolo di incendio causato dalle superfici calde.**

- Non posizionare l'apparecchio su un piano di cottura a gas o elettrico di qualsiasi genere, su piastre di cottura elettriche o nel forno acceso.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie di lavoro comodamente accessibile, in piano, asciutta, resistente al calore e sufficientemente stabile.
- Eventualmente posizionare un supporto antiscivolo sotto i piedini di gomma dell'apparecchio, poiché le superfici possono essere trattate con i detergenti più differenti e alcuni ingredienti potrebbero aggredire i piedini di gomma ammorbidendoli.
- Non posizionare l'apparecchio vicino al bordo della superficie di lavoro.
- Non posizionare l'apparecchio sotto un pensile o in un angolo. Fare attenzione che l'apparecchio sia libero in alto.
- Tenere una distanza minima di 30 cm tra il retro dell'apparecchio e altri oggetti e minimo 10 cm ai lati.
- Non posare oggetti sull'apparecchio.
- Non coprire l'apparecchio.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio durante il funzionamento. Attendere fino a quando l'apparecchio si è completamente raffreddato.
- Tenere i cavi di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Potrebbero tirarli e tirarsi addosso l'apparecchio.

- Non riempire l'inserto di grasso o olio.
- Posizionare sempre il cestello per friggere caldo/l'inserto su una superficie resistente al calore.

 ATTENZIONE! Rischi per la salute!

Le cotture a temperature troppo elevate possono causare la formazione di sostanze dannose alla salute.

- Durante la cottura degli alimenti fare attenzione a che questi non diventino troppo scuri.
- Eliminare i residui di cibo bruciato.

Preparazione a basso contenuto di acrilammide



L'acrilammide è una sostanza sospetta di essere cancerogena la cui concentrazione aumenta notevolmente con il riscaldamento degli alimenti contenenti amidi oltre i 175°C.

Durante la preparazione osservare il cambiamento di colore degli alimenti. I fritti dovrebbero presentare un colore dorato, non marrone, quando vengono serviti.

AVVISO! Pericolo di danni!

L'utilizzo non corretto dell'apparecchio può causare il surriscaldamento e il danneggiamento dello stesso.

- Non utilizzare mai l'apparecchio vuoto se non sorvegliato. L'apparecchio può surriscaldarsi, vedi **Ricerca errori**.

La resistenza e il rivestimento antiaderente potrebbero restarne danneggiati e sviluppare del fumo. In questo caso aprire le finestre ed arieggiare accuratamente il locale.

Prima messa in funzione


Controllo volume di fornitura

AVVISO! Pericolo di danni!

Se la confezione viene aperta con scarsa cautela con un coltello affilato o con altri oggetti appuntiti l'apparecchio potrebbe essere danneggiato.

– Fare attenzione durante l'apertura della confezione.

1. Estrarre tutte le parti dell'apparecchio e le istruzioni per l'uso dalla confezione, rimuovere le pellicole di protezione e i pezzi di cartone.

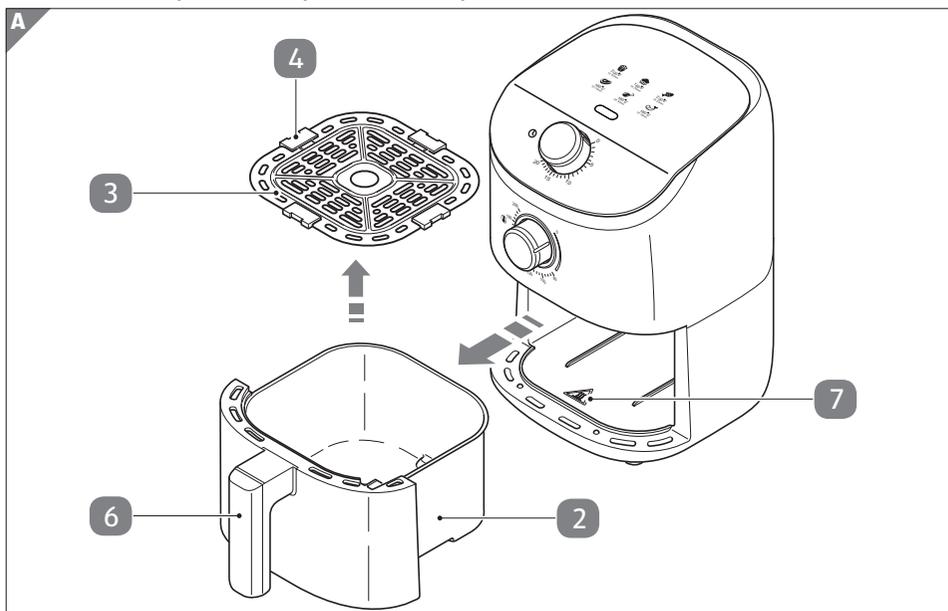

i Estrarre l'inserto (2) tramite il manico dell'inserto (6) dall'apparecchio, vedi Fig A. Estrarre la griglia (3) dall'inserto.

2. Controllare che la confezione sia completa di tutti gli articoli (vedi **Volume di fornitura**).
3. Controllare che tutti i componenti siano integri e non danneggiati. In caso di danni non utilizzarli. Rivolgersi a un centro di assistenza indicato sul certificato di garanzia.

Prima del primo impiego

⚠ PERICOLO! Pericolo di scossa elettrica!

Non immergere mai la friggitrice ad aria calda nell'acqua o in un altro liquido e non lavarla mai con acqua o detersivi!

AVVISO!

Non utilizzare solventi, detersivi abrasivi od oggetti appuntiti!

1. Pulire la friggitrice ad aria calda con un panno leggermente umido sia all'interno che all'esterno.

AVVISO!

Pericolo di danni!

Il ventilatore e l'elemento riscaldante si trovano in alto, all'interno dello scomparto dell'inserito della friggitrice ad aria calda. Pulire questa parte con particolare cautela.

2. Pulire l'inserito **2** e la griglia **3** con acqua calda, un poco di detersivo per piatti e una spugna che non graffia.
3. Asciugare accuratamente tutte le parti.



Eventualmente premere le guarnizioni di silicone **4** sulla griglia se sono state sfilate.

Posizionare l'apparecchio

Posizionare l'apparecchio su una superficie di lavoro comodamente accessibile, in piano, asciutta, resistente al calore e sufficientemente stabile. I piedini di gomma della parte inferiore assicurano un posizionamento stabile.

Tenere una distanza minima di 30 cm tra il retro dell'apparecchio e altri oggetti e minimo 10 cm ai lati.

Svolgere completamente il cavo elettrico.

Prima del primo processo di cottura

⚠ ATTENZIONE!

Assicurarsi che l'apparecchio NON sia ancora collegato alla rete elettrica durante l'assemblaggio.



Prima del primo processo di cottura controllare il corretto funzionamento e prendere confidenza con la friggitrice ad aria calda. In questo modo vengono eliminati i residui di produzione dalla resistenza della friggitrice. Assicurare una buona ventilazione del locale (eventualmente aprire le finestre).

1. Ora inserire la griglia **3** nell'inserto **2**.
2. Spingere l'inserto completamente nella friggitrice ad aria calda fino alla chiusura completa con uno scatto udibile.
3. Accertarsi che il termostato **8** e il timer **9** siano ruotati fino a battuta in senso antiorario su 0.
4. Collegare la spina elettrica alla rete elettrica.
5. Ruotare il termostato **8** con la marcatura su 160°C.
6. Ruotare il timer **9** con la marcatura su 5 minuti. La spia luminosa **10** si accende e l'apparecchio inizia a riscaldare.
Allo scadere del tempo viene emesso un bip, il timer è sullo 0 e la spia luminosa si è spenta.
7. Staccare la spina elettrica dalla rete elettrica, estrarre leggermente l'inserto e lasciar raffreddare la friggitrice per ca. 30 minuti.

Uso



PERICOLO!

Collegare la friggitrice ad aria calda alla rete elettrica solo dopo averla ASSEMBLATA completamente!

Pericolo di scossa elettrica! Fare attenzione a che il cavo di alimentazione non possa entrare in contatto con le parti calde della friggitrice.

Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento. Spegnerne l'apparecchio, estrarre la spina elettrica dalla presa e lasciare raffreddare l'apparecchio per 30 minuti prima di spostarlo.

Non utilizzare carta da forno, l'aria non riuscirebbe a circolare correttamente.



Pericolo, superficie calda 7! L'alloggiamento e le parti dell'apparecchio diventano molto caldi durante il funzionamento.


1. Posizionare l'apparecchio, vedi **Posizionare l'apparecchio** e prepararlo, vedi **ASSEMBLAGGIO**.
2. Preparare gli alimenti da cuocere e inserirli nell'inserto 2.



Fare attenzione a che gli alimenti non sporgano al di sopra del bordo.

Quando si preparano singoli pezzi di alimento, distribuirli a una certa distanza l'uno dall'altro in modo che l'aria calda possa circolare in modo uniforme attorno agli stessi. In questo modo si ottiene una cottura uniforme.

3. Inserire completamente l'inserto 2 nella friggitrice ad aria calda.
4. Accertarsi che il termostato 8 e il timer 9 siano ruotati fino a battuta in senso antiorario su 0.

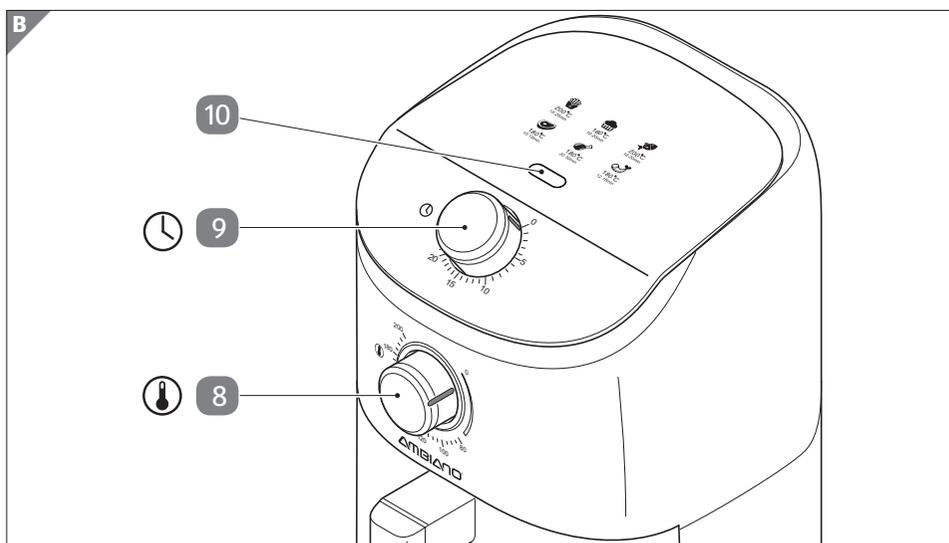

5. Collegare la spina elettrica alla rete elettrica.
6. Girare il termostato **8** con la marcatura sulla temperatura desiderata.
7. Ruotare il timer **9** con la marcatura sul tempo di cottura desiderato. La spia luminosa **10** si accende quando il timer viene attivato.



Le impostazioni di temperatura e tempo possono essere modificate in qualsiasi momento.

I tempi e le temperature indicate dall'apparecchio sono solo indicativi.



200°C
15-20min

Patatine, 15 - 20 minuti a 200°C



160°C
18-20min

Torte/muffin, 18 - 20 minuti a 160°C



200°C
18-20min

Pesce, 18 - 20 minuti a 200°C



180°C
10-15min

Carne, 10 - 20 minuti a 180°C



180°C
20-30min

Pollame, 20 - 20 minuti a 180°C



180°C
12-18min

Gamberetti, 12 - 20 minuti a 180°C

Se si desidera interrompere la cottura ruotare il timer **9** su 0. L'apparecchio si spegne e la spia luminosa **10** si spegne. Una nuova selezione del tempo di cottura farà proseguire il processo di cottura.

Quando si desidera controllare il processo di cottura oppure aggiungere o togliere degli ingredienti è possibile estrarre l'inserto **2** durante il funzionamento. L'apparecchio si spegne e la spia luminosa **10** si spegne. Il timer continua a lavorare.

Per ottenere una cottura più uniforme ridistribuire, girare o scuotere ripetutamente gli alimenti da cuocere. A questo scopo estrarre l'inserto e successivamente inserirlo nuovamente nell'apparecchio. A questo scopo estrarre l'inserto, scuotere gli alimenti con cautela e quindi reinserire l'inserto nell'apparecchio. In alternativa posizionare l'inserto su una superficie resistente al calore e mescolare o ridistribuire gli alimenti con l'aiuto di un utensile da cucina adatto.

Il processo di cottura è concluso



Allo scadere del tempo impostato l'apparecchio emette un bip e si spegne. Se si desidera interrompere la cottura prima ruotare il termostato su 0. La ventilazione continua a lavorare senza riscaldare. In questo modo si evita un ristagno di calore.

1. Allo scadere del tempo viene emesso un bip, il timer è sullo 0 e la spia luminosa si è spenta.
2. Ruotare il termostato su 0.
3. Separare l'apparecchio dalla rete elettrica.
4. Estrarre l'inserto **2** dall'apparecchio afferrandolo dal manico **6** e posizionarlo su una superficie resistente al calore.
5. Prelevare gli alimenti dall'inserto.

Tempi di cottura, temperature e quantità



I valori di tempi, temperature e quantità riportati di seguito sono solo indicativi. Possono variare in più o in meno in relazione alle caratteristiche degli alimenti.

Patate/patatine	Quantità in grammi	Tempo in minuti	Temperatura in °C	Girare/scuotere	Informazioni supplementari
Patatine sottili surgelate	200 - 300	18 - 20	200	Sì	
Patatine spesse surgelate	200 - 300	20 - 25	200	Sì	
Gratin di patate	300	20 - 25	200	Sì	Utilizzare un recipiente adatto



Aggiungere un poco di olio alle patate fresche, diventano più croccanti e non si attaccano. Aggiungere l'olio dopo aver tagliato le patate e prima di inserire le patate nel cestello per friggere. Mescolando le patate l'olio si distribuisce. Lasciare sgondare l'olio in eccesso prima di inserire le patate nel cestello.

Carne, pollame e frutti di mare	Quantità in grammi	Tempo in minuti	Temperatura in °C	Girare/scuotere
Steak	100 - 300	10 - 15	180	
Cotoletta di maiale	100 - 300	10 - 15	180	
Hamburger	100 - 300	10 - 15	180	
Cosciotto di pollo	100 - 300	25 - 30	180	
Petto di pollo	100 - 300	15 - 20	180	
Chicken nuggets, surgelati	100 - 300	6 - 10	200	Sì
bastoncini di pesce, surgelati	100 - 250	6 - 10	200	Sì
Formaggio da forno impanato	100 - 250	8 - 10	180	Sì



Evitare la cottura di alimenti con un contenuto elevato di grasso. Ricordare che i pezzi di maggiori dimensioni richiedono tempi di cottura maggiori rispetto ad es. a due pezzi più piccoli. Girare i pezzi piccoli durante la cottura per ottenere una cottura uniforme.

Dessert/verdure	Quantità in grammi	Tempo in minuti	Temperature in °C	Girare/scuotere	Informazioni supplementari
Quiche	300	20 - 22	180		Utilizzare un contenitore adatto e lasciare almeno 1 cm di spazio sul bordo.
Muffin	150	15 - 18	160		
Involtini primavera, piatto pronto	100 - 250	8 - 10	200	Sì	Lasciare almeno 1 cm di spazio sul bordo.
Verdure cotte	100 - 250	10	160	Sì	Aggiungere 1/2 cucchiaino di olio

Pulizia e conservazione

Pulizia

 **PERICOLO!** Pericolo di scossa elettrica!

Prima della pulizia spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa elettrica.

Non immergere mai la friggitrice ad aria calda nell'acqua o in un altro liquido e non lavarla mai con acqua o detergenti!

 **AVVERTIMENTO!** Pericolo, superficie calda!



Sussiste il pericolo di ustioni causate dalle superfici calde.

Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 30 minuti prima di pulirlo. Estrarre l'inserto ②, per far raffreddare l'apparecchio più rapidamente.

AVVISO! Pericolo di danni!

Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi od oggetti appuntiti!



Lasciar raffreddare tutte le parti prima di pulirle. Pulire accuratamente gli accessori dopo l'utilizzo per non lasciare indurire i residui.

1. Pulire le superfici dell'apparecchio con un panno umido.
2. Pulire l'inserto ② con acqua calda, un poco di detergente per piatti e una spugna che non graffia.



È possibile utilizzare un detergente sgrassante per eliminare lo sporco residuo.

Asciugare accuratamente tutte le parti.

3. Pulire l'interno della friggitrice ad aria calda con un panno umido e un poco di detergente per piatti.

Conservazione

Pulire l'apparecchio e conservarlo in un luogo asciutto e al riparo dalla polvere al di fuori della portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	GT-AF-06
Tensione di alimentazione:	220-240 V~
Frequenza nominale:	50 Hz
Potenza assorbita:	900 W
Lunghezza cavo:	ca. 80 cm
Capacità:	2 L
Timer:	1-30 minuti
Range di temperature:	80-200 °C

Dato che i nostri prodotti vengono costantemente sviluppati e migliorati sono possibili variazioni tecniche e di design.

Le presenti istruzioni per l'uso possono essere scaricate anche in formato PDF dalla home page **www.gt-support.de**

Ricerca errori

Problema	Possibili cause e soluzioni
L'apparecchio non funziona.	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica. – Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
	Il timer non è stato impostato. – Ruotare il timer sul tempo di cottura desiderato.
	L'inserto 2 non è completamente inserito. – Inserire l'inserto completamente nel fronte dell'apparecchio.
	Protezione da sovratensioni attivata. – Estrarre la spina elettrica dalla presa elettrica. Non utilizzare ulteriormente l'apparecchio. Rivolgersi a un servizio di assistenza.
Gli alimenti sono crudi.	Troppi alimenti nel cestello. – Ridurre le quantità.
	Temperatura troppo bassa. – Aumentare la temperatura.
	Tempo di cottura troppo breve. – Aumentare il tempo di cottura.
Gli alimenti non sono cotti in modo uniforme.	Gli alimenti devono essere girati. – Girare gli alimenti.
	La griglia è stata inserita? – Inserire la griglia sotto gli alimenti da cuocere.
Non è possibile inserire l'inserto.	L'inserto è troppo pieno. – Mettere meno alimenti nell'inserto.
Esce del vapore.	Un processo normale durante la fase di frittura.
Esce del fumo bianco.	Alimenti molto grassi. – La preparazione non viene compromessa. Evitare gli ingredienti molto grassi.
	Residui di grasso rimasti nell'inserto. – Pulire i componenti dopo l'uso.
Dopo l'estrazione dell'inserto l'apparecchio continua a funzionare.	Interruttore di sicurezza 5 o un altro componente guasto, vedi Indicazioni di sicurezza . – Estrarre la spina elettrica dalla presa elettrica. Non utilizzare ulteriormente l'apparecchio. Rivolgersi a un servizio di assistenza.

Dichiarazione di conformità

Si garantisce la conformità del prodotto agli standard prescritti per legge. Per la dichiarazione di conformità completa vedere in internet www.gt-support.de

Smaltimento

Smaltimento della confezione



Smaltire la confezione in modo conforme. Il cartone e la carta devono essere conferiti con la carta da riciclare, le pellicole nella raccolta apposita.

Smaltimento dell'apparecchio

(Applicazione nell'Unione Europea e in altri Stati europei con sistemi per la raccolta differenziata dei materiali)



Non smaltire gli apparecchi con i rifiuti domestici!

Il simbolo con il bidone barrato significa che gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I consumatori hanno l'obbligo per legge di conferire gli apparecchi elettrici ed elettronici al termine della loro durata separatamente dai rifiuti domestici. In questo modo si assicura un riciclaggio conforme nel rispetto delle risorse evitando effetti negativi sull'ambiente.

Batterie ed accumulatori, non completamente integrati nell'apparecchio elettrico o elettronico, che possono essere separati dallo stesso senza distruggerlo, devono essere separati dall'apparecchio prima della consegna presso un centro di raccolta e conferiti per uno smaltimento conforme. Ciò vale anche per le lampade che possono essere prelevate senza distruggere l'apparecchio.

I proprietari di apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati in casa possono conferirli presso i centri di raccolta ufficiali e pubblici addetti allo smaltimento o presso i punti di raccolta approntati dai produttori o distributori. Il conferimento degli apparecchi vecchi è gratuito.

In generale i distributori hanno l'obbligo di garantire il ritiro gratuito degli apparecchi vecchi tramite opportunità di ritiro entro distanze ragionevoli.

I consumatori hanno la possibilità di consegna gratuita di un apparecchio vecchio presso un distributore con obbligo di ritiro quando acquistano un apparecchio nuovo equivalente con funzioni essenzialmente identiche. Questa possibilità esiste anche in caso di consegna a un domicilio privato.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.*

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.



*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



IT

Distributore:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 AMBURGO
GERMANIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

723533

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO:
GT-AF-06

12/2022

3

**ANNI DI
GARANZIA**