






# Bedienungs- anleitung

## LED-EISKRISTALLEUCHE & LED-EISKRISTALLLICHTERKETTE

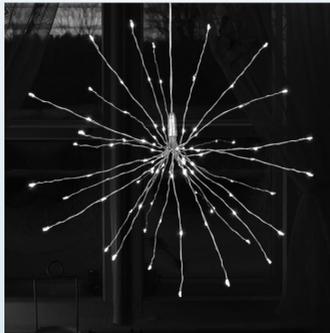

WK917-SW  
WK917-GW

WK917-KSW

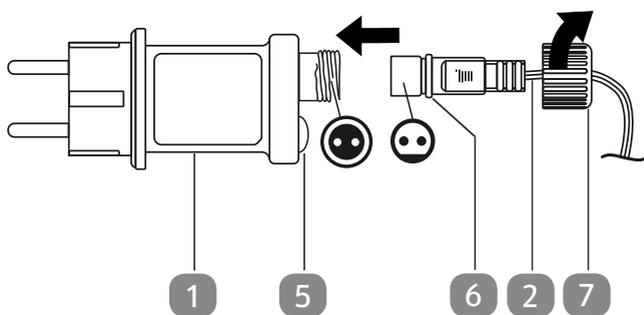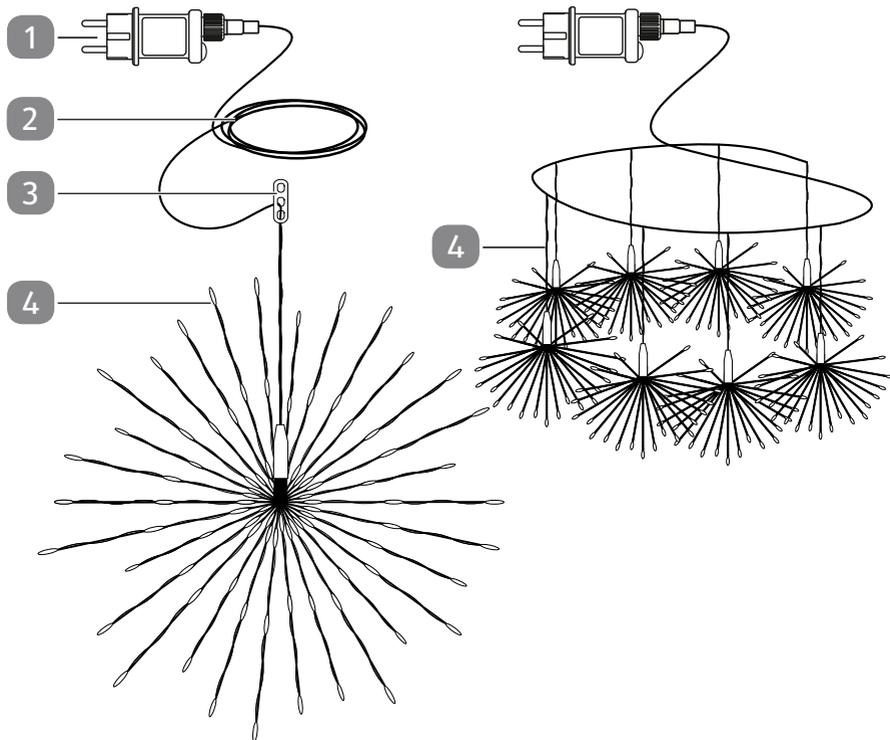

## Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Steckernetzteil
  - 2 Netzkabel
  - 3 Öse
  - 4 LED-Eiskristalleuchte WK917-SW, WK917-GW /  
LED-Eiskristalllichterkette WK917-KSW
  - 5 Taste für Timerfunktion
  - 6 Dichtungsring
  - 7 Überwurfkappe
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte (ohne Abbildung)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht</b> .....	<b>2</b>
<b>Lieferumfang/Geräteteile</b> .....	<b>3</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	<b>5</b>
<b>Zeichenerklärung</b> .....	<b>6</b>
<b>Sicherheit</b> .....	<b>6</b>
Sicherheitshinweise.....	7
<b>Erstinbetriebnahme</b> .....	<b>10</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	10
<b>Bedienung</b> .....	<b>10</b>
LED-Eiskristalleuchte montieren.....	10
LED-Eiskristalllichterkette montieren.....	10
Netzkabel am Steckernetzteil anschließen .....	10
Produkt ein-/ausschalten.....	11
Timerfunktion ein-/ausschalten.....	11
<b>Reinigung</b> .....	<b>11</b>
<b>Aufbewahrung</b> .....	<b>12</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>13</b>
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>13</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>14</b>
Verpackung entsorgen.....	14
Altgerät entsorgen.....	14

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Eiskristalleuchte / LED-Eiskristalllichterkette (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Bedienungsanleitung erhalten Sie auch über unsere Webseite <http://www.wachsmuth-krogmann.com>.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Dekoration im Innen- und Außenbereich konzipiert.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse II.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.

## IP44

Das Produkt ist gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt und somit für den Außenbereich geeignet.

## Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

**⚠️ WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**⚠️ VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheitshinweise

**⚠️ WARNUNG!**

### Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es in einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Schließen Sie den Netzstecker bei Gebrauch im Außenbereich nur an eine vorschriftsmäßig installierte IP44-Steckdose an.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Knicken Sie das Anschlusskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem externen Dimmer.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder der Netzstecker defekt ist.
- Manipulieren Sie niemals das Produkt. Lassen Sie Arbeiten am Produkt grundsätzlich durch eine Elektrofachkraft oder den Kundendienst durchführen.
- Das Netzkabel dieses Produktes kann nicht ersetzt werden. Falls dieses Netzkabel beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Halten Sie das Produkt und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und halten Sie Wasser und andere Flüssigkeiten vom Produkt fern.

**⚠️ WARNUNG!**

**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt und von der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

**⚠️ VORSICHT!**

**Verletzungsgefahr!**

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hineinsehen.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs.

- 
- Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument.

### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Das Produkt darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn es noch in der Verpackung ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Bauteile des Produktes Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Bringen Sie das Produkt nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur, extremer Kälte oder Witterungseinflüssen aus.
- Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch unbedingt vom Stromnetz.
- Hängen oder montieren Sie keine Gegenstände an das Produkt.
- Das Produkt darf ohne den ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsring am Kabel nicht benutzt werden.
- Die Lichtquelle dieses Produktes ist nicht ersetzbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle überschritten ist, ist das gesamte Produkt zu ersetzen.

# Erstinbetriebnahme

## Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel "Lieferumfang/ Geräteteile").
3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb, und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## Bedienung



Sie können das Produkt auch bei Minustemperaturen verwenden.

### LED-Eiskristalleuchte montieren

1. Bringen Sie die einzelnen Lichtstränge vorsichtig in die gewünschte Position.
2. Hängen Sie die Leuchte **4** mit der Öse (Kabelentlastung) **3** an einem geeigneten Haken (nicht im Lieferumfang) auf.
3. Wickeln Sie das Netzkabel **2** vollständig ab und verlegen Sie es zur Steckdose.

### LED-Eiskristalllichterkette montieren

1. Wickeln Sie die Lichterkette **4** vollständig ab.
2. Dekorieren Sie die Lichterkette an einem dafür geeigneten Platz.
3. Wickeln Sie das Netzkabel **2** vollständig ab und verlegen Sie es zur Steckdose.

### Netzkabel am Steckernetzteil anschließen

1. Stecken Sie den Stecker vom Netzkabel **2** in das Steckernetzteil **1**.
2. Verschrauben Sie den Stecker am Steckernetzteil mit der Überwurfkappe **7**.  
Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring **6** korrekt platziert ist.

## Produkt ein-/ausschalten

Stecken Sie das Steckernetzteil **1** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose. Ziehen Sie das Steckernetzteil bei Nichtgebrauch aus der Steckdose.

## Timerfunktion ein-/ausschalten

Das Produkt muss eingeschaltet sein.

Drücken und halten Sie die Taste für die Timerfunktion **5** am Steckernetzteil, bis die Taste grün aufleuchtet.

Der Timer ist aktiviert und das Produkt für 6 Stunden eingeschaltet und anschließend für 18 Stunden ausgeschaltet.

Um die Timerfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **5**, die Taste erlischt.

## Reinigung

### HINWEIS!

### Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung des Produktes kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
  2. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie es danach vollständig trocknen.

## **Aufbewahrung**

1. Reinigen Sie das Produkt gründlich (siehe Kapitel "Reinigung").
2. Bündeln Sie die Lichtstränge bzw. rollen Sie die Lichterkette vorsichtig zusammen, ohne diese zu verknoten oder zu knicken.
3. Rollen Sie das Netzkabel zusammen, ohne es zu verknoten oder zu knicken.
4. Verpacken Sie das Produkt nach Möglichkeit in der Originalverpackung.
5. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und frostfreien Ort ( $\geq +5$  °C) ohne direkte Sonneneinstrahlung.

## Technische Daten

Artikelnummer:	722194
<b>Modell WK917-SW</b>	LED-Eiskristalleuchte silberfarbenes Gestell, warmweißes Licht
<b>Modell WK917-GW</b>	LED-Eiskristalleuchte goldenes Gestell, warmweißes Licht
Lichtquelle:	90 Micro LEDs, nicht austauschbar
Dimmbar:	nein
Kabellänge:	10 m
Abmessungen:	25 cm je Lichtstrang
Schutzklasse:	III
<b>Modell WK917-KSW</b>	LED-Eiskristalllichterkette silberfarbene Kette, warmweißes Licht
Lichtquelle:	160 Micro LEDs, nicht austauschbar
Dimmbar:	nein
Kabellänge:	5 m
Schutzklasse:	III
<b>Steckernetzteil</b>	
Herstellername:	NINGBO GOLDENPOWER ELECTRONIC CO., LTD
Handelsregisternummer:	91330282691377076E
Anschrift:	Zonghan Street, Er Tang Village, Cixi City, Zhejiang, China
Modell:	GP-SW035DC0600T-IP44
Eingangsspannung:	100-240 V AC
Eingangswechselstromfrequenz:	50-60 Hz
Ausgangsspannung:	3,5 V DC
Ausgangsstrom:	0,6 A
Ausgangsleistung:	2,1 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	65,26 %
Effizienz bei geringer Last (10 %), wenn Ausgangsleistung > 10 W:	46,66 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,18 W
Schutzklasse	II
Schutzart:	IP44
Netzkabellänge:	ca. 150 cm

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



#### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines

Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.



**VERTRIEBEN DURCH:**

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1  
20095 Hamburg  
Deutschland

**KUNDENDIENST**

722194

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

**MODELL:**

WK917-GW/-SW/-KSW

11/2022

**3**

**JAHRE  
GARANTIE**