



## CANDELE SENZA FILI PER ALBERO DI NATALE



IT Istruzioni per l'uso

### Informazioni generali Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante delle luci di Natale senza cavo

(di seguito denominate semplicemente "candele"). Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di mettere in funzione le candele, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le note relative alla sicurezza.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni alle candele. Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e i regolamenti vigenti nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche linee guida e normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri.

In caso di cessione delle candele a terzi, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni per l'uso possono essere scaricate anche dal sito [www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com).

### Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sulle candele stesse o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

#### AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

#### AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo



Le candele sono conformi alla classe di protezione III.



Adatto solo per interni



Garanzia di 36 mesi

### Sicurezza

#### Utilizzo conforme all'uso previsto

Le candele sono progettate solo per scopi decorativi in ambienti interni. Sono destinate esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Le candele non sono destinate all'illuminazione di ambienti.

Utilizzare le candele esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose se non addirittura a persone. Le candele non sono un giocattolo per bambini.

I LED delle candele non possono essere sostituiti. Se un LED è difettoso, si dovrà smaltire l'intera candela.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto

### Note relative alla sicurezza

#### AVVERTIMENTO!

#### Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

Queste candele possono essere utilizzate dai bambini maggiori di otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e cognizioni, ammesso che siano sotto sorveglianza o che siano state istruite sul modo sicuro di usare le candele, ed abbiano compreso gli eventuali pericoli. Non permettere ai bambini di giocare con le candele. Non è consentito ai bambini incustoditi di pulire e prendersi cura dell'apparecchio.

Tenere i bambini minori di otto anni lontani dalle candele. Non lasciare mai incustodite le candele mentre sono in funzione. Non lasciare che i bambini giochino con il materiale d'imballaggio o con le piccole parti. I bambini potrebbero imprigionarsi nel materiale dell'imballaggio durante il gioco o inghiottire piccole parti e soffocare.

Conservare le candele, il telecomando e le batterie lontano dalla portata dei bambini.

#### AVVERTIMENTO!

#### Pericolo di lesioni!

L'uso improprio delle batterie comporta il pericolo di esplosioni o corrosione causate da perdite del liquido contenuto nelle batterie.

Non gettare le batterie nel fuoco. Possono esplodere o provocare fumi tossici.

Non esporre le batterie per lungo tempo ai raggi solari diretti o al calore intenso. Aumento del rischio di perdite!

Non ricaricare le batterie, non aprirle e non cortocircuitarle.

#### Pericolo d'esplosione!

Rimuovere le vecchie batterie dal vano batterie o dalle candele, se sono esauste o quando si prevede di non utilizzare le candele per un lungo periodo di tempo.

Inserire le batterie prestando attenzione alla corretta polarità.

Utilizzare solo batterie dello stesso tipo.

Pulire i contatti della batteria e dell'apparecchio, se necessario, prima di inserire le batterie.

Non utilizzare insieme batterie nuove e usate. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

Assicurarsi che le candele siano spente dopo l'uso. Se si ritiene che sia stata ingerita una batteria o che essa sia penetrata nel corpo umano in modo diverso, rivolgersi immediatamente ad un medico.

Non toccare batterie dalle quali fuoriesce il liquido. Se comunque si dovesse entrare in contatto con il liquido della batteria, lavare accuratamente la zona interessata con abbondante acqua pulita. Se il liquido di batterie provoca una reazione cutanea o viene in contatto con gli occhi, ricorrere inoltre all'aiuto di un medico.

Qualora non fosse più possibile richiudere in modo sicuro il vano batterie in cui si trovano le batterie, non utilizzare più le candele o il telecomando. Rimuovere le batterie e tenere lontano dalla portata dei bambini.

#### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

L'utilizzo delle candele non conforme allo scopo previsto può provocare danni.

Per le candele e il telecomando utilizzare esclusivamente batterie del tipo LR03/AAA.

Per accendere e spegnere le candele utilizzare esclusivamente il telecomando originale.

Non far cadere le candele né esporle a forti urti.

Controllare prima e dopo ogni uso le buone condizioni delle candele. Non utilizzare le candele o il telecomando, in caso fossero danneggiati. Non tentare di riparare le candele in proprio.

Non apportare alcuna modifica alle candele.

Non accendere le candele quando si trovano nell'imballaggio.

### Utilizzo Controllare le candele e la dotazione

#### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

Se si apre la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito le candele.

Aprire la confezione con molta cautela

1. Estrarre le candele dall'imballaggio.

2. Controllare se la fornitura è completa (vedi Fig. A-D).

3. Controllare che le candele e le parti singole non siano danneggiate. Nel caso fossero danneggiate, non utilizzare le candele. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza clienti del produttore indicato nella scheda di garanzia.

### Inserire le batterie

Si raccomanda di inserire le batterie solo se si desidera effettivamente utilizzare le candele. Anche la modalità standby (spenta) consuma energia.

1. Mantenere fermo il corpo della candela 1 e svitare la base della candela 2 ruotando in senso antiorario (vedi Fig. B).

2. Inserire una batteria 7 completamente nel corpo della candela. Prestare attenzione alla polarità corretta. La batteria deve inserirsi in modo scorrevole nel corpo della candela al corpo della candela. Non stringere con troppa forza per non danneggiare la filettatura. La candela inizierà a accendersi.

3. Richiudere la candela avvitando in senso orario la base della candela al corpo della candela. Non stringere con troppa forza per non danneggiare la filettatura. La candela inizierà a accendersi.

4. Procedere quindi con tutte le luci del set.

5. Aprire il vano batterie del telecomando 8 spingendo il coperchio del vano batterie 15 in direzione della freccia (vedi Fig. C).

6. Inserire due batterie nel vano batterie prestando attenzione alla polarità corretta.

7. Richiudere il vano batterie.

### Come fissare le candele

È possibile fissare le candele in tre modi diversi. Si può applicare la molletta di sostegno 5, la ventosa 6 e lo spillo 4 alla base della candela 2.

A scelta, si può aggiungere come decorazione un puntale a stella 3.

### Molletta di sostegno

1. Applicare la molletta di sostegno alla base della candela.

2. Fissare la molletta di sostegno sull'albero. Prestare sempre attenzione ad un fissaggio sicuro.

### Ventosa




1. Applicare la ventosa alla base della candela.

2. Fissare la ventosa su una superficie piana, come ad es. finestre o specchi.

### Spillo


1. Applicare lo spillo alla base della candela.

2. Fissare lo spillo in modo stabile, per es., conficcandolo in una corona dell'Avvento.

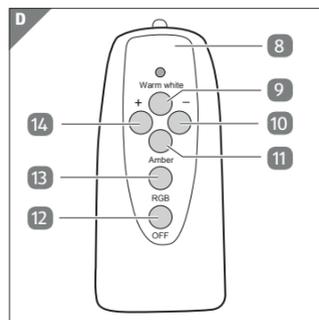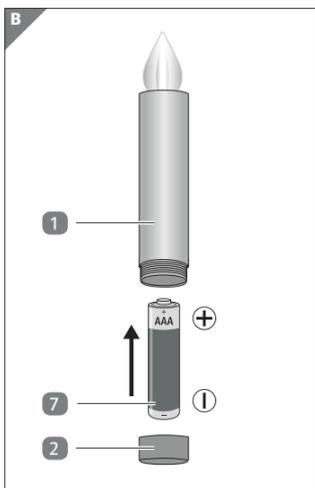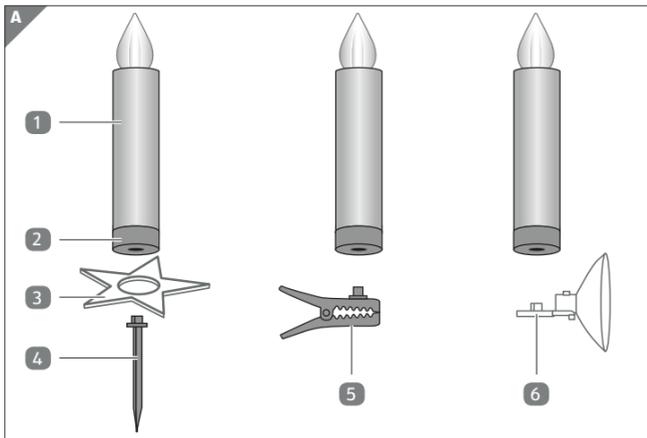

### Dotazione

- 1 Corpo della candela, 15 x
- 2 Base della candela, 15 x
- 3 Puntale a stella, 4 x
- 4 Spillo, 4 x
- 5 Molletta di sostegno, 15 x
- 6 Ventosa, 7 x
- 7 Batteria LR03/AAA, 17 x
- 8 Telecomando
- 9 Tasto "Warm white"
- 10 Tasto "-"
- 11 Tasto "Amber"
- 12 Tasto "OFF"
- 13 Tasto "RGB"
- 14 Tasto "+"
- 15 Coperchio del vano batterie

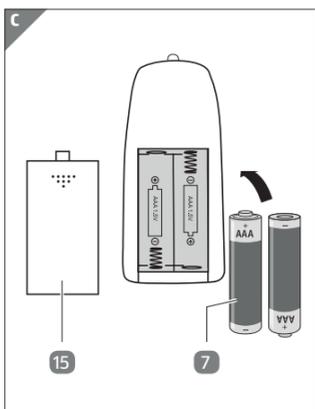

## Pulizia

### AVVISO!

#### Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno del dispositivo possono causare un corto circuito.

- Prima della pulizia, rimuovere le batterie dalle candele.
- Non immergere mai le candele in acqua o in altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nel dispositivo.

### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo improprio delle candele può danneggiarle.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, e nemmeno utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non mettere in nessun caso le candele in lavastoviglie. Si danneggerebbero irrimediabilmente.

1. Pulire le candele con un panno leggermente inumidito.
2. Quindi asciugare completamente le candele.

## Conservazione

### AVVISO!

Prima di riporre via il prodotto, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

- Rimuovere le batterie **7** dalle candele e dal telecomando **8** prima di conservarle.
- Conservare le candele sempre in un luogo asciutto.
- Tenere le candele al riparo dai raggi solari diretti.
- Conservare le candele fuori dalla portata dei bambini, in un luogo chiuso e sicuro, ad una temperatura tra 5°C e 20°C (temperatura ambiente).

## Dati tecnici

### Modello

Candele: 695-WW / -WG / -RG

Telecomando: 695-S

Numero articolo: 722117

### Alimentazione

Candela: 1 x batteria LR03/AAA, 1,5 V

Telecomando: 2 x batteria LR03/AAA, 3 V; 20mA

Luminosità: ca. 1 lm

Classe di protezione: III

Dimensioni candele (B x H): 10 x 90 mm

Peso della candela con batteria inserita: ca. 23 g

## Dichiarazione di conformità



Noi, la società AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1,

20095 Amburgo, Germania, dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto sopra specificato è conforme ai requisiti fondamentali delle direttive UE elencate. La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo del produttore indicato sulla scheda della garanzia.

## Smaltimento

### Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

### Smaltimento delle candele

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



**Non smaltire gli apparecchi dismessi insieme ai rifiuti domestici!**

Se un giorno l'articolo diventa inutilizzabile, ogni consumatore è **obbligato per legge a smaltire gli apparecchi dismessi separatamente dai rifiuti domestici**, per es. consegnandoli presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. Ciò assicura che gli apparecchi dismessi siano correttamente smaltiti e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo riprodotto qui accanto. Condizioni al punto di raccolta. Rimuovere le batterie in anticipo e smaltirle separatamente.

### Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici!



Il consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie e batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose\*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

\*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo



IT

#### Produttore:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg,  
Germany

# 3

ANNI DI  
GARANZIA

KUNDENDIENST

722117

La preghiamo di recarsi nel suo  
punto vendita **ALDI**.

MODELLO: 695-WW / 695-WG /  
695-RG / 695-S

11/2022

50000857