



Istruzioni
per l'uso

GHIRLANDA DI RAMI DI ABETE A LED



Indice

Informazioni generali	3
Simboli utilizzati	3
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	5
Avvertenze di sicurezza.....	5
Contenuto della fornitura / Descrizione dei componenti.....	8
Controllo del contenuto della fornitura	9
Messa in funzione della ghirlanda di rami di abete	9
Utilizzo della ghirlanda di rami di abete	9
Inserimento delle batterie	10
Pulizia e manutenzione	10
Conservazione.....	11
Indicazioni per lo smaltimento	11
Dati tecnici	13

Informazioni generali



Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza, e utilizzare la ghirlanda di rami di abete con luci LED soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può provocare lesioni gravi. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante della ghirlanda di rami di abete con luci LED.

Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione della ghirlanda di rami di abete con luci LED a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste anche in formato PDF contattando il nostro Servizio Clienti all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Per facilitare la lettura, la ghirlanda di rami di abete con luci LED sarà di seguito denominata "ghirlanda di rami di abete".

Simboli utilizzati

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sulla ghirlanda di rami di abete o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e parole di avvertimento.



Leggere le istruzioni prima dell'uso!



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola di avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni e consigli utili.



Dichiarazione di conformità: i prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutti i requisiti definiti dalle direttive CE. La versione integrale della Dichiarazione di conformità può essere richiesta al Servizio Clienti all'indirizzo indicato nella scheda di garanzia.



Sicurezza verificata: i prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi ai requisiti stabiliti dalla legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG)



Non smaltire le apparecchiature dismesse insieme ai rifiuti domestici (vedi capitolo "Indicazioni per lo smaltimento").



Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici (vedi capitolo "Indicazioni per lo smaltimento").



Questo simbolo contraddistingue gli articoli elettrici appartenenti alla classe di isolamento II.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo funzionano a corrente alternata.



Questo simbolo contraddistingue gli articoli elettrici appartenenti alla classe di isolamento III.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo funzionano a corrente continua.



Il prodotto è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

IP44

La ghirlanda di rami di abete è protetta contro gli spruzzi d'acqua e i corpi estranei di dimensioni superiori a 1 mm.



Data di produzione



Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La ghirlanda di rami di abete è idonea per l'illuminazione decorativa in ambienti interni ed esterni. La ghirlanda di rami di abete è un prodotto decorativo e non è idonea per l'illuminazione di ambienti domestici. Può essere appesa oppure avvolta intorno ad altri oggetti, p. es. ringhiere di scale. La ghirlanda di rami di abete non è un giocattolo e non deve essere utilizzata da persone al di sotto dei 14 anni. La ghirlanda di rami di abete è destinata al solo uso privato e non può essere usata a scopi commerciali. materiali nonché lesioni personali

Avvertenze di sicurezza



Pericolo di soffocamento

I bambini potrebbero mettere in bocca le parti di piccole dimensioni della ghirlanda di rami di abete, rischiando di conseguenza il soffocamento.

- Non lasciare i bambini incustoditi con la ghirlanda di rami di abete.



Un uso improprio della ghirlanda di rami di abete può causare scariche elettriche, surriscaldamento e incendi

- Accertarsi che la tensione di rete sia conforme alla tensione di ingresso del trasformatore.
- Collegare la ghirlanda di rami di abete ad una presa di corrente facilmente accessibile. Qualora si desideri utilizzare la ghirlanda di rami di abete in ambienti esterni, il trasformatore deve essere collocato in ambienti interni oppure collegato ad una presa di corrente protetta dall'umidità.
- Non mettere in funzione la ghirlanda di rami di abete quando è ancora avvolta o contenuta nell'imballaggio.
- Non effettuare alcun collegamento elettrico tra la ghirlanda di rami di abete e un'altra catena luminosa.
- Utilizzare la ghirlanda di rami di abete soltanto in abbinamento al trasformatore annesso (MLS, model/modello: 22S0360G310W11D).
- La ghirlanda di rami di abete non deve essere utilizzata senza le

guarnizioni correttamente applicate.

- Prima di ogni utilizzo accertarsi che il cavo della ghirlanda di rami di abete e il trasformatore non siano danneggiati. In caso di danni, non utilizzare la ghirlanda di rami di abete e il trasformatore e rivolgersi invece al nostro Servizio Clienti.
- Il cavo della ghirlanda di rami di abete non può essere sostituito. Se il cavo presenta danni, non utilizzare più la ghirlanda di rami di abete.
- La ghirlanda di rami di abete non è un giocattolo e non deve essere utilizzata da persone al di sotto dei 14 anni.
- Non apportare modifiche alla ghirlanda di rami di abete o al telecomando. I LED non sono sostituibili.
- Scollegare la ghirlanda di rami di abete dalla rete elettrica quando non viene utilizzata.
- Utilizzare il telecomando solo in ambienti interni.
- Un eventuale bordo affilato può causare l'usura dell'isolamento del cablaggio e rappresentare un pericolo per l'utente durante l'installazione, il normale utilizzo o la manutenzione. Esaminare regolarmente la ghirlanda di rami di abete e non utilizzarla più se si rilevano bordi affilati.

**AVVERTENZA!****Pericolo di lesioni!**

- Installare la ghirlanda di rami di abete in modo tale che nessuno possa inciamparvi o cadere.

**AVVERTENZA!****Pericolo di lesioni a causa dell'uso improprio delle batterie!**

- Non danneggiare, aprire o cortocircuitare mai le batterie.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Non ricaricare mai le batterie monouso. In caso di ricarica sussiste il pericolo di esplosione.
- Non esporre le batterie a condizioni estreme come il calore (ad es. termosifoni o luce solare diretta). Tale esposizione causa il pericolo di esplosione!

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini o di persone non autorizzate poiché vi è il pericolo di ingestione. In caso di ingestione di una batteria rivolgersi immediatamente a un medico.
- Evitare che gli acidi delle batterie entrino in contatto con pelle, occhi e mucose. In caso di contatto, lavare immediatamente le zone interessate con abbondante acqua e sapone. Oltre a ciò, in caso di contatto con gli occhi o con le mucose rivolgersi immediatamente a un medico.
- Inserire le batterie prestando sempre attenzione alla polarità. Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo, non utilizzare batterie diverse tra loro e non mischiare batterie nuove e vecchie. In caso contrario le batterie possono scaricarsi oltre la tensione finale con conseguente fuoriuscita di liquido. Rimuovere immediatamente le batterie per evitare danni.
- Rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

AVVISO!**Come evitare danni materiali**

I rami della ghirlanda di rami di abete sono realizzati con filo metallico. Su superfici delicate, ad es. acciaio inox, si possono verificare graffi o variazioni di colore. In caso di utilizzo prolungato all'esterno, i fili metallici possono arrugginirsi.


- Non applicare la ghirlanda di rami di abete su superfici delicate.

AVVISO!**Come evitare danni materiali**

Un utilizzo non appropriato può causare danni alla ghirlanda di rami di abete.

- Non appendere la ghirlanda di rami di abete in prossimità di oggetti infiammabili o affilati.
- Non appendere alcun oggetto alla ghirlanda di rami di abete.
- Non applicare la ghirlanda di rami di abete su superfici delicate.
- Collocare il cavo della ghirlanda di rami di abete in modo da evitare che venga danneggiato da bordi affilati.
- Non piegare la ghirlanda di rami di abete.

Contenuto della fornitura / Descrizione dei componenti

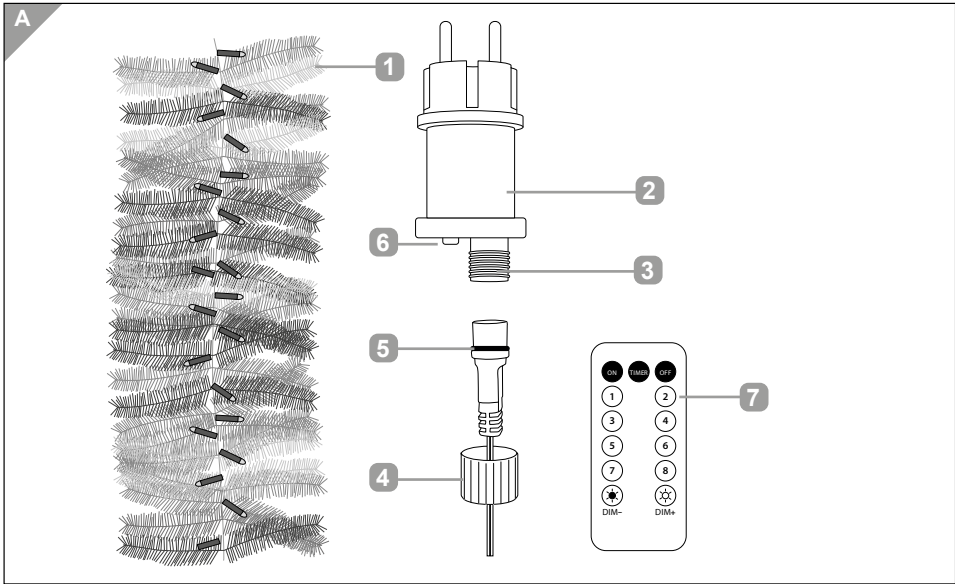

- 1** Ghirlanda di rami di abete
 - 2** Trasformatore
 - 3** Filetto
 - 4** Calotta
 - 5** Anello di tenuta
 - 6** Pulsante di azionamento
 - 7** Telecomando
- Istruzioni per l'uso

Controllo del contenuto della fornitura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre incautamente l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, si rischia di danneggiare la ghirlanda di rami di abete. Procedere con cautela durante l'apertura della confezione.

1. Controllare che la fornitura sia completa e che la ghirlanda di rami di abete non presenti danni. Se dovesse presentare danni, non utilizzare la ghirlanda di rami di abete. Rivolgersi al produttore tramite l'indirizzo del Servizio Clienti riportato nella scheda di garanzia.

Messa in funzione della ghirlanda di rami di abete

1. Collegare la ghirlanda di rami di abete **1** al trasformatore **2**, inserendo il cavo della ghirlanda nell'apposita apertura del trasformatore.
2. Fissare il collegamento avvitando la calotta **4** sul filetto **3** del trasformatore. Assicurarsi che l'anello di tenuta **5** si trovi nella posizione corretta.
3. Posizionare la ghirlanda di rami di abete nel luogo desiderato.
4. Rimuovere la striscia di sicurezza sulla batteria del telecomando **7**.

Utilizzo della ghirlanda di rami di abete

È possibile azionare la ghirlanda di rami di abete tramite il pulsante di funzionamento **6** sul trasformatore o il telecomando **7**.

La ghirlanda di rami di abete ha otto modalità di funzionamento diverse:

- 1 Steady On
- 2 Combination
- 3 In Waves
- 4 Sequential
- 5 Slo-Glo
- 6 Chasing/Flash
- 7 Slow Fade
- 8 Twinkle/Flash

1. Collegare il trasformatore **2** alla rete elettrica. I LED della ghirlanda di rami di abete **1** si illuminano. Un LED blu sul trasformatore si illumina.
2. Impostare la modalità di funzionamento desiderata: per fare ciò, premere più volte il corrispondente tasto numerico sul telecomando **7** o più volte il pulsante di funzionamento **6**.
3. Per regolare l'intensità luminosa dei LED, premere il tasto "DIM+" o "DIM-" sul telecomando.
4. Utilizzo del timer: Premere il tasto "TIMER" sul telecomando o il pulsante di funzionamento per due secondi. Un LED verde sul trasformatore si illumina.
5. Per spegnere la ghirlanda di rami di abete premere il tasto "OFF" sul telecomando.
6. Al successivo utilizzo della ghirlanda di rami di abete, è possibile attivarla premendo il pulsante "ON" sul telecomando o premendo una volta il pulsante di funzionamento.



Funzione timer: la ghirlanda di rami di abete rimane accesa per sei ore. Dopo sei ore, la ghirlanda di rami di abete si spegne e resta spenta per 18 ore, per poi riaccendersi nuovamente e così via.

Funzione di memoria: La catena luminosa dispone di una funzione di memoria. Alla riaccensione della catena luminosa si attiva l'ultima modalità selezionata.

Sostituzione delle batterie

1. Aprire il vano batterie del telecomando **7** e rimuovere le batterie vecchie.
2. Inserire le nuove batterie del tipo CR2025. Rispettare tassativamente la corretta polarità delle batterie. Il corretto posizionamento delle batterie è contrassegnato dai segni (+/-) nel vano batterie.
3. Chiudere di nuovo il vano batterie.

Pulizia e manutenzione

Prima di ogni pulizia scollegare la ghirlanda di rami di abete dalla rete elettrica.

Pulire la ghirlanda di rami di abete con un panno umido, senza detersivi, oppure con una spazzola morbida. Far asciugare bene la ghirlanda di rami di abete prima di un nuovo utilizzo.

Non è possibile sostituire i LED. Un LED difettoso non influisce sul funzionamento degli altri. La ghirlanda di rami di abete può continuare ad essere usata anche se alcuni LED sono difettosi.

Le lampadine di questa lampada non possono essere sostituite; quando le lampadine avranno terminato il loro ciclo di vita, dovrà essere sostituita l'intera lampada.

Conservazione

Estrarre la batteria dal telecomando.

Pulire la ghirlanda di rami di abete prima di riporla. Riporre la ghirlanda di rami di abete in luogo asciutto e a temperatura ambiente inaccessibile ai bambini. Se la ghirlanda di rami di abete non viene utilizzata per molto tempo, coprirla con un telo per proteggerla dalla polvere.

Indicazioni per lo smaltimento

Imballaggio

Tutti i componenti dell'imballaggio possono essere smaltiti tramite un'azienda di smaltimento rifiuti autorizzata o l'ente municipale a ciò preposto in base alle normative vigenti. Contattare il personale dell'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti per informarsi sulle possibilità di uno smaltimento corretto ed ecosostenibile.

Apparecchiature dismesse



Il simbolo con la pattumiera barrata significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. In questo modo, il riciclaggio ecologico e rispettoso delle risorse è assicurato. Le batterie e gli accumulatori che non sono saldamente racchiusi nell'apparecchiatura elettrica o elettronica e che possono essere rimossi senza essere distrutti devono essere separati dall'apparecchiatura prima di consegnarli in un punto di raccolta e portarli in un punto di smaltimento previsto. Lo stesso vale per le lampade che possono essere rimosse dall'apparecchio senza distruggerlo. I proprietari di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici possono consegnarle presso i punti di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i punti di raccolta allestiti dai produttori o dai distributori in conformità con la RAE 2012/19. La consegna dei vecchi apparecchi è gratuita. Vi è un obbligo di riconsegna per i commercianti con una superficie di vendita di almeno 400 m² per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allo stesso modo hanno un obbligo di riconsegna i commercianti di vendita a distanza con un'area di stoccaggio di almeno 400 m² per attrezzature elettriche ed elettroniche. In generale, i distributori hanno l'obbligo di assicurare il ritiro gratuito dei RAEE fornendo strutture di ritiro adeguate a una distanza ragionevole. I consumatori hanno la possibilità di restituire gratuitamente un vecchio apparecchio a un distributore che è obbligato a riprenderlo se acquistano un nuovo apparecchio equivalente con essenzialmente la stessa funzione. Questa possibilità esiste anche per le consegne a una casa privata. Il

distributore deve chiedere al consumatore al momento della conclusione del contratto di vendita l'intenzione di restituire i beni.

A parte questo, i consumatori possono consegnare gratuitamente i vecchi apparecchi in un punto di raccolta di un distributore che è obbligato a riprenderli, senza che questo sia legato all'acquisto di un nuovo apparecchio. Tuttavia, le lunghezze dei bordi dei rispettivi apparecchi non devono superare i 25 cm.

Batterie



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a conferire le batterie e le batterie ricaricabili presso un centro di raccolta specifico.

Le batterie e le batterie ricaricabili possono essere consegnate gratuitamente presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio in modo da garantire uno smaltimento ecosostenibile e il riciclaggio delle materie prime preziose. In caso di smaltimento improprio, le sostanze nocive possono finire nell'ambiente con ripercussioni negative sulla salute di persone, animali e piante.

Qualora possibile, le batterie e le batterie ricaricabili contenute negli apparecchi elettrici devono essere smaltite separatamente dall'apparecchio. Consegnare le batterie e le batterie ricaricabili soltanto se completamente scariche.

Qualora possibile, utilizzare batterie ricaricabili al posto delle batterie monouso.


Coprire con del nastro adesivo i poli delle batterie e delle batterie ricaricabili contenenti litio prima del loro smaltimento al fine di evitare un cortocircuito esterno.

Un cortocircuito potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Le batterie con un maggiore contenuto di sostanze inquinanti sono anche contrassegnate dai seguenti simboli: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Dati tecnici

Lunghezza:

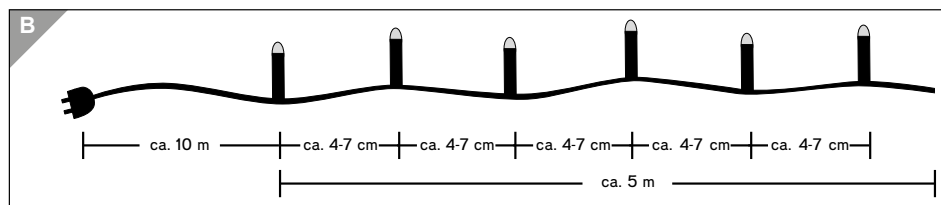

Peso: ca. 1.130 g

Ghirlanda di rami di abete

80 LED: 3 V cad., max. 0,045 W

Ingresso: 31 V $\equiv$; 3,6 W

Classe di isolamento III:



Grado di protezione: IP44

Trasformatore

N° modello trasformatore: 22S0360G310W11D

Produttore trasformatore: Taizhou Sanshan Electrical Appliance CO., LTD.

SANSHAN JIAOJIANG TAIZHOU

ZHEJIANG, P.R.CHINA

Tensione di ingresso: 220-240 V~, 50/60 Hz

Tensione di uscita: 31 V $\equiv$; 3,6 W

Classe di isolamento II:



Grado di protezione: IP44

Telecomando

1 batteria CR2025

3 V $\equiv$ 15 mA

Classe di isolamento:





Versione: 2022-04



PRODUTTORE:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA

722362

**La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita ALDI.**

MODELLO:
ANS-22-020/021

10/2022

3

**ANNI DI
GARANZIA**