

SEMPRE Réveil Vintage



AC 2709-07



AC 2709-08



AC 2709-09



AC 2709-10

3 Ans
GARANTIE

SERVICE APRÈS-VENTE 730126
Veuillez vous adresser à votre **filiale ALDI SUISSE**
MODÈLE: AC 2709-05/ AC 2709-06/ AC 2709-07/
AC 2709-08/ AC 2709-09/ AC 2709-10 12/2023

MODE D'EMPLOI ORIGINAL



4061459622928 | 4061459623000 | 4061459623048
4061459623062 | 4061459623086 | 4061459623109
12/2023 Art.n.: 730126

Chère cliente ! Cher client !

Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi l'un de nos nombreux produits. Lisez entièrement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit pour la première fois. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour toute consultation ultérieure. Si vous transférez le produit à un nouveau propriétaire, vous devez également lui remettre ce mode d'emploi. Vous pouvez aussi obtenir ce mode d'emploi au format PDF auprès de notre Hotline :

E-mail: aldi-suisse@jaxmotech.de
Tél: + 41 (56) 5087216

Vous pouvez également télécharger ce mode d'emploi au format électronique : www.jaxmotech.de/downloads.

Table des matières

1. Consignes de sécurité
2. Utilisation conforme
3. Fourniture
4. Utilisation
5. Nettoyage & entretien
6. Rangement
7. Données techniques
8. Élimination

CE Déclaration CE de conformité

Le produit décrit dans le présent mode d'emploi est conforme à toutes les exigences harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité intégrale est disponible sur Internet à la page www.jaxmotech.de/downloads.

Certains détails des illustrations contenues dans ce mode d'emploi peuvent différer du design effectif de votre appareil et/ou l'appareil peut avoir été amélioré entre-temps. Suivez néanmoins les instructions qu'il contient.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications qui n'ont aucun effet sur le mode de fonctionnement de l'appareil.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur le produit ou sur son emballage. .



Déclaration de conformité : Les produits identifiés par ce symbole satisfont à tous les règlements communautaires applicables de l'Espace économique européen.



Le produit fonctionne avec un courant continu.

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE !

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, lisez attentivement toutes les consignes de sécurité. Elles contiennent des informations importantes pour votre santé. Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir des effets graves sur votre santé et, dans le pire des cas, entraîner la mort.

⚠ AVERTISSEMENT !

Signale une situation de danger pouvant comporter, si elle n'est pas évitée, un danger imminent pour la vie et la santé.

⚠ PRUDENCE !

Signale une situation de danger pouvant entraîner, si elle n'est pas évitée, des blessures moyennes graves ou bénignes.

⚠ AVIS !

Signale une situation de danger pouvant entraîner, si elle n'est pas évitée, un endommagement de l'appareil.

Conservez ce mode d'emploi en un lieu accessible pour pouvoir le consulter à tout moment. Respectez attentivement toutes les indications pour éviter des accidents ou un endommagement du produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Danger pour les enfants et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites (par exemple, personnes infirmes ou âgées dont les capacités physiques et mentales sont limitées) ou qui manquent d'expérience et de connaissances (par exemple, des enfants un peu plus grands).

- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser le réveil sous la surveillance d'une autre personne ou de manière autonome, à condition qu'elles aient reçu les instructions nécessaires à une utilisation sûre du réveil et qu'elles comprennent les dangers qui y sont liés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le réveil.

- Les enfants sans surveillance ne doivent ni nettoyer ni effectuer l'entretien utilisateur du réveil.
- Éliminez immédiatement le matériel d'emballage et ne laissez pas les enfants jouer avec.

⚠ PRUDENCE !

DANGER D'EXPLOSION ET DE BRÛLURES PAR ACIDE

Un maniement incorrect de la pile peut provoquer des blessures.

- Remplacez la pile par une pile identique ou du même type uniquement (voir «Données techniques»).
- Ne rechargez pas la pile et ne la réactivez pas par d'autres moyens.
- En insérant la pile, faites attention à respecter la polarité (+/-).
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil.

- Ne démontez pas la pile et conservez-la dans un endroit frais et sec.
- Ne court-circuitez pas la pile.
- N'exposez pas la pile à une chaleur excessive (p. ex. sous la lumière directe du soleil) et ne la jetez pas dans le feu. Ne conservez pas la pile dans un environnement avec une pression atmosphérique très basse.
- Si le compartiment à pile ne se ferme plus correctement, n'utilisez plus le réveil.
- Évitez le contact du liquide de la pile avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez abondamment les endroits concernés à l'eau fraîche et contactez immédiatement un médecin.
- Les piles peuvent être très dangereuses et même constituer un danger de mort Par conséquent, conservez les piles hors de portée des petits enfants. Si une pile a été avalée ou qu'elle a pénétré

- dans le corps d'une autre manière, il faut immédiatement contacter l'assistance médicale.
- Retirez la pile déchargée du compartiment à pile. Il existe un risque de fuite du liquide de la pile. En outre, retirez la pile :
 - en cas d'inutilisation prolongée,
 - avant d'éliminer l'article.

⚠ AVIS !

DANGER DE DOMMAGES !

Un maniement incorrect du réveil peut provoquer des dommages.

- Protégez le réveil contre la chaleur extrême, l'humidité élevée de l'air (p. ex. salle de bain), la lumière du soleil, la poussière et contre les champs magnétiques, les produits chimiques et l'abrasion mécanique.
- N'approchez pas le réveil des flammes ouvertes, p. ex. de bougies.

- Ne laissez pas le réveil tomber et ne lui donnez pas de grands coups.
- N'immergez pas le réveil dans l'eau ni dans d'autres liquides, et protégez-le contre l'humidité
- N'ouvrez jamais le boîtier du réveil, car il ne contient aucune pièce sur laquelle vous puissiez intervenir (à l'exception du cache du compartiment à pile pour changer la pile).
- Ne posez aucun objet sur le réveil et n'appuyez pas sur la vitre ni sur le produit.
- Ne touchez pas la vitre avec des objets à arêtes vives pour ne pas l'endommager.
- Placez le réveil de sorte à ce qu'il ne puisse pas tomber du bord de la table.

2 Utilisation conforme


Le réveil Vintage est destiné à afficher l'heure et à émettre un signal d'alarme. Ce réveil est destiné à l'usage privé uniquement et il n'est pas adapté à l'usage professionnel. Le réveil n'est pas un jouet.

Utilisez le réveil comme décrit dans ce mode d'emploi uniquement. Toute autre utilisation est non conforme et peut provoquer des dommages matériels. Le fabricant/commerçant n'assume aucune responsabilité pour des dommages dus à une utilisation non conforme ou incorrecte.

3 Fourniture

- Réveil Vintage
- 1 pile LR6/R6 (AA)
- Certificat de garantie

MODÈLES AC 2709-05- AC 2709-07 ARRIÈRE

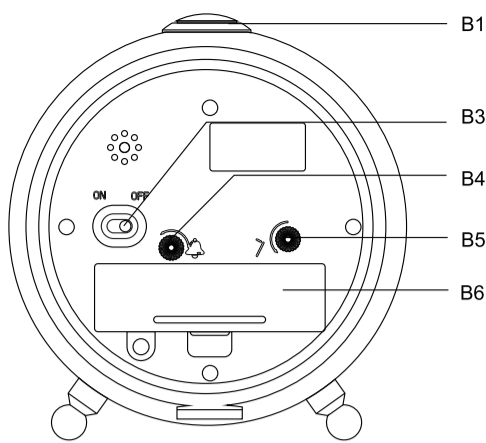


Pièces et éléments de commande

- B1 Bouton lumineux pour éclairer le cadran /
Bouton Snooze pour activer la fonction de rappel
- B3 Alarme MARCHÉ (ON)/ARRÊT (OFF)
- B4 Réglage de l'heure de réveil
- B5 Réglage de l'heure
- B6 Compartiment à pile

13

MODÈLES AC 2709-08- AC 2709-10 ARRIÈRE

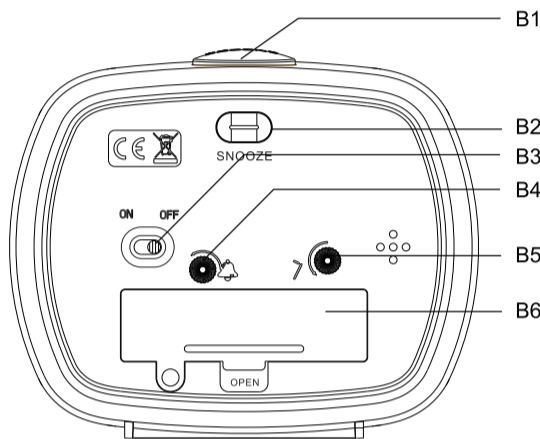

Pièces et éléments de commande

- B1 Bouton lumineux pour éclairer le cadran
- B2 Bouton Snooze pour activer la fonction de rappel
- B3 Alarme MARCHÉ (ON)/ARRÊT (OFF)
- B4 Réglage de l'heure de réveil
- B5 Réglage de l'heure
- B6 Compartiment à pile

4 Utilisation

Vérification de la fourniture

1. Sortez toutes les pièces de l'emballage et retirez la pellicule de protection.
2. Vérifiez que le réveil n'est pas endommagé. Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas. Contactez notre service après-vente. Vous trouverez les coordonnées sur la carte de garantie.
3. Vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes.

Insertion/remplacement de la pile

1. Pour ouvrir le compartiment à pile au dos du réveil, retirez le cache (dévissez la vis).
2. Insérez la pile comme illustré sur le fond du compartiment à pile (B6). Respectez la polarité (+/-).
Indication pour le remplacement de la pile :
Il faut changer la pile dès que l'heure n'est plus correcte ou que l'aiguille des secondes retarde ou reste fixe.
 - Utilisez seulement le type de pile indiqué dans les «Données techniques».
 - Éliminez l'ancienne pile de manière écologique, voir «Élimination».

3. Fermez le compartiment à pile avec le cache et revissez la vis.
4. Le réveil commence à fonctionner dès que vous avez mis en place la pile (mouvement continu de l'aiguille des secondes).

Régler l'heure

Pour régler l'heure souhaitée, tournez la molette de réglage droite (B5) (identifiée par le symbole illustrant des aiguilles) dans le sens horaire ou antihoraire.

Réglage de l'heure de réveil/du réveil

1. Pour régler l'heure de réveil souhaitée, tournez la molette de réglage gauche (B4) (identifiée par le symbole d'alarme) dans le sens horaire ou antihoraire.
2. Poussez l'interrupteur de l'alarme au dos du boîtier du réveil (B3) dans la position 'ON' (vers la gauche).
3. Dès que l'heure de réveil est atteinte, le signal de réveil retentit et le volume augmente par incréments.
4. Pour désactiver durablement le signal de réveil, poussez l'interrupteur de l'alarme au dos du boîtier du réveil (B3) sur 'OFF' (vers la droite). Si vous n'éteignez pas le signal de réveil, le signal retentit pendant 1 heure.

Avertissement concernant 'activation de l'alarme

Le réveil fonctionne en mode 12 heures. Activez l'alarme seulement dans une période de 12 heures. Exemple : Pour vous réveiller à 5 heures du matin, activez l'alarme seulement après 17 heures.

Fonction 'Snooze'/répétition d'alarme

Pour activer la fonction de répétition ('Snooze'), appuyez brièvement sur le bouton 'SNOOZE' (B1 pour les modèles AC 2709-05-07/B2 pour les modèles AC 2709-08-10) au dos du boîtier dès que l'alarme retentit. La fonction de répétition ('Snooze') est activée et l'alarme retentit à nouveau après 5 minutes.

Éclairage

Pour éclairer le cadran, maintenez le bouton 'LIGHT' enfoncé (B1).

5 Nettoyage et entretien

Nettoyez le réveil avec un chiffon doux légèrement humecté. Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs, de brosses dures, d'objets métalliques ou tranchants.

6 Rangement

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le réveil pendant un certain temps :

1. Retirez la pile.
2. Rangez le réveil dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de la poussière et d'éventuels dommages.

7 Données techniques

Alimentation électrique : 1x LR6/R6 (AA), 1,5 V
Température ambiante : 0 °C – 40 °C

8 Élimination

1. Lors du déballage, gardez impérativement les éléments de l'emballage (sacs en polyéthylène, pièces en polystyrène) hors de la portée des enfants.
DANGER D'ASPHYXIE !
2. Les produits vétustes ou inutilisés doivent être confiés au centre de recyclage compétent. Ne les exposez en aucun cas aux flammes.
3. Les appareils vétustes ne sont pas des déchets inutilisables. Une élimination écologique permet de recycler de nombreuses matières premières.
4. L'élimination de produits électriques dans des décharges ou des dépotoirs peut entraîner une contamination toxique des eaux phréatiques. Ainsi, ces substances peuvent s'introduire dans la chaîne alimentaire et affecter votre santé et votre bien-être.
5. Avant d'éliminer votre ancien appareil, rendez-le inopérant !
6. Les matériaux utilisés dans le produit sont recyclables et identifiés par les informations correspondantes. En éliminant correctement votre ancien appareil, les matériaux qui le constituent et l'emballage, vous contribuez de manière considérable à la protection de notre environnement.
7. Éliminez le matériel d'emballage conformément aux dispositions locales de votre environnement résidentiel dans les conteneurs prévus à cet effet.
8. Si de tels conteneurs ne sont pas disponibles dans votre environnement résidentiel, confiez ces matériaux au centre de collecte communal correspondant.
9. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les installations d'élimination communales compétentes.

Éliminez l'emballage en triant les différents éléments en fonction du matériau qui les constitue. Jetez le carton dans le conteneur destiné aux vieux papiers et les pellicules dans celui destiné aux matériaux recyclables.

L'appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Vous obtiendrez toutes les informations nécessaires concernant le tri des déchets auprès des autorités locales. Pour la protection de l'environnement, avant d'éliminer l'appareil, éliminez les piles usées conformément aux dispositions locales en vigueur pour l'enlèvement des déchets. Vous pouvez confier les piles au commerçant ou aux points de collecte correspondants.

Ne jetez pas les piles et les accumulateurs avec les déchets domestiques ! En tant que consommateur, vous êtes légalement obligé de confier tous les accumulateurs et piles, qu'ils contiennent ou non des substances nocives*, à un centre de collecte de votre commune/quartier ou au magasin pour qu'ils puissent procéder à une élimination écologique.

*identifiées par Pb=plomb



© Copyright

Réimpression ou reproduction (même partielles) seulement avec l'autorisation de :

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Allemagne

2023

Ce livret, dans son ensemble, est protégé par les droits d'auteur.

Toute utilisation dépassant les limites strictes des droits d'auteur est interdite sauf autorisation de Jaxmotech GmbH.

Cela s'applique en particulier aux reproductions, aux traductions, aux transferts sur microfilm et aux enregistrements et traitements dans des systèmes électroniques.

Commercialisé par :
Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Allemagne

Tél : +49 6831 5059800
Fax : +49 6831 5059801
E-mail: info@jaxmotech.de