




KRONTALER®

OROLOGIO DA PARETE RADIOCONTROLLATO

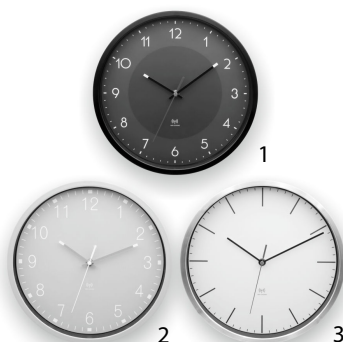

3 Anni
GARANZIA
DEL PRODUTTORE

ASSISTENZA POST-VENDITA
☎ 800 790 182
www.inter-quartz.de
support@inter-quartz.de
MODELLO.: 730710 51/23

ISTRUZIONI PER L'USO

IT



4-AH0823-1-3
51/23
730710

OROLOGIO DA PARETE RADIOCONTROLLATO

Indice

Informazioni generali	2
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	2
Destinazione d'uso.....	2
Legenda.....	3
Spiegazione dei simboli della batteria.....	3
Sicurezza.....	4
Spiegazione degli avvisi.....	4
Indicazioni di sicurezza generali.....	5
Informazioni sulla batteria.....	7
Note sul prodotto.....	11
Pannello di comando	13
Descrizione del prodotto	13
Prima messa in funzione	14
Verifica del prodotto e del contenuto della confezione	14
Montaggio.....	15
Fissare il prodotto in modo sicuro	15
Azionamento	17
Regolazione manuale dell'ora.....	18
Reset.....	18
Disturbi di ricezione.....	18
Pulizia e manutenzione	19
Modalità di conservazione	20
Risoluzione dei problemi.....	20
Caratteristiche tecniche.....	20
Smaltimento.....	21
Smaltimento del prodotto.....	21
Smaltimento delle batterie	22
Smaltimento della confezione del prodotto.....	23
Dichiarazione di conformità	23

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'orologio da parete radiocontrollato (di seguito denominato solo "prodotto") e contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo del prodotto. Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza. La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso può causare lesioni gravi o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e le prescrizioni vigenti nell'Unione Europea. All'estero, osservare le norme e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore riferimento. Nel caso di trasferimento del prodotto a terzi, è necessario consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Queste sono disponibili anche in formato PDF. Contattare il servizio clienti: support@inter-quartz.de.

Destinazione d'uso

- Questo prodotto è progettato per la visualizzazione dell'ora.
 - Il prodotto è adatto solo per l'uso in ambienti interni asciutti.
 - Il prodotto è adatto per uso privato e non è destinato ad uso commerciale.
 - Non sono ammesse modifiche al prodotto, in quanto potrebbero causare danni alle persone o al prodotto stesso.
 - Utilizzare il prodotto solo come indicato nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso o modifica del prodotto sono considerati non conformi.
- Il produttore non è responsabile per i danni causati da uso non conforme alla destinazione d'uso o non corretto.

Legenda

I seguenti simboli vengono usati nelle presenti istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"):

I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Attenzione, fragile!

Spiegazione dei simboli della batteria

	Tenere sempre le batterie fuori dalla portata dei bambini.
	Non gettare le batterie nel fuoco o avvicinarle a fonti di calore.
	Assicurarsi che la polarità delle batterie sia sempre quella corretta.
	Non deformare o danneggiare le batterie.
	Non aprire o smontare le batterie.
	Non mescolare batterie di marche o tipi diversi.
	Non mescolare batterie nuove e usate.
	Non caricare le batterie.
	Non cortocircuitare le batterie.

Sicurezza

Spiegazione degli avvisi

Nel manuale vengono utilizzati i seguenti simboli e indicazioni di pericolo.



Questo termine/simbolo di avvertimento indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.



Questo termine/simbolo di avvertimento indica un pericolo con un livello di rischio basso che, se non evitato, può causare lesioni di livello lieve o medio.



Questo termine di avvertimento indica l'aggiunta di ulteriori informazioni.

Indicazioni di sicurezza generali



ATTENZIONE!

Pericolo di scosse elettriche e lesioni!

Un uso improprio del prodotto può causare scosse elettriche o lesioni.

- Non utilizzare il prodotto in presenza di danni visibili.
- Non aprire l'alloggiamento, ma far eseguire la riparazione a personale qualificato. Per fare ciò, rivolgersi a un'officina specializzata.
- In caso di riparazioni eseguite autonomamente, di collegamento improprio o di utilizzo errato, sono esclusi i diritti di garanzia e le responsabilità.
- In caso di riparazioni è consentito utilizzare solo parti che corrispondono a quelle originali del dispositivo. Questo prodotto presenta parti elettriche e meccaniche indispensabili per la protezione da fonti di pericolo.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e superfici calde.

- Utilizzare il prodotto esclusivamente in ambienti chiusi.
- Non riporre mai il prodotto in modo che possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- Non afferrare mai un apparecchio elettrico se è caduto in acqua.
- Assicurarsi che i bambini non introducano oggetti nel prodotto.
- Se non si utilizza il prodotto, pulirlo e sottoporlo a manutenzione oppure in caso di guasto, rimuoverne la batteria.



ATTENZIONE!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettive (ad esempio, persone parzialmente disabili, anziani con capacità fisiche o intellettive ridotte) o con carenza di esperienza e di conoscenze (ad esempio bambini più grandi).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, solo se supervisionati

o istruiti circa l'uso sicuro del prodotto e se hanno compreso i rischi che ne derivano.

- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
- Non permettere ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione senza supervisione.
- Tenere le batterie/batterie ricaricabili nuove e vecchie fuori dalla portata dei bambini.
Consultare immediatamente un medico in caso d'ingestione di una batteria/batteria ricaricabile.
- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola di imballaggio, poiché potrebbero rimanervi intrappolati e soffocare.

Informazioni sulla batteria



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio delle batterie può causare la fuoriuscita di gas e di elettroliti (liquido contenuto nelle batterie),
provocare un incendio o un'esplosione.

- Prestare attenzione alla polarità corretta +/- durante l'inserimento delle batterie.
- Non cortocircuitare le batterie.

- Al fine di prevenire i cortocircuiti, conservare le batterie non contenute nella rispettiva confezione in modo che i contatti della batteria non si tocchino. Conservare le batterie nella confezione originale.
- Al fine di prevenire i cortocircuiti, tenere le batterie non contenute nella rispettiva confezione lontano da oggetti metallici.
- Non smontare le batterie.
- Non apportare modifiche alle batterie.
- Non schiacciare, deformare o perforare le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non riscaldare o saldare le batterie.
- Se le batterie sono danneggiate, interromperne l'uso.
- Non tentare di ricaricare le pile usa e getta.
- Evitare di scaricare eccessivamente le batterie.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima di caricarle.
- In caso di perdite dalla batteria, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose.
- In caso di contatto con l'acido della batteria, sciacquare le zone interessate con abbondante acqua pulita e consultare immediatamente un

medico.

Usare i guanti!

- Rimuovere immediatamente la batteria scarica dal dispositivo: sussiste un notevole pericolo di perdite.
- Non gettare mai la batteria nel fuoco poiché potrebbe esplodere.



ATTENZIONE!

Pericolo di soffocamento e rischio per la salute!

L'ingestione delle batterie può causare soffocamento. In caso di ingestione, sussiste inoltre il rischio di avvelenamento e ustioni da sostanze chimiche derivanti dalla fuoriuscita di liquido.

- Impedire ai bambini di giocare con le batterie.
- Consentire ai bambini di sostituire le batterie solo sotto supervisione.
- Tenere le batterie in un luogo lontano dalla portata dei bambini.
- Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione di una batteria.



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni!

In caso di malfunzionamento o danneggiamento, l'elettrolita può fuoriuscire dalla batteria e causare ustioni chimiche se toccato.

- Non toccare direttamente batterie che presentano perdite.
- Evitare qualsiasi contatto con l'elettrolita fuoriuscito.
- In caso di contatto con l'elettrolita fuoriuscito, sciacquare immediatamente l'area interessata con acqua pulita.
- Se l'elettrolita fuoriuscito viene a contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Lasciare le batterie scariche in un apparecchio per un lungo periodo può causare perdite di elettroliti, con conseguente danneggiamento dell'apparecchio stesso.

- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto e smaltirle in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Una modalità di conservazione impropria può causare danni alle batterie.

- Rimuovere le batterie dal prodotto in caso di inutilizzo prolungato.
- Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto.

Note sul prodotto

AVVISO!


Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può provocarne danni.

- Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento, ecc.) o alle intemperie (pioggia, ecc.).
- Tenere il prodotto lontano da gocce e spruzzi d'acqua.
- Non versare liquidi nel prodotto.

- Non immergere il prodotto in acqua e non usare alcun pulitore a vapore. In caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire il prodotto in lavastoviglie per non comprometterne l'integrità.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di campi magnetici (ad es. altoparlanti).
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.
- Assicurarsi che i bambini non introducano oggetti nel prodotto.
- Interrompere l'uso del prodotto se i componenti in plastica presentano fessure, crepe o deformazioni. Assicurarsi che i componenti danneggiati vengano sostituiti solo con pezzi di ricambio originali idonei.

Pannello di comando

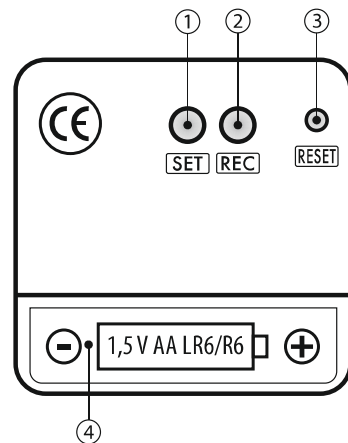

- 1) – Pulsante SET - Configurazione
- 2) – Pulsante REC - Riavvio radio
- 3) – Pulsante RESET - Reset
- 4) – Vano batterie

Descrizione del prodotto

Il prodotto è destinato ad ambienti interni asciutti.

Il prodotto dispone di un quadrante analogico con tre lancette che mostrano le ore, i minuti e i secondi.

Il prodotto riceve l'ora via radio attraverso il trasmettitore del segnale orario DCF77. L'ora può essere impostata anche manualmente.

Sul retro del prodotto si trova il movimento dell'orologio a tre pulsanti.

- Con il pulsante SET **1**) è possibile impostare manualmente l'ora.
- Mediante il pulsante REC **2**) è possibile riavviare la sincronizzazione con il trasmettitore del segnale orario DCF77.
- Il pulsante RESET **3**) permette di ripristinare il prodotto.

Il prodotto è alimentato a batteria. Richiede una batteria AA LR6/R6 da 1,5 V, da inserire con la polarità corretta nel vano batterie **4**) del movimento dell'orologio posto sul retro del prodotto.

Prima messa in funzione

Verifica del prodotto e del contenuto della confezione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre la confezione con noncuranza con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il prodotto può essere facilmente danneggiato.

Prestare quindi molta attenzione in fase di apertura della confezione!

1. Estrarre il prodotto dalla confezione.
2. Assicurarsi che la confezione sia completa:
 - 1 orologio da parete radiocontrollato
 - 1 batteria AA LR6 da 1,5 V
 - 1 istruzioni per l'uso
 - 1 tagliando di garanzia
3. Verificare se il prodotto o le singole parti presentano danni. In tal caso, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio assistenza clienti del produttore all'indirizzo indicato sul tagliando di garanzia.

Montaggio

Fissare il prodotto in modo sicuro

Fissare il prodotto in modo sicuro su una parete o su un'altra superficie piana. È possibile fissare il prodotto a una vite su una parete utilizzando l'occhiello di sospensione posto sul retro del prodotto.

Installazione con vite



ATTENZIONE!

Rischio di scosse elettriche!

Un uso improprio del prodotto può causare lesioni a se stessi e agli altri.

- Prima di eseguire lavori di perforazione, assicurarsi che non vi siano cavi elettrici né tubi del gas, dell'acqua o di riscaldamento nel punto di installazione desiderato.
A tale scopo, ricorrere ad apparecchiature di prova adeguate.
- Attenersi alle istruzioni di sicurezza del trapano utilizzato.
- Staccare la corrente nell'ambiente in cui si desidera installare il prodotto. Per fare ciò, disattivare il salvavita o l'interruttore magnetotermico del quadro elettrico (posizione 0).

- Non fissare il prodotto se non si è concentrati o non ci si sente bene.
 - Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un fissaggio improprio.
1. Scegliere il punto desiderato, assicurandosi che sia privo di polvere e sporcizia. Ricorrere a un tester per metalli per assicurarsi che non vi siano cavi o tubi in corrispondenza del punto da perforare.
 2. Munirsi opportunamente di una vite e un tassello adatti per il fissaggio a parete del prodotto.
 3. Staccare la corrente nell'ambiente in cui si desidera installare il prodotto.
Per fare ciò, disattivare il salvavita o l'interruttore magnetotermico del quadro elettrico (posizione 0).
 4. Contrassegnare la posizione del foro nel punto di installazione scelto.
Utilizzare un fermo.
 5. Praticare il foro nel punto contrassegnato servendosi di un trapano.
 6. Inserire il tassello nel foro.
 7. Avvitare la vite nel tassello utilizzando un cacciavite idoneo.
 8. Verificare il serraggio della vite.
 9. Agganciare l'occhiello di sospensione nella vite.
 10. Riattivare il salvavita o l'interruttore magnetotermico sul quadro elettrico (posizione I).
A questo punto, la procedura di installazione alla parete è completata.

AVVISO!

In alternativa a una vite, è possibile utilizzare anche un chiodo per fissare il prodotto su una parete o una superficie simile.

Il prodotto deve

- essere utilizzato solo in ambienti interni non umidi. L'utilizzo in bagno non è considerato idoneo. Deve essere protetto dagli schizzi d'acqua.
- Non deve essere esposto alla luce solare diretta, a candele, fiamme libere o a fonti dirette di calore (ad es. termosifoni).
- Non deve essere collocato in prossimità di campi magnetici (ad es. altoparlanti).

Azionamento

AVVISO!

Utilizzare se necessario un utensile appuntito per premere i pulsanti SET **1**), REC **2**) o RESET **3**).

1. Inserire la batteria in dotazione (1,5 V AA R6/LR6) con la polarità corretta nel vano batterie **4**) sul retro del prodotto.
Le lancette del prodotto si spostano sulle posizioni orarie 12:00, 4:00 o 8:00 e si fermano.
2. Nel caso in cui l'orologio non funzioni dopo aver inserito la batteria, reinserirla o premere il pulsante RESET **3**).
Ora il prodotto inizierà a ricevere il segnale radio DCF77.
L'operazione può richiedere dai 3 ai 10 minuti. Se il segnale radio DCF77 viene ricevuto correttamente, le lancette si regolano automaticamente sull'ora corretta.
3. Se la ricezione del segnale radio DCF77 non dovesse riuscire, il prodotto ripeterà il tentativo di ricezione ogni ora.

È inoltre possibile riavviare manualmente la ricezione del segnale radio DCF77 tenendo premuto il pulsante REC **2**) posto sul retro del prodotto per 5 secondi.

Le lancette si spostano nuovamente sulle posizioni orarie 12:00, 4:00 o 8:00 e il prodotto tenta di ricevere il segnale radio DCF77.

Regolazione manuale dell'ora

Questa funzione non può essere utilizzata se il prodotto sta cercando il segnale radio (lancette su 12:00, 4:00 o 8:00).

1. Tenere premuto per 5 secondi il pulsante SET **1**) sul retro del prodotto. Il prodotto passa alla modalità manuale.
2. Tenere premuto il pulsante SET **1**) per spostare le lancette nella posizione corretta.

Imprimendo una leggera pressione, le lancette si spostano di un minuto alla volta.

Se non si preme il pulsante SET **1**) per 7 secondi, il prodotto esce dalla modalità manuale e l'ora continua a scorrere normalmente.

Reset

In caso di malfunzionamento, è possibile ripristinare il prodotto.

- Tenere premuto il pulsante RESET **3**) sul retro del prodotto per 5 secondi.

Le lancette si spostano nuovamente sulle posizioni orarie 12:00, 4:00 o 8:00 e il prodotto tenta di ricevere il segnale radio DCF77.

Disturbi di ricezione

Il segnale radio DCF77 viene trasmesso dall'area di Francoforte sul Meno e può essere ricevuto fino a circa 2000 km di distanza da quest'area. Tuttavia, vi sono alcune fonti di interferenza che possono ostacolare notevolmente la ricezione.

Se il prodotto non dovesse ricevere correttamente il segnale radio, appenderlo in altro luogo, tenendo presente che potrebbero esserci radiazioni elettromagnetiche nelle vicinanze di computer, telefono, radio e TV, che possono interferire con la ricezione del segnale radio DCF77.

Altre fonti di interferenza per la ricezione del segnale radio possono essere un forte isolamento dell'edificio (componenti metallici), montagne alte o interferenze atmosferiche. Sostituire in caso di necessità la batteria.

Pulizia e manutenzione

AVVISO!

Rischio di corto circuito!

Acqua o altri liquidi penetrati nell'alloggiamento possono causare un cortocircuito.

- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare nell'alloggiamento.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può causare danni.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o nylon e utensili taglienti in metallo per la pulizia, come coltelli, spatole dure e simili, in quanto potrebbero danneggiare le superfici.
- Non inserire il prodotto in lavastoviglie per non comprometterne l'integrità.

1. Rimuovere la batteria prima di effettuare la pulizia.
2. Pulire il prodotto con un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi, ad esempio come quello utilizzato per la pulizia delle lenti da occhiali.
3. Reinserire la batteria.

Modalità di conservazione

Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie e conservare il prodotto, pulito e al riparo dai raggi solari, in un luogo asciutto e fresco, preferibilmente nella confezione originale.

Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima di riporre il prodotto.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso e a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C (temperatura ambiente).

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con la configurazione del prodotto, se la fornitura è incompleta o se il prodotto è difettoso, contattare il nostro servizio clienti, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7; se necessario, il servizio clienti provvederà a richiamare l'utente, vedere il retro delle istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Codice articolo:	730710
Modello:	4-AH0823-1-3
Segnale radio:	DCF77
Frequenza di trasmissione:	77,5 kHz
Funzionamento a batteria:	1 batteria AA LR6/R6 da 1,5 V
	 - Simbolo di tensione continua

Smaltimento

Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione Europea e altri stati con sistemi di raccolta differenziata)



Il simbolo del carrello sbarrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Alla fine della vita di servizio dei dispositivi elettrici ed elettronici, i consumatori sono tenuti a conferirli presso un centro di raccolta per i rifiuti indifferenziati. In

questo modo si contribuisce al riutilizzo ecologico delle risorse.

Le batterie e le pile non sono integrate nel dispositivo elettrico ed elettronico e quindi possono essere estratte facilmente. Prima di conferire il dispositivo a un punto di raccolta, le pile e le batterie devono essere rimosse per il loro corretto smaltimento. Lo stesso vale per le lampade che possono essere estratte facilmente dal dispositivo. I dispositivi elettrici ed elettronici delle abitazioni private possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche di operatori pubblici o quelle predisposte dal fabbricante o dal suo distributore. Il conferimento dei dispositivi usati è gratuito.

L'obbligo di restituzione gratuita vale sia nel caso di acquisto presso il negozio che di consegna a domicilio. Il luogo di adempimento dell'obbligazione è lo stesso della consegna. Non devono essere fatturati i costi di trasporto per i dispositivi restituiti.

In linea di massima il distributore è tenuto alla raccolta gratuita dei dispositivi usati entro una distanza plausibile.

Il consumatore può consegnare gratuitamente il dispositivo usato presso un distributore quando acquista da questo un dispositivo nuovo con funzioni simili. Questa possibilità vale anche per le consegne presso domicilia privati. Per quanto riguarda il commercio per corrispondenza, la possibilità della consegna gratuita in caso di acquisto di un nuovo dispositivo si limita a scambiatori di calore, monitor e grandi dispositivi con bordo esterno lungo oltre 50 cm. Al

momento della stipula del contratto di acquisto il distributore deve informare il consumatore sulla sua eventuali intenzione alla riconsegna. Indipendentemente da ciò, il consumatore può conferire presso la piattaforma ecologica del distributore fino a tre dispositivi usati dello stesso tipo senza che vi sia alcun obbligo di acquisto di un dispositivo nuovo. In ogni caso la lunghezza bordo del dispositivo non deve superare i 25 cm.

Smaltimento delle batterie



Il simbolo accanto significa che le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite assieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono legalmente tenuti a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano sostanze inquinanti (ad esempio, Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo) o meno, a un punto di raccolta nel comune/distretto o nei negozi, affinché possano essere conferite a uno smaltimento ecocompatibile e a un sistema di recupero di materie prime preziose come cobalto, nichel o rame. Il ritiro di batterie e batterie ricaricabili è gratuito. Alcune delle sostanze eventualmente contenute, come mercurio, cadmio e piombo, sono tossiche e possono costituire un pericolo l'ambiente se non vengono smaltite correttamente. I metalli pesanti, ad esempio, possono avere effetti nocivi su esseri umani, animali e piante, accumularsi nell'ambiente e nella catena alimentare, entrando nell'organismo indirettamente attraverso l'alimentazione. Le batterie vecchie contenenti litio (Li = litio) presentano un elevato rischio di incendio. Bisogna quindi prestare particolare attenzione al corretto smaltimento delle batterie e delle batterie ricaricabili al litio usate. Lo smaltimento non corretto può anche portare a cortocircuiti interni ed esterni a causa di effetti termici (calore) o danni meccanici. Un cortocircuito può provocare un incendio o un'esplosione e avere gravi conseguenze per le persone e l'ambiente. Pertanto, prima di smaltire batterie e batterie ricaricabili al litio, isolare i poli per evitare un cortocircuito esterno.

Le batterie e le batterie ricaricabili che non sono fissate in modo permanente nel dispositivo devono essere rimosse prima dello smaltimento ed essere smaltite separatamente.
Consegnare le pile e le batterie ricaricabili solo se sono scariche!
Quando possibile, utilizzare batterie ricaricabili anziché batterie usa e getta.
Identificazione della batteria con:
Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo, Li = litio

Smaltimento della confezione del prodotto



La confezione del prodotto è composta da materiali riciclabili. Smaltirli nel rispetto dell'ambiente utilizzando i sistemi di raccolta predisposti.



Smaltire l'imballaggio in modo adeguato. Smaltire il cartone e la scatola nella carta e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.



Cartone ondulato

Dichiarazione di conformità



Con la presente digi-tech-gmbh dichiara che il tipo di apparecchiatura OROLOGIO DA PARETE RADIOCONTROLLATO, 4-AH0823-1-3 è conforme alla direttiva RED 2014/53/UE, articolo 10 (8). La frequenza di trasmissione del segnale radio DCF77 è di 77,5 kHz.
Le istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità possono essere scaricate al seguente indirizzo:
www.digi-tech-gmbh.com/downloads
Quindi cliccare sulla lente d'ingrandimento  e inserire il codice dell'articolo 4-AH0823.



Anno di produzione: 2023

Luogo di provenienza: Cina

© Copyright

Ristampa o riproduzione (anche parziale)
previa autorizzazione di:

digi-tech gmbh
Valterweg 27A
65817 Eppstein
Germania

Ultimo aggiornamento delle informazioni: 04/2023

La presente pubblicazione, comprensiva di tutte le sue parti,
è protetta da copyright.

Qualsiasi utilizzo al di fuori degli stretti vincoli della legge sul diritto
d'autore non è consentito senza il consenso di digi-tech gmbh ed è
passibile di azione penale.

Ciò vale in particolar modo per la riproduzione, la traduzione, la
riproduzione in microfilm, la memorizzazione e l'elaborazione in
sistemi elettronici.

Produttore:

digi-tech gmbh
Valterweg 27A
65817 Eppstein
Germania