

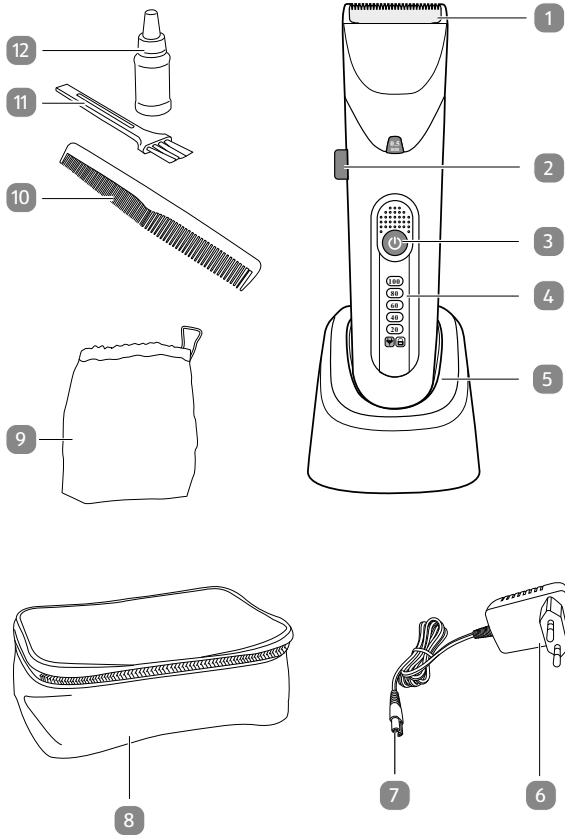











Bedienungsanleitung



PROFI-AKKU- HAARSCHNEIDER



A

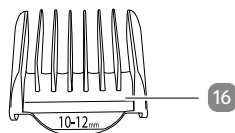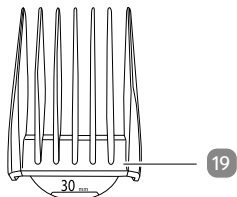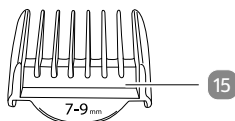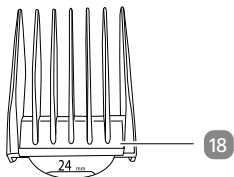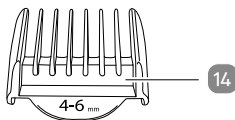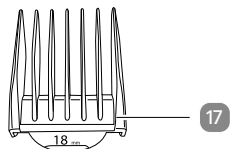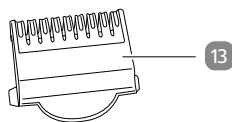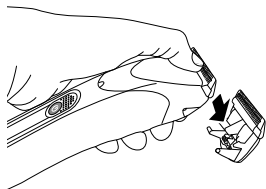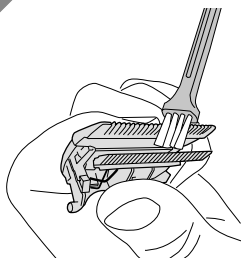B**C****D**

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Haarschneideaufsatz
- 2 Schieberegler für die Feinjustierung
- 3 Ein-/Aus-Taste / Einschaltsperr
- 4 Display
- 5 Ladestation
- 6 Netzstecker
- 7 Gerätestecker (mit Stromkabel)
- 8 Aufbewahrungstasche
- 9 Aufbewahrungsbeutel für die Kammaufsätze
- 10 Kamm
- 11 Pinsel
- 12 Scheröl
- 13 Ausdünn-Aufsatz
- 14 Kammaufsatz 4-6 mm
- 15 Kammaufsatz 7-9 mm
- 16 Kammaufsatz 10-12 mm
- 17 Kammaufsatz 18 mm
- 18 Kammaufsatz 24 mm
- 19 Kammaufsatz 30 mm

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	2
Lieferumfang/Geräteteile	4
Allgemeines	6
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Zeichenerklärung	7
Sicherheit.....	9
Erstinbetriebnahme	16
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	16
Ladestation aufstellen.....	17
Produkt aufladen.....	17
Bedienung	19
Produkt verwenden.....	19
Reisesicherung benutzen.....	19
Kammaufsätze wählen.....	20
Kammaufsätze aufstecken und wechseln.....	21
Haare schneiden.....	22
Haare ausdünnen.....	22
Konturen und Bart schneiden.....	23
Reinigung und Pflege	23
Produkt reinigen.....	24
Ladestation reinigen.....	25
Kammaufsätze reinigen.....	25
Haarschneidaufsatz reinigen und ölen.....	25
Aufbewahrung	26
Fehlersuche	28
Technische Daten	29
Konformitätserklärung	30
Entsorgung	30
Verpackung entsorgen.....	30
Produkt entsorgen.....	30

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Profi-Akku-Haarschneider (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch auf unserer Webseite www.aquarius-service.com.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Schneiden von trockenen, menschlichen Haaren konzipiert. Es darf nur in Innenräumen verwendet werden. Das Produkt ist nicht für Kunsthaar oder Tierhaar geeignet.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.


Zeichenerklärung



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produktes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte entsprechen der Schutzklasse II (Netzstecker).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse III.



Das Produkt darf ausschließlich in Innenräumen verwendet werden.



Das handgehaltene Teil darf unter fließendem Wasser abgewaschen werden.


WARNUNG: Das handgehaltene Teil ist von der Anschlussleitung zu trennen, bevor es mit Wasser gereinigt wird.

IP44


Der Netzstecker ist spritzwassergeschützt und geschützt gegen Festkörper ab \varnothing 1 mm

IPX5

Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen



Dieses Symbol beschreibt die Polarität der Ausgangsspannung an der Steckverbindung.



Die Stromversorgung erfolgt über ein abnehmbares Netzteil.



Plus; positive Polarität



Minus; negative Polarität



Dieses Symbol gibt Informationen zur Energieeffizienz externer Netzteile.

Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Netzkabel in einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Anschlusskabel bzw. das Steckernetzteil defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Produktes beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie für das Produkt ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil.
- Öffnen Sie das Produkt und das Gehäuse des Steckernetzteils nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Steckernetzteil oder das Anschlusskabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Stecken Sie den Netzstecker erst dann in die Steckdose, wenn das Produkt mit dem Gerätestecker verbunden ist.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Produkt, das Steckernetzteil und das Anschlusskabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern oder verwenden Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Ist das Produkt ins Wasser gefallen, benutzen Sie es nicht.
- Greifen Sie niemals nach dem Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.

Zeichenerklärung

- Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
 - nach jedem Gebrauch,
 - nach Beendigung des Ladevorgangs,
 - wenn eine Störung auftritt,
 - bevor Sie die Ladestation mit dem Stromkabel verbinden,
 - bevor Sie das Produkt und die Ladestation reinigen und
 - bei Gewitter.
- **WARNUNG:** Das handgehaltene Teil ist von der Anschlussleitung zu trennen, bevor es mit Wasser gereinigt wird.



Brand- und Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku erhöht die Brand- und Explosionsgefahr.

- Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen.
- Setzen Sie den Akku nicht übermäßiger Wärme wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem aus. Die Umgebungstemperatur sollte 5-35 °C nicht unter- bzw. überschreiten.
- Verbinden Sie die Ladekontakte am Produkt nicht durch metallische Gegenstände.
- Nutzen Sie für den Aufladevorgang ausschließlich die Original-Zubehörteile.
- Laden Sie mit der Ladestation ausschließlich das mitgelieferte Produkt.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Kleinteilen spielen. Sie können diese verschlucken und daran ersticken.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.
- Verwenden Sie das Produkt niemals ohne fest aufgesetzten Haarschneideaufsatz.
- Seien Sie achtsam mit dem Haarschneideaufsatz. Er hat spitze Kanten.
- Stecken Sie die Aufsätze vorsichtig auf das Produkt. Achten Sie auf Ihre Finger. Es besteht Quetschgefahr.
- Achten Sie beim Reinigen des Haarschneideaufsatzes auf Ihre Finger. Stecken Sie sie nicht zwischen die Schneidmesser.



Verätzungsgefahr!

Beschädigte und dadurch auslaufende Akkus können bei Berührung mit der Haut

Verätzungen verursachen.

- Öffnen Sie niemals den Akku.
- Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe.
- Vermeiden Sie bei austretender Akkuflüssigkeit den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt

die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Decken Sie den Netzstecker nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Wenn der Akku defekt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt wiederaufzuladen und verwenden Sie das Produkt nicht mehr im Netzbetrieb. Das Produkt kann dabei überhitzen. Geben Sie das Produkt zur Reparatur.
- Legen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.), und setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Bauteile des Produktes Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen



Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit der Verpackungsfolie darin verfangen und ersticken.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel "Lieferumfang/Geräteteile").
 3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb, und

wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Ladestation aufstellen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Ladestation unsachgemäß aufstellen, kann die Ladestation mitsamt dem Produkt umfallen und dabei beschädigt werden.

- Stellen Sie die Ladestation auf einer ebenen, trockenen sowie rutschsicheren Fläche auf.
- 1. Verbinden Sie den Gerätestecker **7** mit der Ladestation **5**.
- 2. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte sowie gut zugängliche Steckdose.

Produkt aufladen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Längere Lagerzeiten sowie Unterbrechungen der Lade- und Entladezyklen führen

technisch bedingt zur Herabsetzung der Akkukapazität.

- Vermeiden Sie längere Lagerzeiten.
- Vermeiden Sie Unterbrechungen der Lade- und Entladezyklen.

WARNUNG : Benutzen Sie zum Laden der Batterie nur das abnehmbare Netzteil SW-050090EUD, das mit dem Gerät geliefert wurde.

Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht getauscht werden können.



- Bei sehr geringer Akkukapazität (weniger als 10 %) leuchtet das Steckersymbol rot blinkend auf dem Display auf.
- Die Ladezeit für eine volle Aufladung des Akkus beträgt ca. 1,5 Stunden.
- Die Betriebsdauer mit vollständig aufgeladenem Akku beträgt ca. 120 Minuten. Der Akku ist vollständig geladen, wenn das Display einen Ladestatus von 100 % anzeigt.
- Dieses Produkt ermöglicht eine Schnellaufladung. Diese dauert 5 Minuten. Die Betriebsdauer beträgt in dem Fall 5 - 7 Minuten.

1. Setzen Sie das Produkt auf die Ladestation **5**, sodass der Ladekontakt hergestellt wird.

*Auf dem Display **4** wird der aktuelle Ladestatus angezeigt. Das Steckersymbol taucht rot blinkend bei einer Akkukapazität von weniger als 10 % auf. Das Steckersymbol leuchtet während des gesamten Ladevorgangs.*

2. Wenn der Akku vollständig geladen ist, nehmen Sie den Netzstecker **6** aus der Steckdose.

Die Displayanzeige erlischt, nachdem Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausgezogen oder das Produkt aus der Ladestation entnommen haben.

Bedienung

Produkt verwenden


Unabhängig vom Ladestatus des Akkus, können Sie das Produkt jederzeit im Netzbetrieb verwenden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie den Gerätestecker **7** mit dem Produkt.
3. Stecken Sie den Netzstecker **6** in eine ordnungsgemäß installierte und gut zugängliche Steckdose.
Das Display geht an und das Netzsymbol erscheint.
4. Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste **3** betätigen.
5. Schneiden Sie die Haare wie im Kapitel "Haare schneiden" beschrieben.
6. Um das Produkt auszuschalten, betätigen Sie erneut die Ein-/Aus-Taste.

Reisesicherung benutzen

Das Produkt ist mit einer Reisesicherung ausgestattet, die verhindert, dass das Produkt versehentlich eingeschaltet wird.

Reisesicherung einschalten


1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste **3** ca. 2 Sekunden gedrückt. Das Produkt schaltet sich automatisch ab und das Schloss-Symbol  blinkt dreimal.

Die Reisesicherung ist nun aktiv.

Reisesicherung deaktivieren



Wenn Sie das Produkt mit dem Netzteil verbinden und das Netzteil in eine Steckdose stecken, wird die Reisesicherung automatisch deaktiviert.

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste **3** ca. 2 Sekunden gedrückt.
Währenddessen blinkt das Schloss-Symbol  zweimal. Das Produkt schaltet sich nun automatisch ein.
2. Schalten Sie das Produkt mit einem kurzen Druck auf die Ein-/Aus-Taste ab.

Die Reisesicherung ist nun deaktiviert.

Kammaufsätze wählen

Wählen Sie die Kammaufsätze entsprechend der von Ihnen gewünschten Schnittlänge.

Die Schnittlängen der Kammaufsätze **14**, **15** und **16** sind variabel. Sie können die Schnittlänge über den Schieberegler für die Feinjustierung **2** regulieren. Für die Feinjustierung stehen

Ihnen vier Schnittlängen zur Verfügung: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm.

- Um die größte Schnittlänge des Kammaufsatzes einzustellen, schieben Sie den Schieberegler nach ganz hinten auf die Stufe "**2,0 mm**".
- Um die kleinste Schnittlänge des Kammaufsatzes einzustellen, schieben Sie den Schieberegler nach ganz vorne auf die Stufe "**0,5 mm**".



Bei großen Schnittlängen (Kammaufsätze **17**, **18** und **19**) ist eine Feinjustierung kaum wirksam. Lassen Sie daher den Schieberegler standardmäßig auf der Stufe "**2,0**".

Kammaufsätze aufstecken und wechseln



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Schnittverletzungen führen.

- Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie die Kammaufsätze aufstecken oder wechseln.
1. Um einen Kammaufsatz **14** – **19** aufzustecken, stecken Sie ihn auf den Haarschneideaufsatz **1** und drücken Sie den unteren Teil vorsichtig in die seitlichen Vertiefungen des Produkts, bis der Kammaufsatz einrastet.
 2. Um den Kammaufsatz wieder abzunehmen bzw. zu wechseln, ziehen Sie den Kammaufsatz an dessen Seitenbügeln vom Produkt ab.

Haare schneiden



- Das zu schneidende Haar muss trocken sein.
 - Die Schnittlänge kann, abhängig vom Schnittwinkel, abweichen.
 - Es ist empfehlenswert, zuerst mit einem Kammaufsatz mit einer längeren Schnittlänge zu beginnen und im Verlauf des Schneidens stufenweise kürzere Schnittlängen zu verwenden.
 - Wenn möglich, schneiden Sie gegen die Wuchsrichtung des Haares.
 - Um alle Haare zu erfassen, fahren Sie mehrmals mit dem Produkt durch eine Haarpartie.
1. Kämmen Sie das Haar mit dem Kamm **10** gut durch.
 2. Um zu vermeiden, dass Haarreste in den Kragen fallen, legen Sie ein Tuch oder einen Umhang um Hals und Nacken.
 3. Beginnen Sie den Haarschnitt im Nacken oder an den Seiten und schneiden Sie in Richtung Kopfmittle.
 4. Halten Sie das Produkt dabei so, dass die flache Seite des Kammaufsatzes am Kopf aufliegt, und führen Sie das Produkt gleichmäßig durch das Haar.
 5. Schneiden Sie nun die vordere Haarpartie in Richtung Kopfmittle.
 6. Kämmen Sie die Haare immer wieder gut durch.

Haare ausdünnen

1. Um das Haarvolumen zu reduzieren, ohne dabei die Haarlänge zu verändern, verwenden Sie den Ausdünn-Aufsatz **13**.

Konturen und Bart schneiden



Beachten Sie, dass Sie die aufgeführten Schnittlängen nur dann erzielen, wenn Sie das Produkt im rechten Winkel zur Hautoberfläche halten bzw. entlang führen.

1. Um die Haare sehr kurz bzw. einen Bart oder Konturen zu schneiden, verwenden Sie das Produkt ohne Kammaufsatz. Nehmen Sie diesen gegebenenfalls ab.
2. Stellen Sie mit dem Schieberegler für die Feinjustierung **2** eine der Schnittlängen 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm oder 2,0 mm ein.
3. Kürzen bzw. schneiden Sie das Haar Ihren Vorstellungen entsprechend.

Reinigung und Pflege



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Stromschlag führen.

- Bevor Sie das Produkt oder die Ladestation reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bevor Sie das Produkt reinigen, ziehen Sie den Gerätestecker aus dem Produkt.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Spülen Sie weder Netzstecker noch Ladestation unter fließendem Wasser ab.
- Reinigen Sie das Produkt nur im ausgeschalteten Zustand.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

Produkt reinigen

Sie können das Produkt unter fließendem Wasser reinigen.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker **6** aus der Steckdose.
2. Trennen Sie den Gerätestecker **7** vom Produkt.

3. Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste **3** betätigen.
4. Reinigen Sie das Produkt unter fließendem Wasser.
5. Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch ab.

Ladestation reinigen

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie den Gerätestecker **7** aus der Ladestation **5**.
3. Wischen Sie die Ladestation mit einem leicht angefeuchteten Tuch aus.
4. Wischen Sie danach die Ladestation mit einem trockenen Tuch trocken.

Kammaufsätze reinigen

1. Ziehen Sie den Kammaufsatz **14** - **19** an dessen Seitenbügeln vom Produkt ab.
2. Spülen Sie den Kammaufsatz mit Wasser ab.
3. Wischen Sie den Kammaufsatz danach vollständig trocken.

Haarschneideaufsatz reinigen und ölen



Stellen Sie den Schieberegler für die Feinjustierung auf 2,0 mm, bevor Sie den Haarschneideaufsatz reinigen.

1. Schalten Sie das Produkt mit der Ein-/Aus-Taste **3** aus.
2. Legen Sie Ihren Daumen auf der Vorderseite des Produkts auf den Haarschneideaufsatz **1**.
3. Drücken Sie den Haarschneideaufsatz mit dem Daumen nach hinten vom Produkt weg (siehe **Abb. C**).

Reinigung und Pflege

4. Drücken Sie die Schneidmesser des Haarschneideaufsatzes auseinander. (siehe **Abb. D**).
5. Entfernen Sie Haarreste vom Haarschneideaufsatz mit dem Pinsel **11**.
6. Tragen Sie wenige Tropfen Scheröl **12** auf die Schnittkante des Haarschneideaufsatzes auf.
Wischen Sie ggf. überschüssiges Scheröl mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie nur säurefreies Öl wie z. B. Nähmaschinenöl.
7. Drücken Sie den Haarschneideaufsatz vorsichtig von der Rückseite wieder auf das Produkt, bis der Haarschneideaufsatz einrastet.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Bevor Sie das Produkt zur Aufbewahrung vorbereiten, trennen Sie Produkt und Ladestation von der Stromquelle.

- Wickeln Sie das Kabel des Netzsteckers nicht um das Produkt. Es besteht Kabelbruchgefahr.
- Stellen Sie das Produkt auf die Ladestation **5** oder legen Sie es in die mitgelieferte Aufbewahrungstasche **8**.
- Bewahren Sie die Kammaufsätze **14** - **19** im Aufbewahrungsbeutel für die Kammaufsätze **9** auf.
- Für eine längerfristige Lagerung empfehlen wir die Aufbewahrung in der Originalverpackung.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Das Produkt funktioniert nicht.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku. Verwenden Sie das Produkt im Netzbetrieb.
	Der Netzstecker 6 steckt nicht richtig in der Steckdose oder der Gerätestecker 7 nicht richtig in der Ladestation 5 bzw. im Produkt.	Überprüfen und korrigieren Sie die Verbindungen.
	Die Einschaltsperrtaste 3 ist aktiviert.	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste so lange gedrückt, bis das Schloss-Symbol  auf dem Display 4 erlischt oder verbinden Sie das Produkt mit dem Netzteil.
Der Haarschneideaufsatz 1 läuft schwer.	Der Haarschneideaufsatz ist verschmutzt und/oder wurde lange nicht geölt.	Reinigen und ölen Sie den Haarschneideaufsatz entsprechend dem Kapitel "Reinigung und Pflege".

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Akku wird nicht geladen, obwohl das Produkt in der Ladestation steht.	Es kann zu Kontaktproblemen mit dem Hohlstecker kommen.	Achten Sie auf eine sorgfältige Positionierung des Produkts auf dem in der Ladestation fixierten Hohlstecker. Überprüfen Sie die Ladekontrollleuchte (Netz-Symbol muss rot leuchten).

Technische Daten

Modell:	23133902
Artikelnummer:	827776
Netzstecker	SW-050090EUD
Hersteller:	Aquarius Deutschland GmbH (HRB Nr. 90404) Am Mühlenturm 1 40489 Düsseldorf
Eingangsspannung:	100–240 V~, 50/60 Hz, max. 0,2 A
Ausgangsspannung:	5,0 V ===, 0,9 A, 4,5 W
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 44 - Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser > 1 mm und Spritzwasser.
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	73,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,08 W
Produkt	
Eingangsspannung:	5,0 V ===, 0,9 A
Akku:	Li-Ion 18650, 3,7 V, 1200 mAh

Technische Daten

Akku Ladezeit:	ca. 90 Min.
Schnellladefunktion:	5 Min.
Betriebsdauer:	120 Min.
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IPX5 - Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen.
Fixiertes Schneidemesser:	Edelstahl mit Titanbeschichtung
Bewegliches Schneidemesser:	Keramik

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit

wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus sind getrennt vom Produkt zu entsorgen.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium



AT

VERTRIEBEN DURCH:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
AM MÜHLENTURM 1
40489 DÜSSELDORF
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST

827776

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
23133902

12/2023

3

**JAHRE
GARANTIE**