



3 Jahre
GARANTIE

KUNDENDIENST 730126
Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFFER-Filiale**.
Modell: AC 2709-05/ AC 2709-06/ AC 2709-07/
AC 2709-08/ AC 2709-09/ AC 2709-10 12/2023

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

CE 4061459622928 | 4061459623000 | 4061459623048
4061459623062 | 4061459623086 | 4061459623109
12/2023 Art.-Nr.: 730126

Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Wir möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie sich zum Erwerb eines Produkts aus unserem reichhaltigen Angebot entschieden haben. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Produkt weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben. Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Service-Hotline angefordert werden:

Email: jaxmotech-at@sertronics.de
Tel: + 43 (720) 775312

Diese Anleitung ist auch im elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: www.jaxmotech.de/downloads.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	5
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	12
3. Lieferumfang	12
4. Bedienung	15
5. Reinigung & Pflege	18
6. Aufbewahrung	18
7. Technische Daten	18
8. Entsorgung.....	19

CE Konformitätserklärung

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen, bzw. das Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

CE Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

--- Produkt wird mit Gleichstrom betrieben.

1 SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISEN SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Produktes die gesamten Sicherheitshinweise gründlich durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

⚠️ WARNUNG!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

⚠️ VORSICHT!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

⚠️ HINWEIS!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Produktes zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Der Wecker kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Weckers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Wecker spielen.

- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen, sondern entsorgen Sie es sofort.

⚠️ VORSICHT!

EXPLOSIONS UND VERÄTZUNGSGEFAHR! Unsachgemäßer Umgang mit der Batterie kann zu Verletzungen führen.

- Ersatz der Batterie nur durch denselben oder gleichwertigen Typ (siehe „Technische Daten“).
- Laden Sie Batterien nicht wieder auf und reaktivieren Sie Batterien nicht mit anderen Mitteln.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf.

- Nehmen Sie Batterien nicht auseinander und bewahren Sie die Batterie an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht) und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit sehr geringem Luftdruck auf.
- Wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher schließen lässt, Wecker nicht mehr verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen mit viel klarem Wasser aus und suchen sofort einen Arzt auf.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie ver-

schluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Nehmen Sie die leere Batterie aus dem Batteriefach heraus. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit ausläuft. Entfernen Sie die Batterie außerdem:
 - bei längerer Nichtverwendung
 - bevor Sie den Artikel entsorgen.

⚠️ HINWEIS!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Wecker kann zu Beschädigungen führen.

- Schützen Sie den Wecker vor extremer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer), Sonnenlicht und Staub sowie vor Magnetfeldern, Chemikalien und mechanischem Abrieb.

- Bringen Sie den Wecker nicht in die unmittelbare Nähe von offenen Flammen wie z. B. Kerzen.
- Lassen Sie den Wecker nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Schlägen aus.
- Tauchen Sie den Wecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Weckers, es beinhaltet keine zu wartenden Teile (ausgenommen ist das Entfernen der Batteriefachabdeckung zum Wechseln der Batterie).
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Wecker und üben Sie keinen Druck auf das Glas oder das Produkt aus.
- Berühren Sie das Glas nicht mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie den Wecker so auf, dass er gegen ein Herunterfallen von der Tischkante geschützt ist.


2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Vintage Wecker ist zum Anzeigen der Uhrzeit und zur Wiedergabe eines Alarmsignals bestimmt. Der Wecker ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Der Wecker ist kein Kinderspielzeug. Verwenden Sie den Wecker nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3 Lieferumfang

- Vintage Wecker
- 1x Batterie LR6/R6 (AA)
- Garantie-Urkunde

MODELLE AC 2709-05 - AC 2709-07 RÜCKSEITE

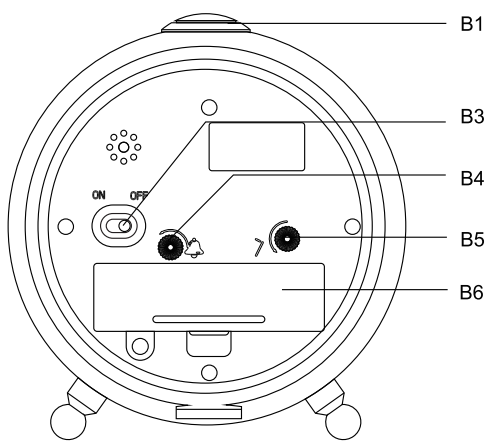

Teile und Bedienelemente

- B1 Lichttaste zur Beleuchtung des Zifferblatts / Snooze Taste zur Aktivierung der Schlummerfunktion
- B3 Alarm AN (ON) / AUS (OFF)
- B4 Einstellen der Weckzeit
- B5 Einstellen der Uhrzeit
- B6 Batteriefach

13

gehäuses (B3) auf Position 'OFF' (nach rechts). Wenn das Wecksignal nicht ausgeschaltet wird, ertönt das Signal für 1 Stunde.

Hinweis zum Anschalten des Alarms

Der Wecker hat einen 12 Stunden Modus. Schalten Sie den Alarm nur innerhalb eines Zeitradius von 12 Stunden ein. Beispiel: Bei einer eingestellten Weckzeit von 05.00 Uhr morgens, Alarm erst nach 17.00 Uhr einschalten.

'Snooze' Funktion / Alarmwiederholung

Um die Nachweckfunktion ('Snooze') zu aktivieren, drücken Sie kurz die Taste 'SNOOZE' (B1 bei den Modellen AC 2709-05, -06, -07 und B2 bei den Modellen AC 2709-08, -09, -10) auf der Rückseite des Gehäuses, sobald der Alarm ertönt. Die Nachweckfunktion ('Snooze') ist aktiviert und der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten.

Beleuchtung

Um das Zifferblatt zu beleuchten, drücken und halten Sie die Taste 'LIGHT' (B1).


17

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit Pb=Blei

21

MODELLE AC 2709-08 - AC 2709-10 RÜCKSEITE

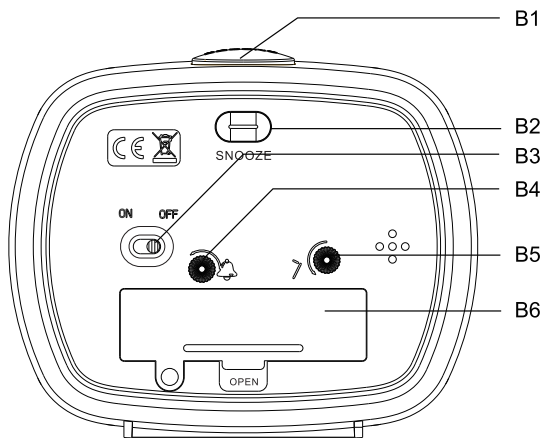

Teile und Bedienelemente

- B1 Lichttaste zur Beleuchtung des Zifferblatts
- B2 Snooze Taste zur Aktivierung der Schlummerfunktion
- B3 Alarm AN (ON)/AUS (OFF)
- B4 Einstellen der Weckzeit
- B5 Einstellen der Uhrzeit
- B6 Batteriefach

14

5 Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Wecker mit einem weichen und leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- oder Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände.

6 Aufbewahrung

- Wenn Sie den Wecker längere Zeit nicht mehr benutzen:
1. Entnehmen Sie die Batterie.
 2. Bewahren Sie den Wecker an einem trockenen Ort auf, der vor Hitze, Staub und Beschädigungen geschützt ist.

7 Technische Daten

Stromversorgung: 1x LR6/R6 (AA), 1,5 V

Umgebungstemperatur: 0 °C – 40 °C

18

4 Bedienung

Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie.
2. Kontrollieren Sie, ob der Wecker Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich an unser Servicecenter. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Garantiekarte.
3. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

Batterie einlegen / wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers durch Abnehmen des Deckels (Schraube herausdrehen).
2. Legen Sie die Batterie so ein, wie auf dem Boden des Batteriefachs (B6) abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-). Hinweis zum Batteriewechsel: Die Batterie muss gewechselt werden, sobald die Uhrzeit nicht mehr aktuell ist oder der Sekundenzeiger nachhängt bzw. stehen bleibt.
 - Verwenden Sie nur den Batterietyp, der in den „Technischen Daten“ angegeben ist.

15

8 Entsorgung

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
2. Nicht mehr benutzte und alte Produkte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
4. Wenn elektrische Produkte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
5. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!
6. Die im Produkt verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. Indem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich

19

- Entsorgen Sie die alte Batterie umweltgerecht, siehe „Entsorgung“.
3. Schließen Sie das Batteriefach mit dem Deckel und drehen Sie die Schraube wieder herein.
 4. Der Wecker beginnt, sofort nach Einlegen der Batterie, zu laufen (durchgehend bewegender Sekundenzeiger).

Uhrzeit einstellen

Um die gewünschte Uhrzeit einzustellen, drehen Sie das rechte Einstellrad (B5), markiert mit dem Zeigersymbol, im oder entgegen dem Uhrzeigersinn.

Weckzeit einstellen/ Wecken

1. Um die gewünschte Weckzeit einzustellen, drehen Sie das linke Einstellrad (B4), markiert mit dem Alarmsymbol, im oder entgegen dem Uhrzeigersinn.
2. Schieben Sie den Alarmschalter auf der Rückseite des Weckergehäuses (B3) auf Position 'ON' (nach links).
3. Sobald die Weckzeit erreicht ist, ertönt das in mehreren Stufen laut werdende Wecksignal.
4. Um das Wecksignal dauerhaft auszuschalten, schieben Sie den Alarmschalter auf der Rückseite des Wecker-

16

zum Schutz unserer Umwelt bei.

7. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes, in den dafür vorgesehenen Behältern.
8. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
9. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.




Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden. Vor der Entsorgung des Gerätes, entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt, verbrauchte Batterien nach den gültigen örtlichen Bestimmungen für die Beseitigung von Abfällen. Die Batterien können bei Ihrem Händler oder bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

20

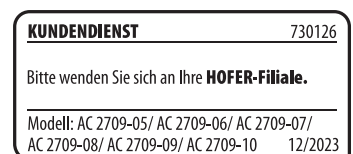

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland

2023

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der Jaxmotech GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Vertrieben durch:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis
Deutschland

Tel: +49 (0)6831 5059800
Fax: +49 (0)6831 5059801
Email: info@jaxmotech.de