



Navodila za uporabo

MEDION[®]

STEREO PRENOSNI ZVOČNIK CD/MP3 E66507



Kazalo

0 navodilih za uporabo	5
Pomen znakov	5
Predvidena uporaba	7
Osebe, za katere veljajo omejitve pri uporabi	8
Informacije o skladnosti za EU	9
Varnostna navodila	9
Varnost pri uporabi	9
Mesto postavitve	10
Popravila	11
Temperatura okolice	11
Električno napajanje	12
CD-predvajalnik	13
Baterije	14
Obseg dobave	15
Pregled naprave	16
Zgornja stran	16
Zadnja stran	17
Priprava	18
Priprava predala za CD	18
Delovanje na baterije – vstavljanje baterij v glavno enoto	19
Električno napajanje – priklop električnega kabla	19
Priklop slušalk	20
Priklučitev zunanje predvajalnika	20
Vklop, izbira načina delovanja	21
Glasnost	21
Radio	21
Nastavitev radijskih postaj	21
Predvajanje CD-jev in pomnilniškega medija USB	21
Navodila glede medijev	22
Vstavljanje zgoščenke	22
Uporaba pomnilniškega ključa USB	22
Začetek/ustavitev predvajanja	23
Izbira posnetka, hitrejšje predvajanje/previjanje	23

Izbiranje mape	23
Programiranje zaporedja predvajanja	23
Možnosti ponavljanja/naključnega predvajanja	24
Čiščenje.....	24
Skladiščenje med neuporabo	24
Če pride do težav	25
Odstranjevanje.....	25
Tehnični podatki	26
Informacije o servisu	28
Kolofon	29
Izjava o varstvu podatkov	30

0 navodilih za uporabo



Zahvaljujemo se vam, ker ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja ob uporabi naprave.

Pred prvo uporabo pozorno in v celoti preberite varnostna navodila. Upoštevajte opozorila na napravi in v navodilih za uporabo.

Navodila za uporabo vedno hranite na dosegljivem mestu. Če napravo prodate ali izročite drugi osebi, ji hkrati z napravo obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo, saj so pomemben sestavni del izdelka.

Pomen znakov

Če je razdelek besedila označen z enim od naslednjih opozorilnih simbolov, preprečite opisano nevarnost, da se izognete tam opisanim možnim posledicam.




Ta opozorilna beseda označuje nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.



Ta opozorilna beseda označuje nevarnost s srednje visoko stopnjo tveganja, ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možno materialno škodo.



Ta simbol opozarja na koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi izdelka.



Upoštevajte obvestila v navodilih za uporabo!



OPOZORILO!

Opozorilo pred nevarnostjo zaradi visoke ravni hrupa!

- Alineja/informacija o dogodkih med uporabo naprave
- Navodilo glede ravnanja, ki ga je treba opraviti
- Varnostna navodila, ki jih je treba upoštevati




Simbol za enosmerni tok



Simbol za izmenični tok

Zaščitni razred II



Električne naprave zaščitnega razreda II so električne naprave s povsod dvojno in/ali ojačano izolacijo ter brez možnosti priključitve zaščitnega vodnika. Ohišje z izolacijo obdane električne naprave z zaščitnim razredom II lahko delno ali v celoti tvori dodatno ali ojačano izolacijo.



Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktiv EU (glejte poglavje »Informacije o skladnosti za EU«).



Izdelki, označeni s tem simbolom, ustrezajo zahtevam nemškega zakona o varnosti izdelkov.

Predvidena uporaba

To je potrošniška elektronska naprava za prosti čas. Naprava je namenjena predvajanju zvočnih medijev (CD-jev, nosilcev podatkov z datotekami MP3, USB-naprav) in sprejemu radijskih programov.

Izdelek je namenjen le za zasebno uporabo in ni primeren za industrijsko/poslovno uporabo.

Navedeno sprejemno območje predstavlja tehnične zmožnosti naprave. Informacij, ki jih prejmete zunaj tega področja, ni dovoljeno uporabljati ali deliti z drugimi osebami. Upoštevajte lokalno zakonodajo.

Upoštevajte, da zaradi nenamenske uporabe preneha veljati garancija:

- Naprave ne spreminjajte brez našega dovoljenja in ne uporabljajte nobenih dodatnih naprav, ki jih ni odobrilo ali dobavilo naše podjetje.
- Uporabljajte le nadomestne dele in dodatno opremo, ki jih je odobrilo ali dobavilo naše podjetje.
- Upoštevajte vse informacije v teh navodilih za uporabo, zlasti varnostna navodila. Vsaka drugačna uporaba je obravnavana kot nenamenska in lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.
- Naprave ne uporabljajte v ekstremnih okoljskih razmerah. Izogibati se morate:
 - visoki vlažnosti zraka ali mokroti;
 - izjemno visokim ali nizkim temperaturam;
 - neposredni sončni svetlobi;
 - odprtemu ognju.

Osebe, za katere veljajo omejitve pri uporabi



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Obstaja nevarnost telesnih poškodb pri osebah z okrnjenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi (npr. delno invalidnih osebah, starejših osebah z zmanjšanimi fizičnimi in umskimi sposobnostmi) oziroma osebah, ki nimajo zadostnih izkušenj ali znanja (npr. starejših otrocih).

- Napravo in dodatno opremo hranite nedosegljivo otrokom.
- To napravo smejo uporabljati otroci, stari 8 let ali več, in osebe z okrnjenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma osebe, ki nimajo zadostnih izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave ter razumejo posledične nevarnosti.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci.
- Otrokom, mlajšim od 8 let, onemogočite dostop do naprave in priključnega kabla.
- Ves embalažni material (vrečke, kose polistirena itd.) hranite zunaj dosega otrok.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažo. Embalažni material ni igrača!

Informacije o skladnosti za EU

Družba MEDION AG izjavlja, da tip radijske naprave MD 44507 izpolnjuje zahteve Direktive 2014/53/EU (Direktive o radijski opremi), Direktive 2009/125/ES (Direktive o ekološki zasnovi izdelkov) in Direktive 2011/65/EU (Direktive o omejevanju rabe nekaterih nevarnih snovi). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.medion.com/conformity.

Varnostna navodila

Varnost pri uporabi

- Napravo pred uporabo preglejte glede poškodb. Poškodovane ali okvarjene naprave ali električnega kabla ne smete uporabljati.
- Otrokom nikoli ne dovolite, da bi nenadzorovano uporabljali električne naprave.



Nevarnost zadušitve!

Embalažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadušitve!

- Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok.
- Ne dovolite, da se otroci igrajo z embalažnim materialom.

Mesto postavitve

- Napravo postavite na ravno in stabilno površino.
- Napravo zaščitite pred udarci in vibracijami.

Naprava ni zasnovana za delovanje v prostorih z visoko vlažnostjo zraka (npr. v kopalnici). Poskrbite, da:

- prezračevalne reže niso pokrite, tako da je vedno zagotovljeno ustrezno prezračevanje;
odprtin prezračevalnega sistema ne smejo ovirati predmeti, kot so revije, prti, zavesa itd.;
- je ob straneh naprave in nad napravo najmanj 10 cm prostega prostora, če napravo postavite npr. v regal ali na podobno mesto;
- napravo uporabljate le v zmernem podnebj;
- na napravo ne vplivajo neposredni viri toplote (npr. grelniki, sončna svetloba);
- na napravi ali v njeni bližini ni odprtega ognja (npr. prižganih sveč);
- naprava ne pride v stik z vlago, vodnimi kapljicami ali vodnimi curki. Zato na ali ob napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, npr. vaze;
- naprava ni postavljena v neposredni bližini magnetnih polj (npr. televizorja ali drugih zvočnikov).

Popravila

- V naslednjih primerih se obrnite na službo za stranke:
 - če je električni kabel ožgan ali poškodovan,
 - če je v notranjost naprave vdrla tekočina,
 - če naprava ne deluje pravilno,
 - če je naprava padla na tla ali ima poškodovano ohišje.
- Popravilo naprave prepustite izključno usposobljenemu strokovnemu osebju.

Temperatura okolice

- Napravo smete uporabljati in shranjevati samo pri temperaturah okolice ter relativni vlažnosti zraka, ki so navedene v tehničnih podatkih.



Nevarnost električnega udara!

Pri velikih nihanjih temperature ali vlage lahko zaradi kondenzacije pride do nabiranja vlage v notranjosti naprave, kar lahko povzroči električni kratek stik.

- Po prevozu naprave ne uporabljajte, dokler ne doseže temperature okolice.

Električno napajanje

- Napravo zaščitnega razreda II priklopite samo v zlahka dostopno varnostno električno vtičnico napetosti 230 V~ in 50 Hz v bližini naprave ali pa v predal za baterije vstavite 6 1,5-voltnih baterij velikosti UM-2/C/LR14.



NEVARNOST!

Nevarnost električnega udara!

Tudi ko je naprava izključena, so deli naprave pod napetostjo.

- Če želite prekiniti električno napajanje naprave ali če želite popolnoma prekiniti dovod električnega toka do naprave, izvlecite električni vtič iz vtičnice in iz naprave odstranite baterije.
- Zagotovite, da se ne bo mogel nihče spotakniti ob priključni kabel. Priključni kabel se ne sme prepogibati, stiskati in ne sme biti napeljan prek vročih mest.
- Pred čiščenjem odklopite vtič iz električne vtičnice.



NEVARNOST!

Nevarnost električnega udara!

V notranjosti naprave so sestavni deli, ki so pod električno napetostjo. Pri navedenih delih obstaja v primeru nenamernega kratkega stika nevarnost električnega udara ali požara.

- Nikoli ne odpirajte ohišja naprave ter skozi reže in odprtine nikoli ne vstavljajte predmetov v notranjost naprave!
- Na kabel ne polagajte nobenih predmetov, ker ga lahko ti poškodujejo.
- Zagotovite najmanj en meter razdalje do visokofrekvenčnih in magnetnih virov motenj (televizorji, zvočniki, mobilni telefoni itd.), da preprečite motnje delovanja in izgubo podatkov.
- V izrednih razmerah odstranite električni kabel in/ali baterije, na primer če se pojavi dim ali nenavaden hrup iz naprave.

- V izrednih razmerah mora biti električni vtič hitro dostopen. Zato se prepričajte, da je vtičnica vedno dobro dostopna.
- Naprava tudi v izklopljenem stanju porablja majhno količino električne energije. Če želite popolnoma izklopiti napravo, odklopite električni vtič iz omrežja in/ali odstranite baterije iz prostora za baterije.
- Vedno povlecite za električni vtič, nikoli za kabel, da ga odklopite iz vtičnice.
- Električnega vtiča nikoli ne vlecite z mokrimi rokami. Obstaja nevarnost električnega udara!
- Če naprave ne uporabljate dlje časa (npr. med dopustom) ali v primeru neviht z nevarnostjo udara strele, je treba električni vtič odklopiti iz vtičnice.

CD-predvajalnik


LASER KLASSE 1
CLASS 1 LASER
PRODUCT
APPAREIL LASER
DE CATEGORIE 1

CD-predvajalnik je laserska naprava razreda 1. Naprava ima varnostni sistem, ki preprečuje uhajanje nevarnih laserskih žarkov med običajno uporabo. Da preprečite poškodbe oči, nikoli ne spreminjajte in ne poškodujte varnostnega sistema naprave.

Baterije

Naprava lahko deluje na baterije. Pri tem upoštevajte naslednja navodila:

- Nove in izrabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Baterij ne smete pogoltniti, saj bi lahko prišlo do kemičnih razjed. Baterije niso igrača!
- Preprečite stik s kislino iz baterij. V primeru stika s kožo, očmi ali sluznicami sperite prizadeta mesta z veliko količino čiste vode in takoj poiščite pomoč zdravnika.



Nevarnost razjed!

Če baterije pogoltnete, lahko v 2 urah povzročijo hude notranje razjede in s tem tudi smrt.

- Če sumite, da je kdo pogoltnil baterije oziroma da so zašle v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Če predala za baterije ni mogoče varno zapreti, naprave ne uporabljajte več in jo hranite zunaj dosega otrok.
- Pred vstavljanjem baterij preverite, ali so kontakti v napravi in na baterijah čisti. Po potrebi jih očistite.
- Vstavite samo nove baterije istega tipa. Nikoli ne uporabite skupaj starih in novih baterij.
- Pri vstavljanju baterij v napravo pazite na polarnost (+/-).
- V primeru nepravilne menjave baterij obstaja nevarnost eksplozije! Baterije zamenjajte samo z baterijami istega ali enakovrednega tipa.
- Baterij nikoli ne poskušajte znova napolniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterij nikoli ne izpostavljajte previsoki vročini (na primer sončnim žarkom, ognju ali podobnim dejavnikom).
- Baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Zaradi neposredne močne vročine se lahko baterije poškodujejo. Naprave zato

ne izpostavljajte močnim virom toplote.

- Pazite, da na baterijah ne pride do kratkega stika.
- Baterij ne mečite v ogenj.
- Iztečene baterije takoj odstranite iz naprave. Preden vstavite nove baterije, očistite kontakte. Obstaja nevarnost razjed zaradi kisline v baterijah!
- Iz naprave odstranite tudi prazne baterije. Prazne baterije so bolj nagnjene k puščanju.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, iz nje odstranite baterije.

Obseg dobave



Nevarnost zadušitve!

Če kdo pogoltne ali vdihne majhne dele ali folije, obstaja nevarnost zadušitve.


- Embalažno folijo hranite nedostopno otrokom.
 - ▶ Izdelek vzemite iz embalaže in odstranite ves embalažni material.
 - ▶ Preverite popolnost dostavljenega kompleta in nas v 14 dneh od nakupa obvestite, če komplet ni popoln.

V vašem kompletu so:

- stereo prenosni zvočnik CD/MP3,
- kabel omrežnega priključka,
- dokumentacija.

Pregled naprave


Zgornja stran

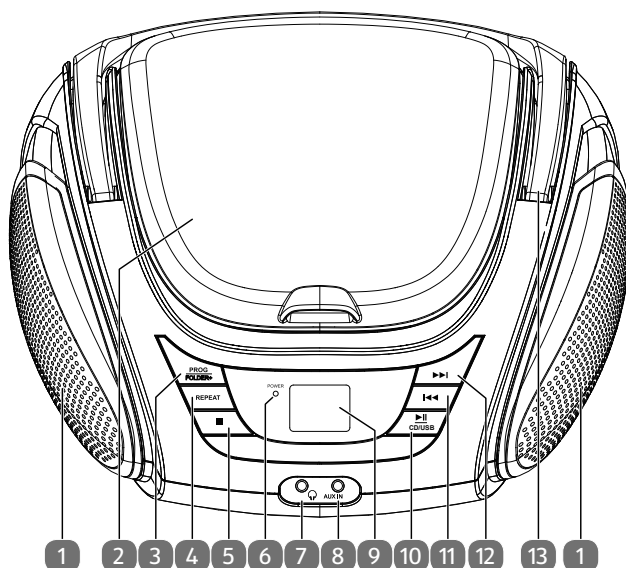

1	Zvočnik
2	Pokrov predala za CD z odpiralom
3	PROG / FOLDER+ – izbiranje programske funkcije/naslednje mape (delovanje z USB)
4	REPEAT – izbiranje načina predvajanja (delovanje z USB)
5	■ – Zaustavitev predvajanja (delovanje z USB)
6	POWER – LED za prikaz delovanja
7	🎧 – priključek za slušalke

8	AUX IN – priključek za zunanjo zvočno napravo
9	Zaslon
10	▶ II / USB – začetek/ustavitev predvajanja (delovanje z USB)/način USB
11	⏮ – prejšnji posnetek, hitro predvajanje nazaj (delovanje z USB)
12	⏭ – naslednji posnetek, hitro predvajanje naprej (delovanje z USB)
13	Nosilni ročaj

Zadnja stran

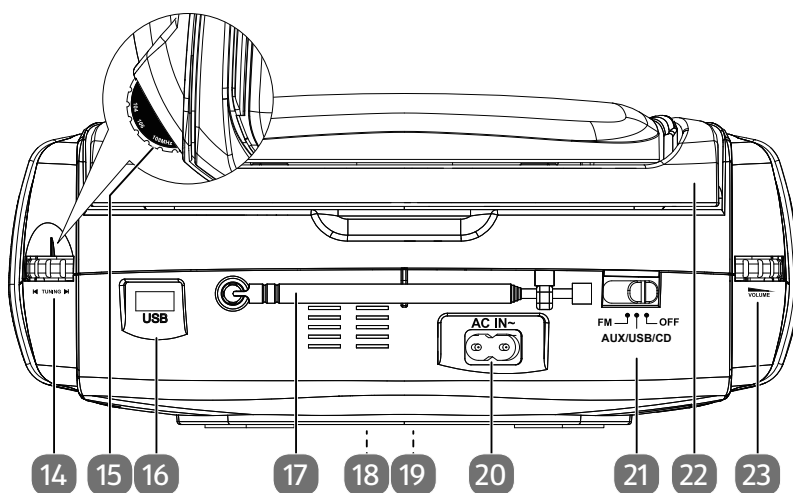

14	TUNING – vrtljivi gumb za izbiranje radijske frekvence
15	Radiofrekvenčna lestvica
16	USB – USB-priključek

17	Teleskopska antena
18	Predal za baterije (na spodnji strani naprave)
19	Položaj tipske tablice (na spodnji strani)
20	AC IN~ – priključek za električno napajanje
21	Vklop/izklop naprave, stikalo za način delovanja FM – način radia AUX/USB/CD – način AUX IN, USB, CD OFF – naprava je izklopljena
22	Nosilni ročaj
23	VOLUME – vrtljivi gumb za nastavitev glasnosti

Priprava

Priprava predala za CD

- ▶ Sezite v izbočeno odpiralo predala za CD **2** in pokrov povlecite navzgor, da ga odprete.
- ▶ Iz predala za CD odstranite karton.
- ▶ Zaprite predal za CD, tako da pokrov predala nežno pritisnete navzdol.

Delovanje na baterije – vstavljanje baterij v glavno enoto

- ▶ Predal za baterije **18** je na spodnji strani naprave.
- ▶ Sprostite obe zapirali in snemite pokrov predala za baterije.
- ▶ Vstavite šest 1,5-voltnih baterij velikosti UM-2/C/LR14 (niso priložene) tako, da je negativni pol nameščen na vzmeti. Upoštevajte tudi shemo v predalu za baterije!
- ▶ Znova namestite pokrov predala za baterije. Zapirali morata dobro zaskočiti.
- ▶ Naprava je zdaj v načinu pripravljenosti.

Če električni kabel ni priključen v priključek **AC IN~ 20**, deluje naprava na baterije.



Nevarnost eksplozije!

Nevarnost eksplozije zaradi nepravilne menjave baterij.

- Baterije vedno zamenjajte samo z baterijami enakega ali enakovrednega tipa.

Električno napajanje – priklop električnega kabla

- ▶ Priloženi električni priključni kabel priklopite v priključek **AC IN~ 20** na zadnji strani naprave.
- ▶ Vtič električnega kabla priklopite v dobro dostopno električno vtičnico 230 V ~ 50 Hz.


Če so vstavljene tudi baterije, se naprava napaja iz električnega omrežja.

Priklop slušalk

Na sprednji strani naprave je 3,5-milimetrski priključek za slušalke  **7**.

- ▶ Slušalke s 3,5-milimetrskim priključnim vtičem priklopite v priključek za slušalke.

Ko so slušalke priključene, so zvočniki izklopljeni. Nastavljanje glasnosti se zdaj uporablja za nastavitev glasnosti slušalk.



Nevarnost okvare sluha!

Da bi preprečili morebitne poškodbe ali izgubo sluha, se izogibajte poslušanju pri visoki glasnosti dalj časa.

- Pred predvajanjem zmanjšajte glasnost na najnižjo stopnjo.
- Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven.

Priključitev zunanje predvajalnika

Priključek **AUX IN** **8** lahko uporabite za priklop zunanje predvajalnika (npr. predvajalnika CD ali MP3).

- ▶ Stereo prenosni zvočnik CD/MP3 preklopite v način pripravljenosti.
- ▶ Izklopite zunanjo napravo.
- ▶ Kabel s 3,5-milimetrskim priključnim vtičem (ni priložen) priključite v priključek **AUX IN** na sprednji strani stereo prenosnega zvočnika CD/MP3.
- ▶ Drugi konec kabla priključite na izhod za slušalke ali priključek za zvočnik na zunanjem predvajalniku.
- ▶ Vključite zunanjo napravo.
- ▶ Stikalo stikalo za način delovanja **21** na napravi preklopite na **AUX/USB/CD**.

Zdaj je mogoče predvajanje zvočnega signala zunanje naprave.

Vklop, izbira načina delovanja

- ▶ Stikalo stikalo za način delovanja **21** prestavite na
 - **FM**, da preklopite v način radia,
 - **AUX/USB/CD**, da izberete način AUX IN, USB ali CD,
 - **OFF**, da napravo izklopite.

Če naprava 15 minut ne prejme zvočnega signala, se samodejno preklopi v način pripravljenosti.

Glasnost

- ▶ Nastavite glasnost z gumbom za nastavev glasnosti **23**.

Radio

- ▶ Stikalo stikalo za način delovanja **21** prestavite na **FM**, da preklopite v način radia.

Nastavev radijskih postaj

- ▶ Na zadnji strani naprave je nameščena teleskopska antena. Konico antene previdno snemite s ključavnice na napravi. Nato anteno do konca izvlecite in jo obrnite in/ali nagnite, da zagotovite najboljši sprejem.
- ▶ Z vrtljivim gumbom za izbiranje radijske frekvence **14** nastavite želeno radijsko frekvenco. Izbrano frekvenco lahko odčitate na vrtljivem gumbu **15**.

Predvajanje CD-jev in pomnilniškega medija USB

- ▶ Stikalo stikalo za način delovanja **21** prestavite na **AUX/USB/CD**, da preklopite na predvajanje medijev.
- ▶ Če želite predvajati s pomnilniškega medija USB, držite pritisnjeno tudi tipko **USB 10**, dokler se na prikazovalniku ne prikaže **USB**.
- ▶ Če želite znova preklopiti na delovanje v načinu CD, držite tipko **USB 10** znova pritisnjeno, dokler se na zaslonu ne prikaže **CD**.

Navodila glede medijev

Upoštevajte naslednje:


- Zaradi številnih različnih datotečnih sistemov in oblik zapisov ni mogoče zagotoviti delovanja priklapljenega pomnilnika.
- Sistem lahko določene podatkovne nosilce prepozna dlje, kar je odvisno od njihove velikosti.
- Podprta sta datotečna sistema FAT16 in FAT32; podprt zapis datotek je MP3.
- Odvisno od vstavljenega medija različne funkcije niso podprte. Pri zvočnem CD-ju tako ni mogoče izbirati map ali informacij o posnetku.
- Zunanji trdi diski niso podprti.

Vstavljanje zgoščenke

Prepričajte se, da je nad napravo približno 15 cm prostora, da pokrov predala za CD ni oviran, ko ga odprete.

- ▶ Sezite v izbočeno odpiralo predala za CD **2** in pokrov povlecite navzgor, da ga odprete.
- ▶ Pokrov predala za CD se odpre navzgor. Na zaslonu se pojavi prikaz **OP**.
- ▶ CD položite tako, da je stran z napisom obrnjena navzgor in na sredino predala za CD.
- ▶ CD na rahlo pritisnite, da se zaskoči na os.
- ▶ Zaprite predal za CD, tako da pokrov predala nežno pritisnete navzdol. CD se začne vrteti in na zaslonu se prikaže ----.

Če v predal ni vstavljen CD ali je ta neberljiv, se na zaslonu prikaže **NO**.



Počakajte, da se CD preneha vrteti, preden odprete pokrov predala za CD. Pred tem pritisnite ■ **5**.

Uporaba pomnilniškega ključa USB

- ▶ Pomnilniški ključ USB vstavite v priključek **USB**.
- ▶ Posnetki bodo prebrani in takoj se začne predvajati prvi posnetek.



Priključek USB ni primeren za polnjenje naprav USB.

Začetek/ustavitev predvajanja

- ▶ S tipko ► II (10) zaženete predvajanje posnetkov. Za prekinitev predvajanja ponovno pritisnite to tipko. S ponovnim pritiskom tipke predvajanje nadaljujete.

Izbira posnetka, hitrejše predvajanje/previjanje

- ▶ Pritisnite tipko ◀◀ (11), da preskočite na prejšnji posnetek. S tipko ▶▶ (12) preskočite neposredno na naslednji posnetek.
- ▶ Pridržite tipko ◀◀, če želite posnetek hitro prevrteti nazaj, s tipko ▶▶ pa ga lahko prevrtite naprej.

Izbiranje mape

MP3 datoteke, ki jih predvajate, so lahko shranjene v različne mape, kar omogoča boljši pregled. Mapo lahko izberete samo med predvajanjem.

- ▶ Če želite izbrati drugo mapo na nosilcu podatkov z datotekami MP3, med predvajanjem enkrat ali večkrat pritisnite tipko **FOLDER+** (3) (prikaže se številka trenutne mape, npr. **F01**, **F02** itd.).

Programiranje zaporedja predvajanja

S programsko funkcijo lahko sestavite svoj lasten glasbeni program, tako da za predvajanje izberete samo določene posnetke. Sami lahko nastavite vrstni red predvajanja posnetkov. Sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Predvajanje ustavite s tipko ■.
- ▶ Pritisnite tipko **PROG** (3). Na zaslonu utripa prikaz **PROG** in prikazano je programsko mesto **P01**.
- ▶ Zdaj s tipko ◀◀ ali ▶▶ (11) / (12) izberite posnetek.
- ▶ Pritisnite tipko **PROG** in dodatne posnetke shranite na enak način.
- ▶ Programirano predvajanje zaženite s pritiskom tipke ► II.
- ▶ Programiran seznam predvajanja lahko izbrişete z dvakratnim pritiskom tipke ■. Programiranje se izbrişe tudi, ko odprete pokrov predala za CD (pri predvajanju CD-ja).

Možnosti ponavljanja/naključnega predvajanja

- ▶ Enkrat ali večkrat pritisnite tipko **REPEAT**  med predvajanjem, da preklopite med načini ponovnega predvajanja. Podprtih je več različnih načinov:
 - ponovitev posameznega posnetka (na zaslonu utripa ,
 - ponovitev trenutne mape (na zaslonu je neprekinjeno prikazano  **FOLDER**),
 - ponovitev posnetkov vseh map (na zaslonu je neprekinjeno prikazano ,
 - naključno predvajanje posnetkov vseh map (na zaslonu se prikaže **RANDOM**).



Če je programirano zaporedje predvajanja (glejte prejšnje poglavje), sta naključno predvajanje in ponavljanje map izklopljena.

Čiščenje

Pred čiščenjem naprave obvezno vedno najprej izvlecite električni vtič.

Za čiščenje uporabljajte samo mehko in suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih topil in čistil, ker lahko poškodujejo površino in/ali oznake na napravi.



Leče laserske enote se ne smete dotikati ali je čistiti.

Skladiščenje med neuporabo

Če naprave ne boste uporabljali daljše časovno obdobje, jo shranite na suho in hladno mesto ter poskrbite, da bo naprava zaščiten pred prahom in izrednimi nihanjem temperature.

Električni vtič izvlecite iz vtičnice in odstranite baterije iz naprave.

Če pride do težav

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprave ni mogoče vklopiti.	Morda so baterije prazne. Električni kabel ni pravilno priključen.	▶ Če za napajanje naprave uporabljate baterije, preverite, ali so pravilno vstavljene in napolnjene. ▶ Preverite, ali je električni kabel pravilno priključen.
Naprava se med delovanjem izklopi.	Morda so baterije prazne.	▶ Napravo uporabljajte z električnim kablom ali zamenjajte baterije.
Ni radijskega sprejema oziroma je sprejem slab.	Signali oddajnika so prešibki.	▶ Nastavite frekvenco postaj. ▶ Po možnosti spremenite položaj radia ali usmeritev antene, da izboljšate sprejem.
Ni zvoka.	Glasnost je nastavljena na prenizko vrednost.	▶ Nastavite glasnost na želeno višjo jakost.

Odstranjevanje



EMBALAŽA

Naprava je zaradi zaščite pred poškodbami med transportom v embalaži. Embalaža je izdelana iz materiala, ki ga lahko recikirate in tako zaščitite okolje.



NAPRAVA

Odpadnih naprav, ki so označene s prikazanim simbolom, ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke.

Skladno z Direktivo 2012/19/EU morate napravo ob koncu njene življenjske dobe oddati na ustreznem zbirnem mestu.

Pri tem se snovi, uporabljene v napravi, odpeljejo v reciklažo in izognete se škodljivim vplivom na okolje.

Zastarelo napravo oddajte na zbirnem mestu za električne odpadke ali reciklirnem mestu. Baterije prej odstranite iz naprave in jih oddajte ločeno na zbirnem mestu za stare baterije.

Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalno podjetje za zbiranje odpadkov ali na komunalno upravo.



BATERIJE

Izrabljene baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Treba je poskrbeti za njihovo strokovno odstranitev. Za ta namen so v trgovinah, ki prodajajo baterije, in na zbirnih mestih komunalnega podjetja postavljeni ustrezni zbiralniki zanje. Dodatne informacije lahko pridobite pri lokalnem podjetju za zbiranje odpadkov ali komunalni upravi.

V povezavi s prodajo baterij ali dobavo naprav, ki vsebujejo baterije, smo vas dolžni obvestiti o naslednjem:

Kot končni uporabnik ste zakonsko zavezani k vračilu izrabljenih baterij.

Simbol prekrizanega smetnjaka pomeni, da baterij ne smete zavreči med gospodinjske odpadke.

Tehnični podatki

Naprava	
Izhodna moč	2x 1 W RMS
Zaščitni razred	Zaščitni razred II
Zmogljivost laserja	Laserski razred 1
Podprti formati	CD-R, CD-RW, zvočni CD, MP3-CD
Število pomnilniških mest nastavljivega predvajanja	20 posnetkov (CD), 99 (MP3)
Največja velikost pomnilnika USB	64 GB

Električna napetost	
Napetost/frekvenca	230 V~, 50 Hz
Delovanje	približno 13 W
Pripravljenost	približno 0,44 W
Delovanje na baterije	6x UM-2/C/LR14

Radio	
Radiofrekvenčno območje UKV	87,5–108 MHz
Antena FM	fiksno nameščena teleskopska antena

Priključki	
AUX IN	Zvočna vtičnica 3,5 mm

Priključki	
Slušalke	Zvočna vtičnica 3,5 mm
Izhodna napetost slušalk	< 150 mV
Vhod USB	Različica 2.0
Izhodna napetost/tok USB	5 V $\overline{=}$ največ 60 mA

Okoljske razmere	
Temperature	Med delovanjem: od 5 do 35 °C Med nedelovanjem: od -20 do 60 °C
Vlažnost (brez kondenzacije)	Med delovanjem: < 80 % Med nedelovanjem: < 90 %

Mere/teža	
Mere (Š x V x G)	približno 245 x 105 x 233 mm
Teža	približno 1,3 kg



Informacije o servisu

Če naprava ne deluje, kot bi želeli in pričakovali, se najprej obrnite na službo za pomoč strankam. Stik z nami lahko vzpostavite na različne načine:

- Uporabite lahko tudi obrazec za stik z nami, ki je na voljo na spletni strani www.medion.com/contact.
- Seveda nam je naša skupina za pomoč strankam na voljo tudi na naši telefonski številki ali po pošti.

Delovni čas	Poprodajna podpora
Pon.–pet.: 08.00–18.00	☎ 01 - 600 18 70
Naslov servisa	
MEDION AG c/o Unistar LC d.o.o., Servis Litostrojska cesta 56 1000 Ljubljana Slovenija	



Ta in številna druga navodila za uporabo so vam vedno na voljo za prenos na spletni strani www.medionservice.com.

Prav tako lahko optično preberete prikazano QR-kodo in navodila za uporabo prenesete s storitvenega portala v svojo mobilno napravo.

Kolofon

Copyright © 2023

Datum: 10.05.2023

Vse pravice pridržane.

Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščitena.

Razmnoževanje v mehanski, elektronski ali kakršnikoli drugi obliki brez pisnega dovoljenja proizvajalca je prepovedano.

Avtorske pravice pripadajo izdajatelju:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Nemčija

Upoštevajte, da zgoraj navedeni naslov ni naslov za vračilo izdelkov. Najprej se vedno obrnite na službo za pomoč strankam.

Izjava o varstvu podatkov

Spoštovana stranka!

Sporočamo vam, da mi, podjetje MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, kot odgovorna oseba obdelujemo vaše osebne podatke.

Pri zadevah v zvezi z zaščito podatkov nas podpira naš pooblaščenec za varstvo podatkov, ki je dosegljiv na naslovu MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; datenschutz@medion.com. Vaše podatke obdelujemo za namen izvajanja garancije in z njo povezanih postopkov (npr. popravil), pri obdelavi vaših podatkov pa se opiramo na kupno pogodbo, ki je sklenjena z nami.

Za izvajanje garancije in z njo povezanih postopkov (npr. popravil) bomo vaše podatke posredovali našemu pooblaščenemu ponudniku servisnih storitev. Vaše osebne podatke praviloma hranimo za obdobje treh let, da bi izpolnili vaše zakonite garancijske pravice.

V zvezi z nami imate pravico do obveščenosti o zadevnih osebnih podatkih in do popravkov, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora zoper obdelavo ter do prenosljivosti podatkov.

Pri pravici do obveščanja in brisanja veljajo omejitve po 34. ter 35. členu nemškega zveznega zakona o varstvu osebnih podatkov (BDSG) (23. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP)). Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem organu za nadzor varstva osebnih podatkov (77. člen SUVP v povezavi z 19. členom nemškega zveznega zakona o varstvu osebnih podatkov BDSG). Za podjetje MEDION AG je ta organ nemški deželni pooblaščenec za varstvo podatkov in informacijsko svobodo Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Obdelava vaših podatkov je nujna za opravljanje garancije; brez posredovanja zahtevanih podatkov garancija ni mogoča.



Distributer:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
NEMČIJA

POPRODAJNA PODPORA

729996



01/60 01 870

Cena medkrajevnih telefonskih pogovorov



www.medion.com/si

IZDELEK:
MD 44507

12/2023

3

**LETA
GARANCIJE**