



Használati útmutató

EASY
HOME[®]
BATHROOM


Manikűr-pedikűr készlet



i



A csomagolás tartalma

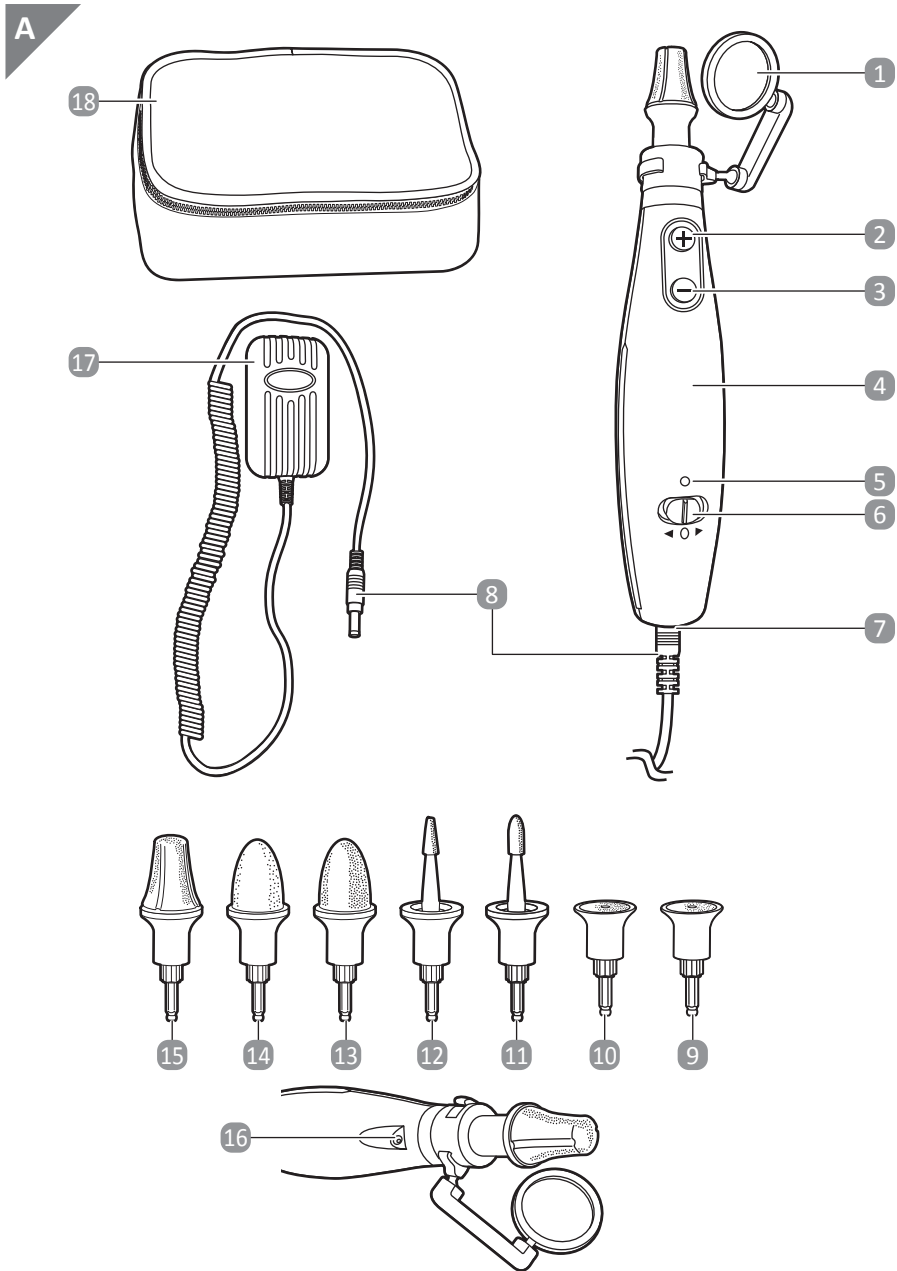

A csomagolás tartalma

- 1 Flexibilis nagyító
- 2 + gomb (a sebesség növelése)
- 3 – gomb (a sebesség csökkentése)
- 4 Kézi készülék
- 5 Jobbra/balra forgás visszajelző lámpája
- 6 Fő-/funkcióválasztó kapcsoló
- 7 Csatlakozóaljzat
- 8 Csatlakozódugasz
- 9 Finom zafír korong
- 10 Durva zafír korong
- 11 Vékony kerek zafír henger
- 12 Vékony hegyes zafír henger
- 13 Finom zafír kúp
- 14 Filc kúp
- 15 Nagy durva zafír kúp
- 16 LED-lámpa
- 17 Hálózati adapter
- 18 Tárolótáska

Tartalomjegyzék

A csomagolás tartalma	2
Általános rész	5
A használati útmutató elolvasása és megőrzése	5
Rendeltetésszerű használat	5
Rajzi jelmagyarázat	6
Biztonság.....	7
A tudnivalók magyarázata.....	7
Általános biztonsági tudnivalók	8
Első használat előtt.....	11
A készülék, illetve a csomagolás tartalmának ellenőrzése	11
Kezelés	12
A nagyító fel- és leszerelése	12
Rátét választása	13
Alkalmazási tudnivalók.....	13
Rátét felhelyezése.....	14
A kézi készülék bekapcsolása és kezelése	14
Tippek a helyes használathoz.....	15
Üzemzavarok és hibaelhárítás	16
Tisztítás és tárolás	16
Tisztítás	16
Tárolás.....	17
Műszaki adatok	18
Megfelelőségi nyilatkozat	18
Ártalmatlanítási tudnivalók	19
A csomagolás ártalmatlanítása	19
A készülék ártalmatlanítása	19

Általános rész

A használati útmutató elolvasása és megőrzése



Jelen használati útmutató ehhez a manikűr-pedikűr készlethez (a továbbiakban „készülék”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a használatról.

Mielőtt használná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösen a „Biztonság” című bekezdést. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket eredményezhet és/vagy károkat okozhat a készülékben.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Külföldön vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket.

Őrizze meg a használati útmutatót, hogy később bármikor a rendelkezésére álljon. Ha a készüléket továbbadja, mindenképp mellékelje hozzá a jelen használati útmutatót is.

Ha a használati útmutató digitális verziójára van szüksége, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket kizárólag a kéz- és lábujjak körmeinek rövidítésére, csiszolására és ápolására, valamint az ujjbegyek, lábujjak, sarkak és talppárnák bőrkeményedéseinek eltávolítására tervezték. A készülék kizárólag magáncélú használatra való: üzleti célú használatra nem alkalmas.

A rátéteket lehetőleg ne használja egynél több személy. Így elkerülhető a betegségek, például a körömgomba terjedése.

A LED-lámpa nem cserélhető és nem javítható.

A készüléket kizárólag száraz helyen, beltérben történő használatra tervezték.

A készüléket kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. Minden más felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérüléseket eredményezhet. Ez a készülék nem gyermekjáték.

A gyártó vagy a kereskedő semmiféle jótállást nem vállal a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

Rajzi jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a készüléken, illetve a csomagoláson a következő szimbólumok szerepelnek.



Olvassa el a használati útmutatót.



E szimbólumok hasznos kiegészítő információkat szolgáltatnak az összeszerelésre vagy az üzemeltetésre vonatkozóan.



A II. védelmi osztályú termék szimbóluma (hálózati adapter).



A terméket csak száraz helyiségekben, beltéren használja.



A GS „Geprüfte Sicherheit” jelölés azt igazolja, hogy:
A hálózati adapter megfelel a német termékbiztonsági törvénynek (ProdSG), és rendeltetésszerű és előre látható használata biztonságos.



Rövidzárlatbiztos biztonsági transzformátor



Elektronikus egység, amely a nem stabilizált bemenő feszültséget állandó kimenő feszültséggé alakítja.



6-os hatékonysági osztály



A kimeneti aljzat polaritása

IP20

IP 20 védetségű szint: Védelem az ujjal való megérintés ellen. Védelem a 12,5 mm-es vagy nagyobb idegen testek ellen.

Ta = +40 °C

A hálózati adapter +40 °C környezeti hőmérsékletig használható.



ZD12D300025EU

Levehető hálózati adapter.

Csak ZD12D300025EU tápegységgel használja.



Egyenáram

**Model****Input****Output****Made in China****Switching Adapter**

Ha a hálózati csatlakozó megsérült, vagy ha a villái meghajlottak, selejtezze ki a hálózati csatlakozót és ne használja tovább.

A fogyasztási cikk

Bemenet

Kimenet

Kínai gyártmány

Kapcsolóüzemű tápegység

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című bekezdést):

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek az Európai Gazdasági Térség valamennyi alkalmazandó közösségi előírását teljesítik.

Biztonság

A tudnivalók magyarázata

A használati útmutatóban, a készüléken, illetve a csomagoláson a következő szimbólumok és jelzőszavak szerepelnek.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Ez a jelzőszó olyan közepes kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos vagy akár halálos sérülést eredményezhet.

**VIGYÁZAT!**

Ez a jelzőszó olyan alacsony kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, enyhébb vagy mérsékelt súlyosságú sérülést eredményezhet.

TUDNIVALÓ!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

Általános biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyek gyermekekre, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű (pl. fogyatékossgal élő, illetve csökkent fizikai vagy szellemi képességű idős) személyekre, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyekre (pl. idősebb gyermekekre) nézve.

- A készüléket akkor használhatják 8 év feletti gyermekek, illetve csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, valamint megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha számukra felügyeletet biztosítanak vagy ha utasításokat kapnak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- Működés során ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket gyermekektől elzárva tárolja.
- A csomagolás lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz. Tartsa távol tőlük a gyermekeket, akik lenyelhetik az apró alkatrészeket és megfulladhatnak tőlük.
- Tartsa a gyermekeket szoros felügyelet alatt, amikor a készüléket körülöttük használja.



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély!

Ha a gyermekek a csomagolással játszanak, lenyelhetik azt, ami fulladást okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy ne játszanak gyermekek a csomagolással.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a fóliatasakokkal és a fóliatekerccsel. A gyermekek játék közben abba belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

**FIGYELMEZTETÉS! Áramütés veszélye!**

A hibás elektromos csatlakoztatás, a túl nagy hálózati feszültség, valamint a szakszerűtlen használat áramütést eredményezhet.

- A készülék csak a mellékelt áramforrással üzemeltethető.
- A hálózati adaptert ne használja más készülékek működtetéséhez.
- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a konnektor hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter adattábláján szereplő értékkel.
- A hálózati adaptert egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani készüléket az elektromos hálózatról.
- A készülék működtetéséhez csak a csomagolásban mellékelt hálózati adaptert használja, lásd a „Műszaki adatok” c. részt. Az elektromos vezeték nem cserélhető. Az elektromos vezeték károsodása esetén a készüléket ki kell selejtezni.
- Ne működtesse a készüléket, ha láthatóan sérült vagy nedves, illetve ha az elektromos vezeték, illetve a hálózati adapter hibás vagy nedves.
- Ne használja a készüléket kádban, zuhanyzóban vagy a szabadban.
- Soha ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan a fürdőkádba vagy a mosdókagylóba eshet.
- A készüléket, a hálózati adaptert és az elektromos vezetéket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Soha ne nyúljon a vízbe esett elektromos készülékek után. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék burkolata alá.
- A készüléket, a hálózati adaptert és az elektromos vezetéket tartsa távol tűztől és forró felületektől.

- Ne hajlítsa meg az elektromos vezetékét és ne vezesse át éles széleken.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter elektromos vezetéke úgy legyen elvezetve, hogy ne okozzon botlásveszélyt.
- Soha ne használja a készüléket, az elektromos vezetékét vagy a hálózati adaptert, ha azok sérültek vagy vízbe estek.
- Ne nyissa fel a burkolatot: a veszélyek elkerülése érdekében a szerelési munkákat bízza szakemberre. Forduljon egy szakműhelyhez. Az önállóan végzett javítások, a helytelen csatlakoztatás vagy a helytelen kezelés esetén a felelősség és a jótállási igények kizártak.
- Ha nem használja a készüléket, a tisztítását végzi, vagy üzemzavar jelentkezne, mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.



FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

Lehetséges sérülések szakszerűtlen használat esetén.

- Ne üzemeltesse a készüléket olyan környezetben, ahol nemrég szórófejes flakonokat vagy oxigént használtak.
- A készülék használatakor viseljen szemvédő eszközt.
- A készüléket tiszta környezetben használja.
- Hosszan tartó használata a bőr jelentős felmelegedését okozhatja. Emiatt tartson gyakori szüneteket. Ellenkező esetben fennáll az égési sérülések veszélye!

TUDNIVALÓ! Károsodás veszélye!

A készülék szakszerűtlen kezelése a készülék károsodásához vezethet.

- Védje a készüléket az ütésektől, a szélsőséges hőmérséklettől és a közvetlen napfénytől.

- Kerülje a helyi hőképződést: ne üzemeltesse a készüléket takaró vagy párna alatt.
- A készüléket max. 10 percig használja szünet nélkül. Ezután hagyja a készüléket 10 percig hűlni.
- Ne tisztítsa a készüléket kemény, karcoló vagy súroló tisztítóeszközökkel, acélgyapjúval vagy hasonlóval.
- Csakis eredeti tartozékokat használjon. Ha nem eredeti tartozékokat használ, megnő a balesetveszély. A nem eredeti tartozékokkal okozott balesetek vagy károk esetén semmilyen felelősséget nem vállalunk. A harmadik féltől származó tartozékok használata és a készülék bármilyen ebből eredő károsodása érvényteleníti a garanciális igényeket.
- Használat után minden tartozékot el kell távolítani.
- Ne takarja le a hálózati adaptert, hogy elkerülje a helyi hőképződést.

Kérje ki orvosa véleményét, ha...

- Nyílt sebe, kiütése van az ujjain vagy a lábujjain, bőrirritációja vagy bőrbetegsége van, mint például ekcéma, pikkelysömör stb.
- Cukorbetegségben szenved, problémái vannak a vénáival és az ereivel, illetve sebgyógyulási problémái vannak.
- Nem biztos benne, hogy a készülék alkalmas-e az Ön számára.

Első használat előtt

A készülék, illetve a csomagolás tartalmának ellenőrzése

TUDNIVALÓ!

Károsodás veszélye!

- Ha a csomagolást egy éles késsel vagy más hegyes tárggyal óvatlanul nyitja fel, a készülék károsodhat. A csomagolás felnyitásakor legyen óvatos.
1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
 2. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes műanyag fóliát, illetve védőfóliát.
 3. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (A ábra).

4. Ellenőrizze a készülék vagy az alkatrészek sérülésmentességét. Ha sérülést talál, ne használja a készüléket. Forduljon a gyártó szervizéhez a jótállási adatlapon szereplő címen.

Kezelés



FIGYELMEZTETÉS! Égési sérülés veszélye!

Lehetséges sérülések szakszerűtlen használat esetén.

- Óvatosan és csak rövid ideig csiszolja a körmeit. Ellenőrizze az eredményt a köröm felületének végigsimításával. A súrlódás fokozott hőfejlődést eredményez és sérüléseket okozhat.
- A csiszolást legkésőbb akkor hagyja abba, amikor a köröm felmelegszik.
- Mindig körkörös mozdulatokkal dolgozzon.



VIGYÁZAT! Sérülésveszély!

A készülék szakszerűtlen kezelése sérülésekhez vezethet.



- Legyen óvatos a bőrével. Ügyeljen a bőrpír megjelenésére, és hagyja abba idejében a kezelést.
- A körömök „elszarusodhatnak”, és barnás-sárgás árnyalatúvá válhatnak. Ennek oka sok minden lehet: a túl szoros cipőtől a külső nyomáson át a gombás fertőzésekig. Ne próbálja meg ezt az árnyalatot túlzott csiszolással eltávolítani, mert a körömfelület túlzottan elvékonyodhat és a köröm letörhet.
- A benőtt köröm nagyon fájdalmas lehet. Az eltávolítás általában hosszadalmas és szakszerű kezelést igényel. Kérdezze meg kezelőorvosát vagy pedikűrösét, hogy segítheti-e és hogyan segítheti a kezelést ezzel az készülékkel.
- Ne használja a készüléket, ha túl fáradt hozzá.
- Ne használja a készüléket, ha körömbetegségei, bőr- vagy körömggyulladás, sebei vagy bőrkiütései stb. vannak.
- Ne használja a készüléket, ha nem fér hozzá megfelelően a kezelendő területhez.
- Mindig jól megvilágított helyen dolgozzon.

A nagyító fel- és leszerelése

- Helyezze fel a nagyító **1** tartóját a kézi készülékre **4**. Ügyeljen a horony és a vezetőfűl helyzetére.
- A nagyító **1** levételéhez húzza le a tartóját a kézi készülékről **4**.

Rátét választása

Az alábbiakban áttekintést talál arról, hogy melyik rátét milyen alkalmazásokhoz alkalmas.

Rátét			Alkalmazás
15	Nagy durva zafír kúp		- A bőrkeményedések eltávolítása a sarokról és a talpról. - Az érdes bőr eltávolítása és simává tétele.
13	Finom zafír kúp		
12	Vékony hegyes zafír henger		- A vastag lábkörömök felületének kezelése. - Körömágybőr eltávolítása.
11	Vékony kerek zafír henger		
14	Filc kúp		A kézkörömök hegyének és felületének polírozása a kezelés után.
9	Finom zafír korong		A köröm és a lábköröm reszelése és formázása.
10	Durva zafír korong		

Alkalmazási tudnivalók

Nagy durva zafír kúp 15 és finom zafír kúp 13

- Óvatosan mozgassa a rátétet a kezelendő területen.
- Csak a kezelés után mosson kezet és lábat.
- Kezelés után masszírozza be a kezét és a lábát hidratáló krémmel.

Vékony hegyes zafír henger 12 és vékony kerek zafír henger 11

- Kezdje a köröm egyik oldalán, és lassan mozgassa a zafír hengert 11/12 a köröm másik oldalára, majd vissza.
- A sérülések elkerülése érdekében ne nyomja a zafír hengert 11/12 túlságosan a körömház alá.


Filc kúp 14

- Mozgassa a filc kúpot 14 egyenletes mozdulatokkal.
- Ne tartsa a filc kúpot 14 túl sokáig egy helyen, nehogy a hely a súrlódás miatt felmelegedjen.

Finom zafír korong 9 és durva zafír korong 10

- Helyezze a zafír korongot 9 / 10 merőlegesen a körömrre.
- Egyenletes nyomással kezelje a körmet.
- Lassú mozdulatokkal dolgozzon.
- Ne tartsa a zafír korongot 9 / 10 túl sokáig egy helyen, nehogy a hely a súrlódás miatt felmelegedjen.

Rátét felhelyezése

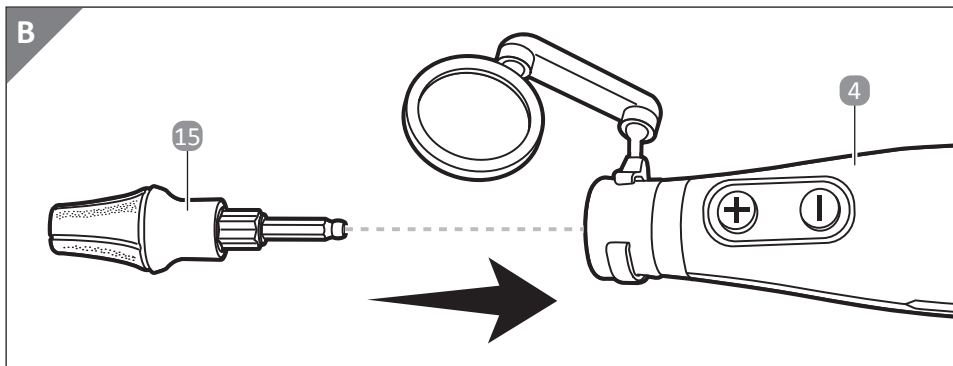

1. Győződjön meg arról, hogy a kézi készülék 4 ki van kapcsolva.
2. Válassza ki a kívánt rátétet (lásd a „Rátét választása” bekezdést).
3. Helyezze fel a rátétet a kézi készülékre 4 (B ábra). Ha szükséges, fordítsa el kissé a rátétet, amíg bele nem illik a foglatatba.
4. Ellenőrizze a rátét stabil rögzülését.

A kézi készülék bekapcsolása és kezelése

TUDNIVALÓ! Károsodás veszélye!

A szakszerűtlen kezelés a készülék károsodását eredményezheti.

- Használja a készüléket maximum 10 percig, azután hagyja a kézi készüléket 4 legalább 10 percig hűlni, hogy elkerülje a motor túlterhelését.



Bekapcsolás után járassa néhány másodpercig a készüléket, amíg az eléri a teljes teljesítményét.

Amint a rátét forogni kezd, a LED-lámpa **16** kigyullad, hogy megvilágítsa az alkalmazási területet.

Ha jobban szeretné látni a részleteket, használja a nagyítót **1**. A nagyító **1** teljesen elfordítható.

Tartsa lenyomva a + **2** vagy a – **3** gombot a sebesség fokozat nélküli növeléséhez vagy csökkentéséhez.

1. Dugja a csatlakozódugaszt **8** a csatlakozóaljzatba **7**.
2. Dugja a hálózati adaptert **17** egy megfelelő konnektorba.
3. Tolja a fő-/funkcióválasztó kapcsolót **6** a kívánt pozícióba a készülék bekapcsolásához és a rátét kívánt forgásirányának kiválasztásához.

Fő-/funkcióválasztó kapcsoló 6	Jobbra/balra forgás visszajelző lámpája 5	Funkció
Bal	Pirosan világít	A készülék balra forog.
0	KI	A készülék kikapcsolva.
Jobb	Zölden világít	A készülék jobbra forog.

4. Állítsa be a kívánt sebességet:
 - Nyomja meg a + gombot **2** a sebesség növeléséhez.
 - Nyomja meg a – gombot **3** a sebesség csökkentéséhez.
5. Ha végzett a manikűr vagy pedikűr kezeléssel nyomja meg a – gombot **3** a sebesség csökkentéséhez.
6. Tolja a fő-/funkcióválasztó kapcsolót **6** a **0** helyzetbe, a készülék kikapcsolásához. A jobbra/balra forgás visszajelző lámpája **5** kialszik, és a rátét forgása megáll.
7. Húzza ki a hálózati adaptert **17** a konnektorból.

Tippek a helyes használathoz

A legjobb eredmény eléréséhez a készülék használatakor tartsa be az alábbi tudnivalókat:

- Kezeit és lábait csak kezelés után mossa meg és ne előtte, mivel a bőrkeményedések és körmök száraz állapotban kezelhetők a leghatékonyabban.
- Időről időre szakítsa meg a kezelést, és ellenőrizze az eredményt.
- A kúpos rátétekkel végzett kezelések során mindig felülről lefelé haladva dolgozzon a körmökön, hogy elkerülje azok kellemetlen felemelkedését.
- A körmöket mindig a külső oldalról a körömhegy felé haladva rövidítse meg.

- Ne fejtse ki túl nagy nyomást a kezelés során. Ezzel védi a motort és a rátéteket, és megakadályozza a kezelt testrészek kellemetlen felmelegedését.
- A legjobb eredményt akkor kapja, ha a motor teljes fordulatszámra jár, és nem lassítja le a nyomást. Csökkentse a nyomást, ha a motor túlságosan lelassulna.
- Kikapcsolás előtt csökkentse a sebességet, mivel visszakapcsoláskor a rátét a korábban beállított sebességgel fog forogni.
- A sebesség csak a készülék bekapcsolt állapotában változtatható.
- Kezdje a kezelést alacsonyabb sebességgel, és szükség esetén növelje a sebességet a kezelés során.
- Az érzékenyebb bőrfelületeket vagy vékonyabb körmöket alacsonyabb sebességgel, a vastagabb bőrkeményedéseket és körmöket pedig magasabb sebességgel kezelje.

Üzemzavarok és hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A kézi készülék 4 nincs a hálózati adapterhez 17 csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a csatlakozódugaszt 8 a csatlakozóaljzathoz 7 .
	A hálózati adapter 17 nincs bedugva a konnektorba.	Dugja a hálózati adaptert 17 egy megfelelő konnektorba.

Tisztítás és tárolás

Tisztítás



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A készülék szakszerűtlen kezelése áramütés miatti sérülésekhez vezethet.

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a kézi készüléket **4**.
- Ezenkívül mindig húzza ki a hálózati adaptert **17** a konnektorból, mielőtt elkezdi a készülék tisztítását.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülék belsejébe, hogy elkerülje az áramütést a készülék újbóli használatakor.
- Tisztítás vagy működés során ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket. Soha ne tartsa a készüléket folyó víz alá.



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

A készülék szakszerűtlen kezelése súlyos sérülésekhez vezethet.

- Ne cseréljen rátétet és ne fogja meg azt, ha a kézi készülék **4** be van kapcsolva.

TUDNIVALÓ! Helytelen kezelés miatti veszély!

A szakszerűtlen kezelés a készülék károsodását eredményezheti.

- Ne használjon súrolószert, agresszív oldószert vagy kemény kefé a készülék tisztításához.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Semmiképp ne tegye a készüléket mosogatógépbe. Ezzel tönkretetheti.



Ha szükséges, higiéniai okokból tisztítsa meg a rátéteket egy alkohollal megnedvesített tiszta ruhával vagy kefével. Ezután hagyja a rátéteket teljes mértékben megszáradni.

1. Kapcsolja ki a kézi készüléket **4**.
2. Húzza ki a hálózati adaptert **17** a konnektorból. Húzza ki a csatlakozódugaszt **8** a csatlakozóaljzatból **7**.
3. Hagyja teljesen lehűlni a kézi készüléket **4**.
4. Vegye le a rátétet és a nagyítót **1** a kézi készülékről **4**.
5. Törölje át a kézi készüléket **4**, a hálózati adaptert **17** és a tárolótáskát **18** egy enyhén nedves ruhával.
6. Kocogtassa ki a zafír korongokat **9** / **10**, hogy eltávolítsa a köszörülési port a foglalatból.
7. Tisztítsa meg a többi tartozékot (**11** / **12** / **13** / **14** / **15**) egy megfelelő ecsettel, puha kefével vagy száraz ruhával.
8. Tisztítsa meg a nagyítót **1** egy puha, száraz ruhával.
9. Hagyja az alkatrészeket teljes mértékben megszáradni.

Tárolás

TUDNIVALÓ! Károsodás veszélye!

Ha ne megfelelő helyen tárolja, a készülék károsodhat.

- A por, a víz, a nedvesség, a fagy, a szélsőséges hőmérsékletek, a magas páratartalom és a közvetlen napsugárzás kerülendő.
1. Tárolás előtt tisztítsa meg a készülék összes alkatrészét a „Tisztítás” című bekezdésben leírtak szerint.
 2. A készüléket, a hálózati adaptert **17** és a rátéteket a tárolótáskában **18** tárolja.
 3. A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja.
 4. Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

Műszaki adatok

A fogyasztási cikk típusa: MP22_09301

Kézi készülék 4

Bemenő feszültség: 30 V 
Bemenő áramerősség: 250 mA
Rövid idejű üzem: 10 perc
Sebesség-beállítások: ca. 2200–4300 1/min
Gyártási szám: 824596

Hálózati adapter 17

Közzétett adatok	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és címe:	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD Commercial register number: 91440300755667743W 101, Workshop 1, No. 5, Jingye Road, Yanchuan Community Yanluo Street, Bao'an District, 518105 Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China	
Modellazonosító:	ZD12D300025EU	
Bemenő feszültség:	100–240	V AC
Bemenő váltóáram frekvenciája:	50/60	Hz
Kimenő feszültség:	30,0	V DC
Kimenő áramerősség:	0,25	A
Kimenő teljesítmény:	7,5	W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok:	80,3	%
Üresjáratú üzemmódban mért energiafogyasztás:	0,10	W
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél:	70,4	%
Védelmi osztály:	II / 	

Megfelelőségi nyilatkozat

 Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a jótállási adatlapon feltüntetett címen kérheti el.

Ártalmatlanítási tudnivalók

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolást fajta szerint szétválogatva ártalmatlanítsa. A papírt és a kartont a használt papír gyűjtőbe, míg a fóliákat a hasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegye.

A készülék ártalmatlanítása



A kiselejtezett készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni!

Ha a készülék már nem használható, a felhasználó törvényileg köteles a kiselejtezett készüléket a háztartási hulladékoktól különválasztva, pl. a lakóhelyéhez közel működő hulladékgyűjtő helyen leadni. Ezzel garantálható, hogy a kiselejtezett készüléket szakszerűen újrahasznosítják, és elkerülhetők környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások. Emiatt az elektromos készülékek az itt látható szimbólummal vannak ellátva.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érne

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR-kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is.*

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.*

Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szervíz oldaláról is; amelyet a következő weboldaltól érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu.



*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.



Származási hely: Kína

Gyártó:

EIE IMPORT GMBH
HOFFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

824596

Kérjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKKTÍPUSA:
MP22_09301

06/2023

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**