




# Használati útmutató



## FŰTHETŐ TAKARÓ LÁBZSÁKFUNKCIÓVAL



# Szállítási terjedelem

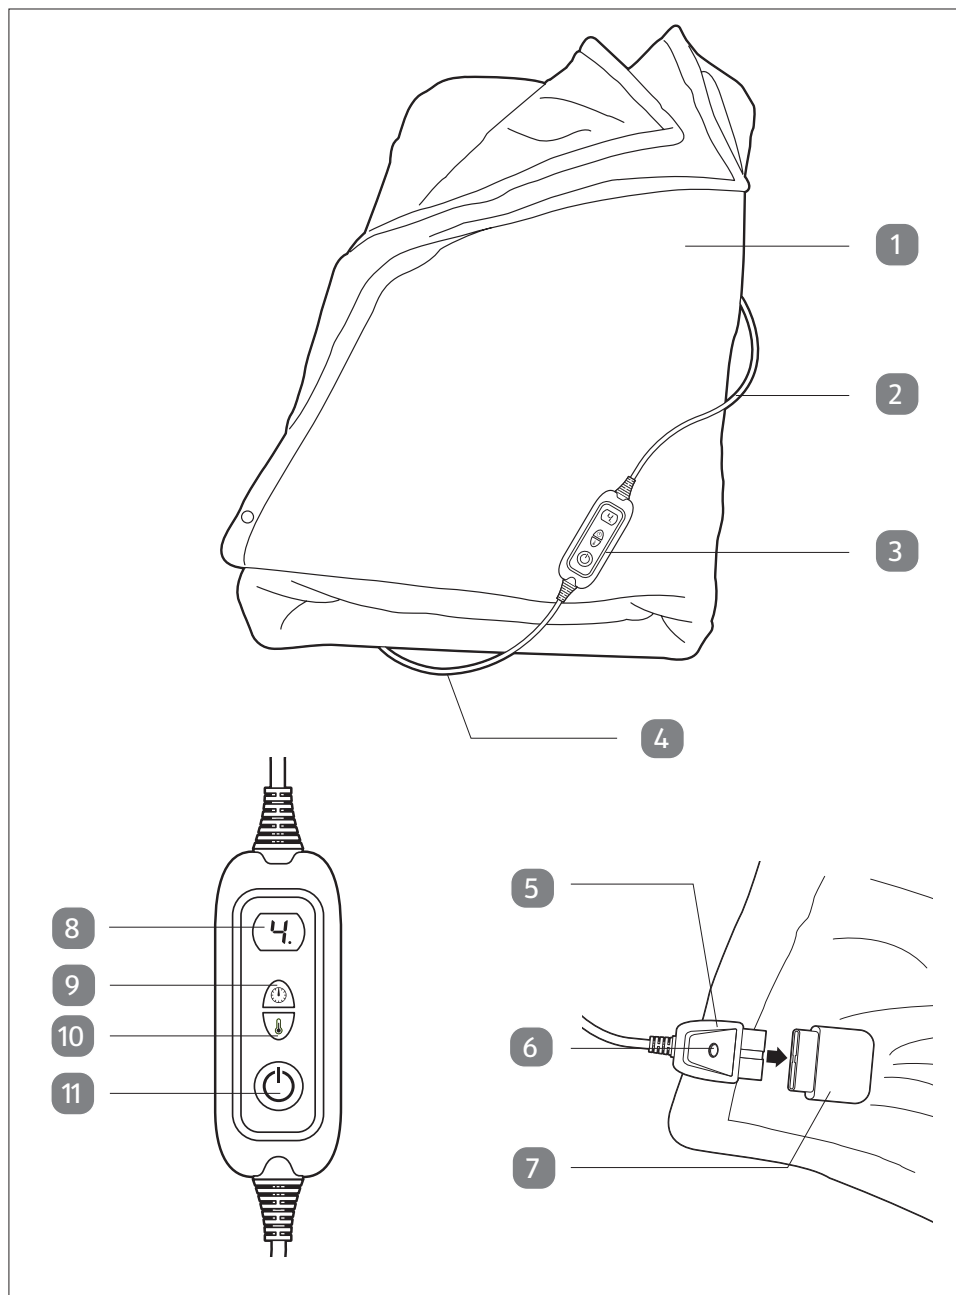

# Készülékreszek

- 1 Fűthető takaró
- 2 Csatlakozódugóval ellátott hálózati kábel
- 3 Távvezérlő
- 4 Csatlakozókábel
- 5 Csatlakozóhélye
- 6 Kioldógomb
- 7 Elektromos takaró csatlakozódugó
- 8 Kijelző
- 9 Időtartam beállítás gomb
- 10 Hőmérsékletfokozat választás gomb
- 11 BE/KI gomb

A szállítási terjedelem további része:

- Kezelési útmutató
- Garanciaártya

# Tartalom

<b>Szállítási terjedelem.....</b>	<b>2</b>
<b>Készülékreszek.....</b>	<b>3</b>
<b>Általános tudnivalók .....</b>	<b>5</b>
A Használati útmutató elolvasása és megőrzése .....	5
Jelmagyarázat .....	5
<b>Biztonság .....</b>	<b>7</b>
Rendeltetésszerű használat .....	7
Biztonsági útmutatások .....	7
<b>A fűthető takaró és a szállítási terjedelem ellenőrzése... 11</b>	
<b>Használat .....</b>	<b>12</b>
Be-/kikapcsolás és a hőmérséklet beállítása .....	12
Időtartam beállítása.....	13
<b>Hibaelhárítás .....</b>	<b>14</b>
<b>Tisztítás .....</b>	<b>15</b>
<b>Tárolás .....</b>	<b>16</b>
<b>Műszaki adatok .....</b>	<b>16</b>
<b>Megfelelőségi nyilatkozat .....</b>	<b>17</b>
<b>Hulladékkénti elhelyezés .....</b>	<b>17</b>
Csomagolás hulladékkénti elhelyezése .....	17
Régi készülék hulladékkénti elhelyezése.....	17

# Általános tudnivalók

## A Használati útmutató elolvasása és megőrzése



E Használati útmutató az elektromos takaró fontos része. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.

Gondosan olvassa el a Használati útmutatót, különösen a biztonsági tudnivalókat az elektromos takaró használatának megkezdése előtt. E Használati útmutató tartalmának figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy az elektromos takaró károsodásához vezethet. Az Európai Unió hatályos szabványain és szabályain alapul a Kezelési útmutató. Ügyeljen az országspecifikus irányelvek és törvények betartására.

Későbbi használatra őrizze meg a Használati útmutatót. Amikor harmadik félnek továbbadja az elektromos takarót, akkor e Használati útmutatót is mellékelje.

## Jelmagyarázat

E Kezelési útmutatóban, az elektromos takarón vagy a csomagoláson a következő jelölések és figyelemfelhívó szavak szerepelnek.

### **▲ FIGYELMEZTETÉS!**

E szimbólumok/figyelemfelhívó szavak egy olyan közepes kockázati szintű veszélyt jelölnek, melyet, ha nem kerülnek el, akkor halálos baleset vagy súlyos sérülés következhet be.

### **▲ VIGYÁZAT!**

E figyelemfelhívó jel/szó alacsony kockázatú veszély jelölése, melyet, ha nem kerülnek el, csekély vagy közepes sérülés lehet a következménye.

### **FIGYELMEZTETÉS!**

E szimbólum/figyelemfelhívó szó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



E szimbólum az összeszereléshez vagy a használathoz hasznos kiegészítő információkat jelez.



Védelmi osztály II.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című részt): A jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség közösségi előírásainak valamennyi követelményét.



Ellenőrzött biztonság: Az ilyen jelzéssel ellátott termékek megfelelnek a német Termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.



Maximum 30 °C-os kímélő mosással mossa.



Ne fehéritse.



Ne szárítsa szárítógépben.



Ne vasalja.



Ne vegytisztítsa.



Ne szúrjon tűket bele.



Nem alkalmas nagyon kicsi gyermekek (0 - 3 éves) általi használatra.



Ne használjon hajtogatott vagy összecukott elemet



Olvassa el a használati utasítást



Az OEKO-TEX® Standard 100 egy független vizsgálati- és tanúsítási rendszer textil nyers-, félkész- és végtermékek minden feldolgozási fokozata számára.



Ne mossuk ki

# Biztonság

## FONTOS UTASÍTÁSOK A KÖVETKEZŐ HASZNÁLATRA VONATKOZNI

### Rendeltetésszerű használat

A fűthető takaró a Használati útmutatóban leírt módon történő magáncélú használatra tervezték. Kizárólag takaróként szabad használni a fűthető takarót, nem pedig alátétként. Kizárólag száraz belső terekben történő magáncélú használatra szánták és nem alkalmas kórházakban, rendelőkben stb. jövedelemszerző tevékenységre.

Nem orvosi eszköz a fűthető takaró és nem felel meg gyógyászati célokra. Kizárólag e Használati útmutatóban leírt módon használja a fűthető takarót. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. Nem játékszer a fűthető takaró.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

### Biztonsági útmutatások

#### FIGYELMEZTETÉS!

#### Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Kizárólag akkor csatlakoztassa a hálózati feszültségre a fűthető takarót, ha a hálózati csatlakozóaljzat feszültsége megegyezik a távvezérlő típus tábláján szereplő adatokkal.
- Ügyeljen arra, hogy csak jól megközelíthető csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a fűthető takarót, hogy szükség esetén a hálózati kábel csatlakozódugóját gyorsan ki lehessen húzni a hálózati csatlakozóaljzathoz.
- Ne működtesse a fűthető takarót, ha látható sérülést tapasztal, hibás a hálózati kábel, illetve a csatlakozódugó vagy nedves a fűthető takaró.
- Ha megsérül e készülék hálózati kábele, akkor a gyártóval, a vevőszolgálatával vagy hasonlóan szakképzett személlyel kell azt cseréltetni, a veszélyeztetés elkerülése érdekében.

- Ne bontsa meg a távvezérlő burkolatát, hanem a veszélyeztetés elkerülése érdekében javítás céljából adja át szakembernek. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény maga által végzett javítások, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
- Tilos a fűthető takarót kapcsolóóráról vagy külön távvezérlő rendszerről üzemeltetni.
- Kizárólag a mellékelt GT-HD-06 típusú távvezérlő csatlakoztatható a fűthető takaróhoz.
- Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból:
  - ha nem használja a fűtési funkciót,
  - minden használat után,
  - a fűthető takaró tisztítása vagy áthelyezése előtt,
  - ha a használat közben üzemműködés lép fel,
  - zivatar esetén.
- A hálózati csatlakozót sohasem a hálózati kábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- Tartsa távol nyílt lángtól vagy forró felületektől a fűthető takarót, a hálózati kábelt és a csatlakozódugóját.
- Ne törje meg a hálózati kábelt és ne vezesse azt éles sarkokon keresztül.
- Ügyeljen arra, hogy ne dugjanak a gyerekek valamilyen tárgyat a fűthető takaróba.
- Tilos nedvességnek kitenni a távvezérlőt és a hálózati kábelt, további tilos vízbe vagy más folyadékba mártani. Áramütés veszélye!

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

**Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekek).**



- Ezen fűthető takarót nyolc évnél idősebb gyermekek, valamint olyan személyek, akiknek csökkentek a fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és hozzáértéssel csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket vagy a fűthető takaró biztonságos használatával kapcsolatos tájékoztatásban részesültek, továbbá megértették a használatból származó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a fűthető takaróval. Ne végezhetik a tisztítást vagy a felhasználói karbantartást gyermekek, kivéve akkor, ha nyolc évesek vagy idősebbek és azt felügyelet mellett végzik.
- Nem használhatják kisgyermekek (3-8 éves) a fűthető takarót kivéve, ha az egyik szülő vagy felügyelő személy előre beállította a távvezérlőt vagy a gyermeket megfelelően megtanították arra, hogyan lehet a távvezérlővel biztonságosan működtetni a fűthető takarót. Tartsa távol a nyolc évesnél fiatalabb gyermekeket a fűthető takarótól és a kábelével együtt a távvezérlőtől.
- Nem használhatják a fűthető takarót a három évesnél kisebb gyermekek, mivel nem képesek a túlmelegedésre reagálni.
- Nem használhatják a fűthető takarót olyanok, akik érzéketlenek a hőre és egyéb olyan védelemre szoruló személyek, akik nem képesek reagálni a túlmelegedésre.
- Ne hagyja felügyelet nélkül működés közben a fűthető takarót.
- Ne engedje, hogy a gyerekek a csomagolófóliával játszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

### FIGYELMEZTETÉS!

#### **Tűzveszély!**

Tűzet okozhat a fűthető takaró szakszerűtlen használata.

- Használat közben felmelegszik a távvezérlő. Ne takarja le vagy be. Különösen akkor melegszik fel nagyon a távvezérlő, amikor a fűthető takaróval takarja be.

**⚠ VIGYÁZAT!**

**Sérülésveszély!**

Sérülésveszélyt okoz a szanaszét hagyott kábel.

- Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne botoljanak meg benne. Kerülje hosszabbítókábel használatát. Pontosan ébredés után áll fenn a szanaszét heverő kábel miatt megnövekedett botlásveszélyt. Úgy helyezze el a hálózati kábelt és a távvezérlőt, hogy azok ne idézzenek elő botlás- vagy fulladásveszélyt.

**⚠ VIGYÁZAT!**

**Egészségkárosodás veszélye!**

Bőrirritációt vagy rosszulétet okozhat a legmagasabb fokozaton való hosszú ideig tartó használat.

- Kezdetben mindig csak rövid ideig és ne a legmagasabb fokozaton használja a fűthető takarót. Ellenőrizze a bőrét, mielőtt megnöveli a teljesítményt vagy a használati időt. Alacsony melegítési fokozatot (1 vagy 2) válasszon hosszabb használat esetén. Bőrirritációt, égési sérülést vagy hőgutát okozhat a legmagasabb fokozaton való hosszú ideig tartó használat.
- Haladéktalanul szakítsa meg a fűthető takaró használatát, ha a meleg kellemetlen érzést vagy fájdalmat okoz.

**FIGYELMEZTETÉS!**

**Anyagi kár okozásának veszélye!**

A fűthető takaró károsodásához vezethet a fűthető takaró szakszerűtlen használata.

- Ne kapcsolja be a fűthető takarót, ha az össze van hajtva vagy nyomva.
- Ne húzzon huzatot a fűthető takaróra, továbbá ne tegye a fűthető takarót a matracra.
- Ne csíptesse össze és ne törje meg a fűthető takarót.



- Ne kapcsolja be a fűthető takarót, ha az pl. eső után még nedves.
- Ágymelegítő takaró és a szállítási terjedelem ellenőrzése
- Ne tegyen működés közben olyan nagy és nehéz tárgyakat a fűthető takaróra, mint pl. bőrrönd, gyapjú- és ágytakaró, illetve táska.
- Ne tegyen működés közben olyan hőforrásokat a fűthető takaróra, mint pl. melegvizes palack, melegítő párna vagy hasonlók.
- Egy állítható ágyon vagy összehajtható matracon való használat esetén ügyeljen arra, hogy ne csípődjön be vagy szoruljon be a fűthető takaró vagy a hálózati kábel.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem láthatóak az elhasználódásra vagy sérülésre utaló jelek a fűthető takarón, a távvezérlőn és a hálózati kábelen. Ha ilyen jeleket tapasztal vagy a fűthető takaró szakszerűtlen használata esetén, szakszervizzel ellenőriztesse az újabb használat előtt. Ebben az esetben forduljon a garanciakártyán megadott szervizcímen található szervizhez.
- Ne szúrjon tűt vagy más hegyes tárgyat a fűthető takaróba.
- Összehajtás vagy elrakás előtt hagyja teljesen lehűlni a fűthető takarót.
- Száraz helyen tárolja a fűthető takarót.
- Tilos nedvesen használni a fűthető takarót.
- Ne tegyen semmit sem az ágymelegítő takaróra, és ügyeljen a „Tárolás“ című részben leírtak betartására.

## **A fűthető takaró és a szállítási terjedelem ellenőrzése**

1. Vegye ki a csomagolásából a fűthető takarót és ellenőrizze, hogy nem sérült-e a fűthető takaró vagy annak tartozéka. Ha sérült, akkor ne használja a fűthető takarót. Forduljon a garanciakártyán szereplő című gyári szervizhez.
2. Ellenőrizze, hogy hiánytalanul meg van-e a szállítási terjedelem.
3. Húzza le a védőfóliát a kijelzőről **8**.
4. Távolítsa el a csomagolóanyagokat.

# Használat

## Be-/kikapcsolás és a hőmérséklet beállítása

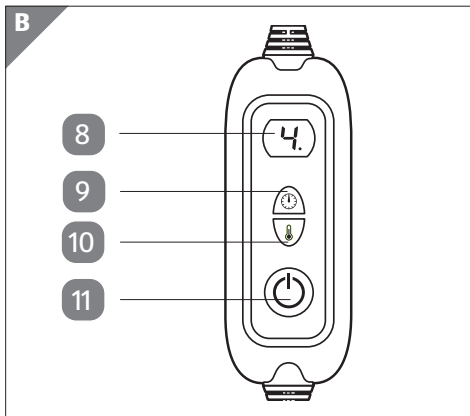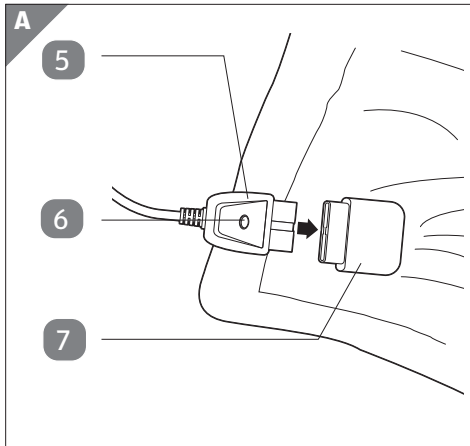

1. Hajtsa szét a fűthető takarót. Ne működtesse összehajtvá vagy összetolva a fűthető takarót. Túlmelegedés veszélye!
2. Nyomja meg a kioldógombot, és csatlakoztassa a csatlakozókábel aljzatát az elektromos takaró csatlakozódugójába.
3. Dugja a hálózati kábel csatlakozódugóját egy csatlakozóaljzatba. Néhány pillanatig „8” kijelzés jelenik meg a kijelzőn.
4. Takarja be magát a fűthető takaróval.
5. Nyomja meg a ☺ gombot (11) a fűthető takaró bekapcsolására.
6. Annyiszor nyomja meg a gombot ☹ (10), amíg meg ne jelenik a kívánt melegítési fokozat kijelzése a kijelzőn (8):  
 1 - 3: csekély melegítés  
 4 - 6: közepes melegítés  
 7 - 9: maximális melegítés



- Amikor egy pont jelenik meg a kiválasztott melegítési fokozat kijelzése mögött a kijelzőn, akkor folyamatban van a melegítés. Amikor eléri a kívánt hőmérsékletet, akkor eltűnik a pont. A használat során többször megismétlődhet e folyamat.
- Ne fedje le a használat során a távvezérlőt. Tegye a fűthető takaró mellé.

7. A Melegítési funkció leállítására nyomja meg ismét a gombot ☺. Törli a kijelző kijelzését.


8. Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból, ha már nem használja a fűthető takarót.



- Hogy gyorsan felmelegedjen a fűthető takaró először a **9** melegítési fokozatot kell kiválasztania, majd szükség esetén egy alacsonyabb hőmérsékletet kell beállítania.
- Ha hosszabb ideig akarja használni a fűthető takarót, akkor az **1** vagy **2** melegítési fokozatot célszerű beállítania.
- Használat közben bármikor kiválaszthat egy magasabb vagy alacsonyabb melegítési fokozatot.

## Időtartam beállítása


Beállíthat egy időtartamot, melynek letelte után automatikusan kikapcsolódik a fűthető takaró.

1. Állítsa be a kívánt melegítési fokozatot.
2. A gomb  **9** ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt időtartamot:
  1. fokozat = 20 perc
  2. fokozat = 40 perc
  3. fokozat = 60 perc
  - ....
  9. fokozat = 180 perc

Ezután villog a kiválasztott időfokozat kijelzése. Ezt követően ismét a kiválasztott melegítési fokozat kijelzése jelenik meg.

A kiválasztott időtartam letelte után automatikusan kikapcsolódik a melegítési funkció. Ez megakadályozza a fűthető takaró túlmelegedését.



- A nyomógombokkal lábmelegítővé lehet alakítani a fűthető takarót. A használat előtt vegye le az utcai cipőjét.
- Amikor vízszintes vonal villog a kijelzőn, akkor letelt a beállított idő. A fűthető takaró ismételt használatához először ki kell kapcsolnia azt (nyomja meg a gombot ). Ezután lehet ismét a leírt módon használni.

Ha újra be akarja kapcsolni az elektromos takarót, járjon el a fent leírtak szerint. Egyébként húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból.

# Hibaelhárítás

	Probléma	Lehetséges okok	Hibaelhárítás
1.	Nem működik.	Nincs csatlakoztatva a hálózati kábel csatlakozódugója <b>2</b> .	Dugja be a hálózati kábel csatlakozódugóját.
		A csatlakozóaljzat <b>5</b> nincs bedugva.	Csatlakoztassa a csatlakozóaljzatot a <b>7</b> -es csatlakozódugóba.
2.	Kikapcsolódik a fűthető takaró.	Működésbe lépett a kikapcsoló automatika.	Nem hiba. Beállíthat egy időtartamot, melynek letelte után automatikusan kikapcsolódik a fűthető takaró.
3.	Nem melegít a fűthető takaró és F villog a kijelzőn.	Helytelen sorrendben végezte a csatlakoztatást.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzataból.</li> <li>Végezze el a távvezérlő és a fűthető takaró csatlakoztatását.</li> <li>Dugja a hálózati kábel csatlakozódugóját egy csatlakozóaljzatba.</li> </ol>
		Túlmelegedett a fűthető takaró.	<p>Kapcsolja ki a Melegítés funkciót és húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzataból. Hajtsa szét a fűthető takarót, hogy gyorsabban hűljön. A lehűlése után lehet ismét a szokásos módon használni a fűthető takarót.</p> <p>Ha ez nem lehetséges, akkor az elektromos biztonság megőrzése érdekében kikapcsolódik a fűthető takaró és már nem lehet tovább működtetni.</p>

# Tisztítás

## ▲ FIGYELMEZTETÉS!

### Áramütés veszélye!

Áramütéshez vezethet a nedvesség.

- A fűthető takaró tisztítása előtt húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból.
- Tilos a távvezérlőt vízbe mártani, vagy azzal együtt a takarót mosógépbe tenni.

## FIGYELMEZTETÉS!

### Anyagi kár okozásának veszélye!

A fűthető takaró károsodásához vezethet a fűthető takaró szakszerűtlen használata.

- Tilos a fűthető takarót vegytisztítással tisztítani, mángorolni, kicsavarni vagy vasalni.



Nagy igénybevételnek van kitéve a fűthető takaró a mosógépben való mosás során. Ezért a fűthető takarót maximum 5x szabad az élettartama alatt kimosni.

1. Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját **2** a csatlakozóaljzatból.
2. Nyomja le a kioldógombot **6** némi erővel, és húzza ki a csatlakozóaljzatot **5** az elektromos takaró csatlakozóaljzatából **7**.
3. Szükség esetén egy puha, enyhén megnedvesített kendővel törölje tisztára a távvezérlőt **3**.
4. A szennyeződés mértékétől függően végezze a teljesen lehűlt fűthető takaró tisztítását:
  - Enyhén megnedvesített kendővel távolítsa el a kis foltokat.
  - Kézi mosással mossa ki a közepesen szennyezett a fűthető takarót.
  - Figyeljen a fűthető takarón található kezelési szimbólumokra.
  - 30 °C-on mosógépben mossa ki az erősen szennyezett ágymelegítő takarót (kímélő mosás). Ügyeljen a mosószerre és adagolásra vonatkozó útmutatásokra. **Mosás előtt feltétlenül húzza ki a vezérlőegység csatlakozókábelét az elektromos takaró csatlakozódugójából! Tilos a távvezérlőt vízbe vagy más folyadékba mártani.**


Az elektromos takarót kímélő cikluson mossa, és a lehető legalacsonyabb fordulatszámon (max. 400 fordulat) centrifugálja ki.

5. A mosást követően hagyja teljesen megszáradni a fűthető takarót.
- Ne csavarja ki a fűthető takarót, továbbá ne használjon ruhacsipeszeket vagy hasonlót.
  - Ne kapcsolja be szárítás céljából a fűthető takarót.
  - Ne használja újra az elektromos takarót, amíg az elektromos takaró és a csatlakozódugó nem teljesen száraz.

## Tárolás

- Összehajtás vagy elrakás előtt hagyja teljesen lehűlni a fűthető takarót.
- Olyan tiszta és száraz helyen tárolja a fűthető takarót, ahol védve van más hőforrásoktól, mint pl. fűtőtest.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a fűthető takaróra, mivel ezek károsíthatják a fűthető takaróban található fűtőszálakat.
- Ne tekerje körbe a hálózati kábelt. A helytelen tekerés károsíthatja a kábel szigetelését és áramütés veszélyét okozhatja.

## Műszaki adatok

Típus:	GT-HD-06
Hálózati feszültség:	230 V~, 50 Hz
Teljesítmény:	160 W
Védelmi osztály:	II 
Méretek:	kb. 130 x 180 cm
Ágymelegítő takaró anyaga:	100% poliészter
Cikkszám:	827192

Mivel termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük, ezért kiviteli és műszaki eltérések lehetségesek.

PDF-fájlként e Használati útmutató a **www.gt-support.de** című honlapunkról tölthető le.



# Megfeleléségi nyilatkozat



Garantált a termék törvényileg előírt szabványoknak való megfelelése. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) internetcímünkön olvasható.

## Hulladékkénti elhelyezés

### Csomagolás hulladékkénti elhelyezése



Gondoskodjon a csomagolóanyagok szelektív elhelyezéséről. Vigye a papírt és a kartont a hulladékpapír, míg a fóliákat egy műanyag gyűjtőhelyre.

### Régi készülék hulladékkénti elhelyezése

Az illető ország hatályos előírásainak megfelelően végezze a termék hulladékkénti elhelyezést.



#### **Tilos a háztartási szemétbe dobni a hulladékokat!**

Azt jelenti az áthúzott kuka szimbólum, hogy tilos a háztartási szemétként hulladékként elhelyezni az elektromos és elektronikus készülékeket. Törvény kötelezi a felhasználókat arra, hogy az élettartamuk végén az elektromos és elektronikus készülékeket a válogatatlan települési hulladéktól elválasztva gyűjtsék. Így biztosított a környezet- és erőforráskímélő hasznosítás.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek az elektromos és elektronikus készülékekbe beépítve és a károsításuk nélkül kivehetőek, a készülékek gyűjtőhelyen való leadása előtt ki kell venni, és az erre célra előírt módon kell azokat hulladékként elhelyezni. Ugyanez vonatkozik a károsításuk nélkül kivehető lámpákra is.

A magán háztartásokból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a helyi közterületfenntartó vállalatnál vagy a gyártó, illetve a forgalmazó gyűjtőhelyén adhatják le készülékeiket. Díjtalan a régi készülékek leadása.

Általában a forgalmazó kötelezett a régi készülékek ingyenes visszavételére szolgáló ésszerű távolságra lévő visszavételi lehetőség biztosítására.

Akkor van a felhasználónak lehetősége a régi készülékek ingyenes leadására, ha hasonló értékű és lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárol. Ez a lehetőség magán háztartásokba való szállításkor is rendelkezésre áll.







HU

**Származási hely: Kína**

**Gyártó:**

Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühren 5  
20457 Hamburg  
GERMANY

**ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**

827192

Kérjük forduljon a magyarországi  
**ALDI áruházakhoz.**

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:  
GT-HD-06

12/2023

**3**

**ÉV JÓTÁLLÁS**