


Montageanleitung Badheizkörper mit Heizstab

EL-BAD-BHKZ3-AL_0621

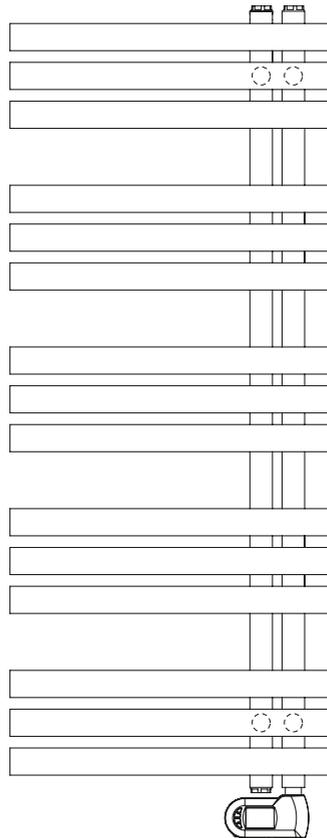

| | |
|------------------------|----|
| Montageanleitung | 2 |
| Garantiekarte | 4 |
| Bedienung | 14 |

Montageanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Elektro Bad-Heizkörper (im Folgenden nur „Heizkörper“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Heizkörper einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Heizkörper führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Heizkörper an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Heizkörper ist ausschließlich zum Heizen von Räumen und Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie den Heizkörper nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Heizkörper ist kein Kinderspielzeug.
Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Erklärung Signalwörter

In dieser Montageanleitung werden die folgenden Signalwörter und Symbole verwendet:



Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.



Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen z.B. zur Montage oder zum Betrieb.

Sicherheitshinweise



STROMSCHLAGEGFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.



ELEKTRISCHER SCHLAG!

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine elektrischen Leitungen an der Bohrstelle befinden.



LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Halten Sie die Verpackungsmaterialien und im Lieferumfang enthaltenen Kleinteile von Babys und Kleinkindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr. Das Produkt ist kein Spielzeug.



Einige Teile des Heizkörpers können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.



VERLETZUNGSGEFAHR!

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind.
Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.



WASSERSCHADEN!

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Rohre an der Bohrstelle befinden.



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Heizkörper kann zu Beschädigungen des Heizkörpers führen.

- Schließen Sie den Heizkörper nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Heizkörper nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Heizkörper bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.

- Schließen Sie das Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines Schwimmbeckens an.
- Betreiben Sie den Heizkörper nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist und füllen Sie den Heizkörper nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten nach.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Heizkörper befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie den Heizkörper nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.
- Tauchen Sie weder den Heizkörper noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Heizkörper, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Wenn das Netzkabel defekt ist, muss es ersetzt werden.
- Verwenden Sie den Heizkörper nur in Innenräumen.
- Lagern Sie den Heizkörper nie so, dass er in eine Wanne fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Wenn Sie den Heizkörper nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Heizkörper immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um Gefahren für Kinder vorzubeugen, muss die Unterkante des Heizkörpers mindestens 60 cm über dem Boden sein.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in den Heizkörper.
- Tauchen Sie den Heizkörper zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Der Heizkörper kann sonst beschädigt werden
- Verwenden Sie den Heizkörper nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Heizkörpers Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Auch bei einer sorgfältigen Produktion können scharfe Kanten entstehen. Bitte Vorsicht.
- Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Für die Wandmontage haben wir Montagematerial beigelegt, das für übliches, festes Mauerwerk geeignet ist.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten dem Gerät fernbleiben oder durchgehend beaufsichtigt werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es sich in seiner vorgesehenen normalen Bedienungsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät weder anschließen noch bedienen, säubern oder warten.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Artikelnummer: | BHKWZ3-AL |
| Versorgungsspannung: | 230 V~ ±10 %; 50 Hz |
| Leistung: | 500 W |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IPX4 |
| Heiztemperatur min./max.: | 7 – 30 °C |

Erstinbetriebnahme



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Heizkörper schnell beschädigt werden.
- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 - Nehmen Sie den Heizkörper und die Einzelteile aus der Verpackung.
 - Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
 - Kontrollieren Sie, ob der Heizkörper oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Heizkörper nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
 - Stellen Sie sicher, dass sich in unmittelbarer Nähe des gewünschten Montageortes eine Steckdose befindet.
 - Bei fehlerhafter Montage ist die Gewährleistung – insbesondere für Folgeschäden ausgeschlossen!

Reinigung und Pflege



KURZSCHLUSSGEFAHR!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Heizkörper niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie den Heizkörper vollständig abkühlen.
- Wischen Sie den Heizkörper mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Wartung

- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle Anschlüsse und Verbindungen auf Dichtheit oder sichtbaren Beschädigungen.
- Bei Undichtigkeiten oder sichtbaren Beschädigungen an dem Heizkörper oder des Netzkabels sollten diese sofort durch einen Fachmann überprüft bzw. ausgetauscht werden.

Aufbewahrung

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Bewahren Sie den Heizkörper stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie den Heizkörper vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie den Heizkörper für Kinder unzugänglich und sicher verschlossen.

Außerbetriebnahme

Führen Sie die Demontage in umgekehrter Reihenfolge der Montageanleitung durch.



Entsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Heizkörper einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

① Die Abbildungen dienen der bildlichen Darstellung, Abweichungen vom Produkt sind möglich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

GARANTIEKARTE

Die Franz Joseph Schütte GmbH aus Wallenhorst übernimmt für das von Ihnen erworbene Produkt eine Herstellergarantie gemäß den nachstehenden Garantiebedingungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche aus dem Kaufvertrag mit dem Verkäufer sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen:

1. Umfang der Garantie

Die Franz Joseph Schütte GmbH gewährt eine Garantie für einwandfreie, dem Zweck entsprechende Werkstoffbeschaffenheit und Werkstoffverarbeitung, fachgerechten Zusammenbau, Dichtheit und Funktion. Die Garantie gilt nur für das Land, in dem das Produkt gekauft worden ist.

Von der Garantie umfasst ist für eine reduzierte Garantiezeit von 1 Jahr die Garantie auf die Haltbarkeit nicht hochglanzverchromter Oberflächen, wie z. B. bronzierter oder farbiger Oberflächen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Schäden durch unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme und Behandlung
- Schäden durch äußere Einflüsse, wie z. B. Feuer, Wasser, chemische Einwirkungen
- Mechanische Beschädigung durch Unfall, Fall, oder Stoß
- Fahrlässige oder mutwillige Zerstörung
- Normale Abnutzung oder Wartungsmängel
- Schäden infolge Reparaturen durch nicht qualifizierte Personen
- Unsachgemäße Behandlung, ungenügende Pflege sowie Verwendung ungeeigneter Putzmittel
- Chemische oder mechanische Einwirkung während Transport, Lagerung, Anschluss, Reparatur und Benutzung des Produktes

2. Garantieleistung

Die Garantieleistung bezieht sich nach unserer Wahl auf die unentgeltliche Reparatur, die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen oder eines gleichwertigen Produktes gegen Rückgabe des fehlerhaften Teils bzw. des fehlerhaften Produktes. Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden, behalten wir uns vor, nach eigener Wahl ein Ersatzprodukt aus unserem Sortiment zu liefern, welches dem zurückgegebenem Typ so nah wie möglich kommt. Ersetzte Produkte oder Teile gehen in unser Eigentum über. Bei Einsetzung des Produktes trägt der Käufer die Transportkosten sowie das Transportrisiko, soweit nicht zugleich ein Gewährleistungsfall nach den gesetzlichen Gewährleistungsregelungen vorliegt. In letztgenannten Fällen erstatten wir die Transportkosten.

Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und Einbau, Überprüfung, Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadenersatz sind von der Garantie ebenso ausgeschlossen, wie weitergehende Ansprüche für Schäden und Verluste gleich welcher Art, die durch das Produkt oder dessen Gebrauch verursacht wurden.

3. Geltendmachung des Garantieanspruchs

Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit gegenüber der Franz Joseph Schütte GmbH, Hullerweg 1, 49134 Wallenhorst unter Vorlage des Original-Kaufbeleges geltend gemacht werden.

4. Garantiezeit

Als Garantiezeit gilt grundsätzlich diejenige Dauer, die auf dem Etikett bzw. auf der Verpackung jeweils produktbezogen angegeben ist. Sollte hier keine Garantiezeit produktspezifisch ausgelobt sein, beträgt diese grundsätzlich 2 Jahre ab Kaufdatum, wobei das Datum auf dem Kaufbeleg maßgeblich ist. Ausnahme: Haltbarkeit jedweder hochglanzverchromten Oberfläche, wie bspw. bronzierte oder farbige Oberflächen, hierfür beträgt die Garantiezeit 1 Jahr, maßgeblich ist auch hier das Datum auf dem Kaufbeleg. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit für das Produkt weder verlängert noch erneuert. Garantieleistungen hemmen auch die Gewährleistungszeit nicht, wenn nicht zugleich ein Gewährleistungsfall nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen neben den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen für eine Hemmung vorliegt.

5.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).











6. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Regelungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, oder sollten die Parteien versehentlich eine Regelung in Bezug auf einen Punkt dieses Vertrages nicht getroffen haben, so wird die Geltung der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hierdurch nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder an die Stelle der Vertragslücke tritt eine wirksame oder durchführbare Bestimmung, die dem Sinn und Zweck der ungültigen bzw. undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Im Falle einer Lücke gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was dem Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vorneherein bedacht. Dies gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in diesen Vertrag normierten Maß der Leistung oder Zeit beruht. In einem solchen Fall tritt ein dem Gewollten möglichst nahe kommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit an die Stelle des Vereinbarten.


Diese Garantiekarte ist nur gültig mit dem dazugehörigen Original-Kaufbeleg.







Service-Adresse

Franz Joseph Schütte GmbH
Hullerweg 1
49134 Wallenhorst, Germany
Tel.: 0800 - 4005011
service@fjschuette.de

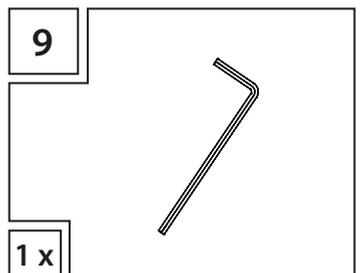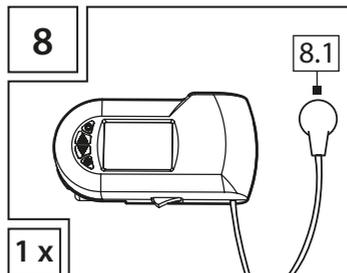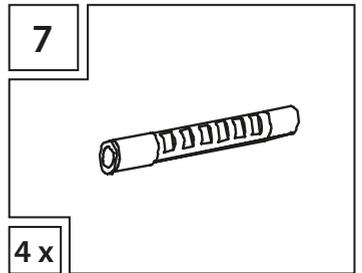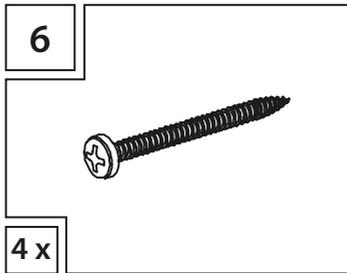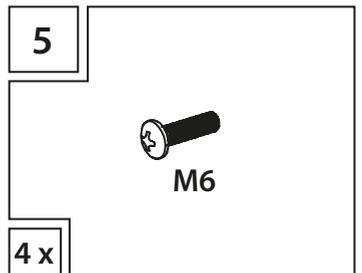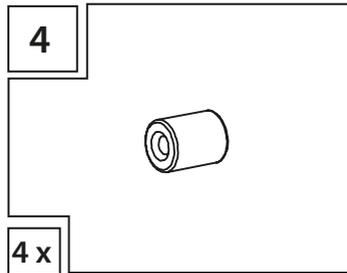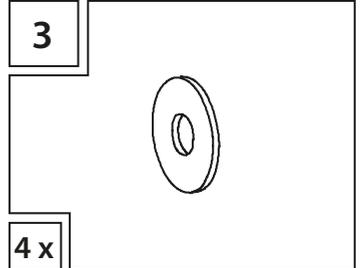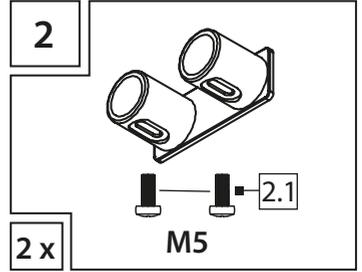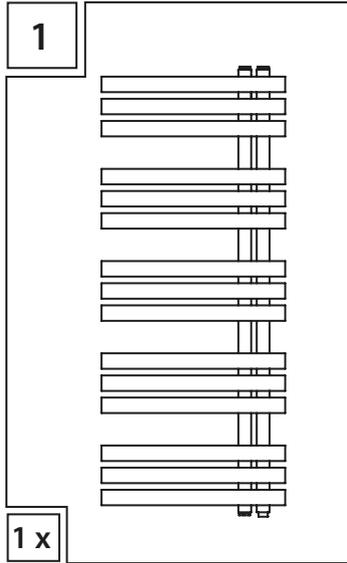
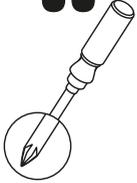



A


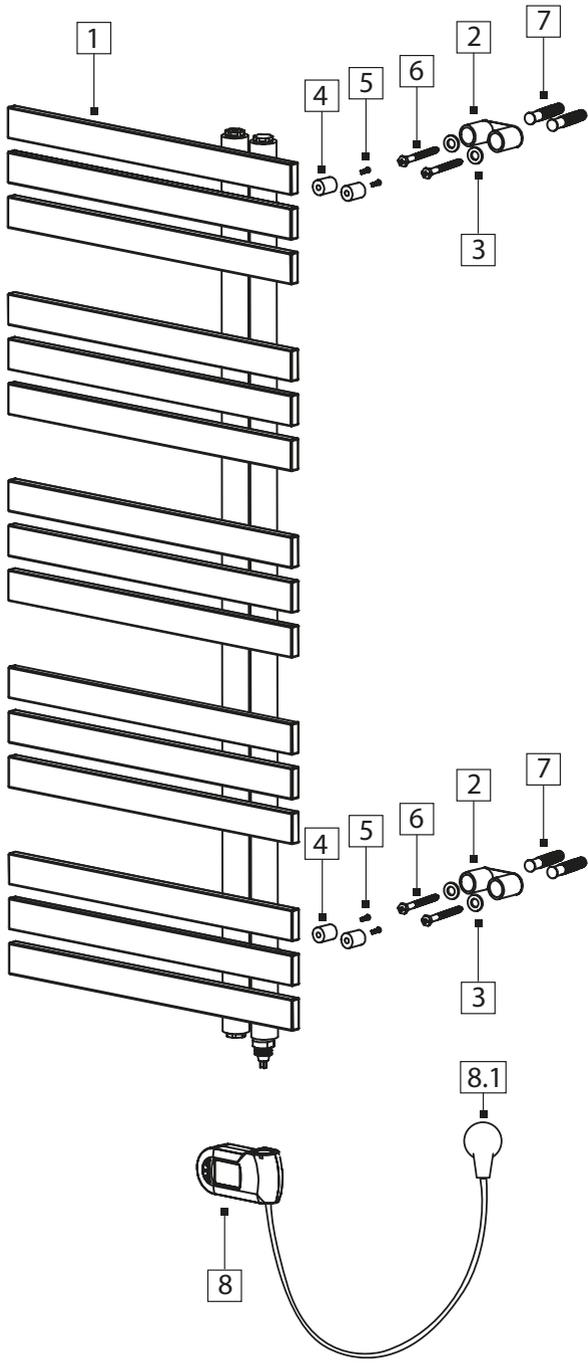


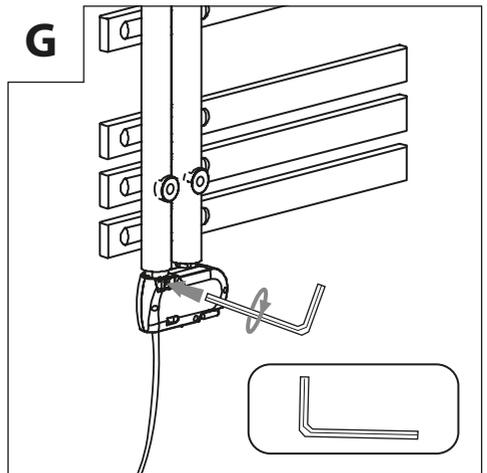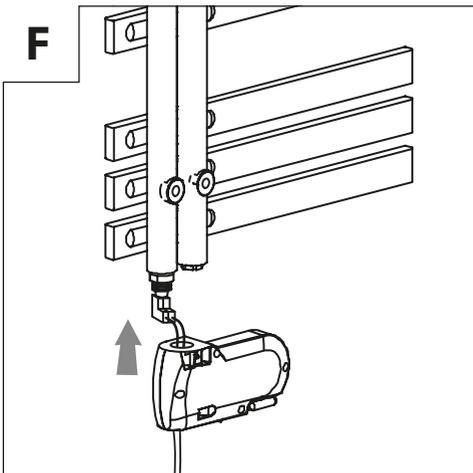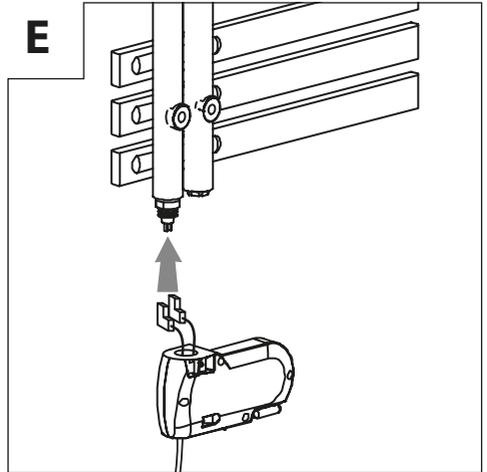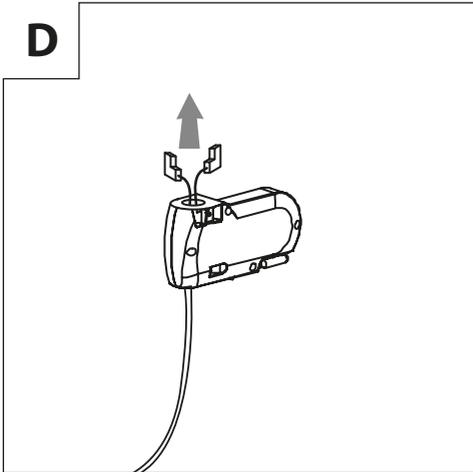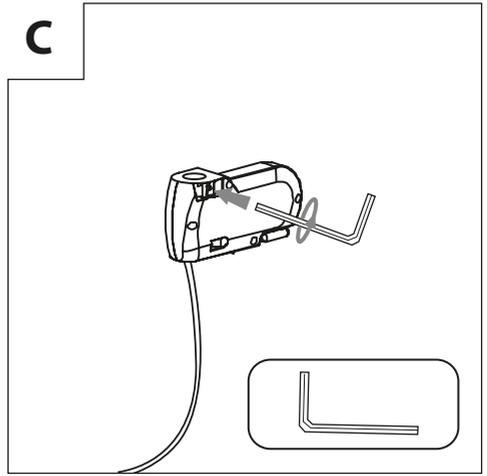
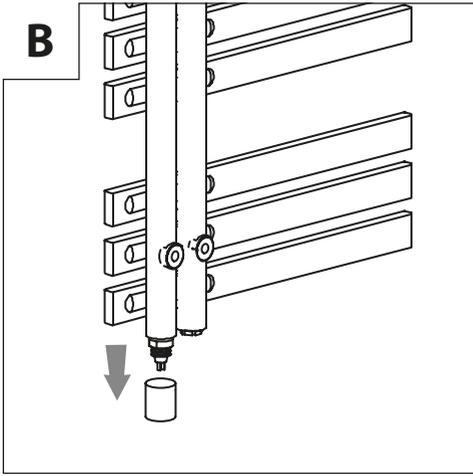


H

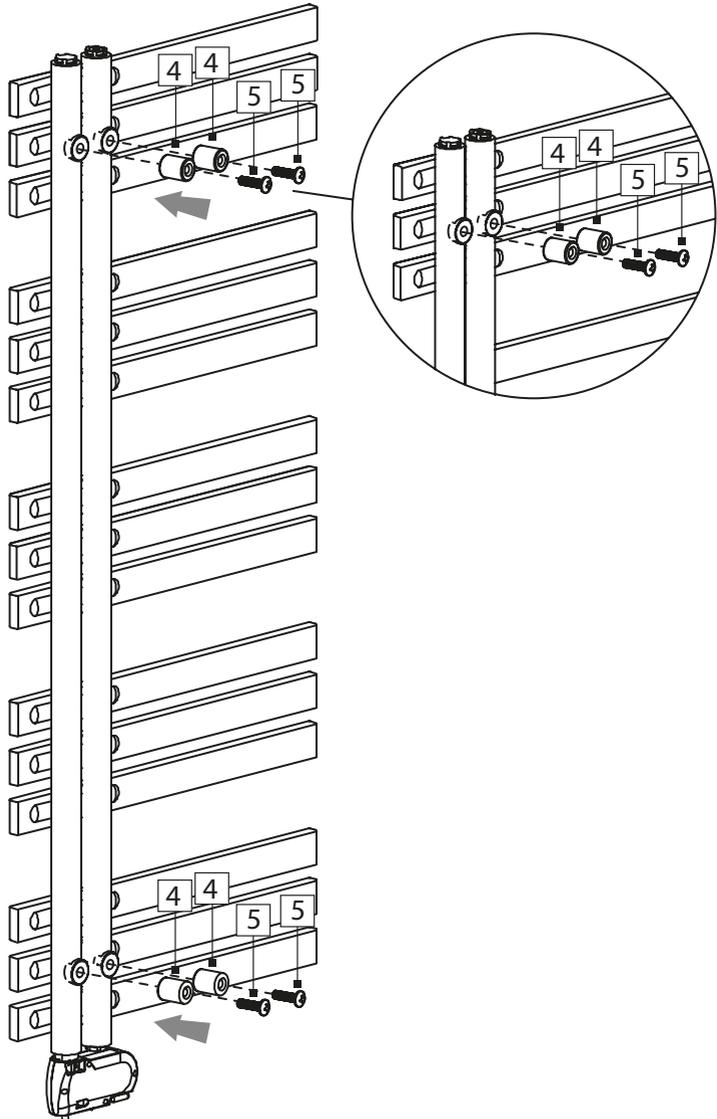

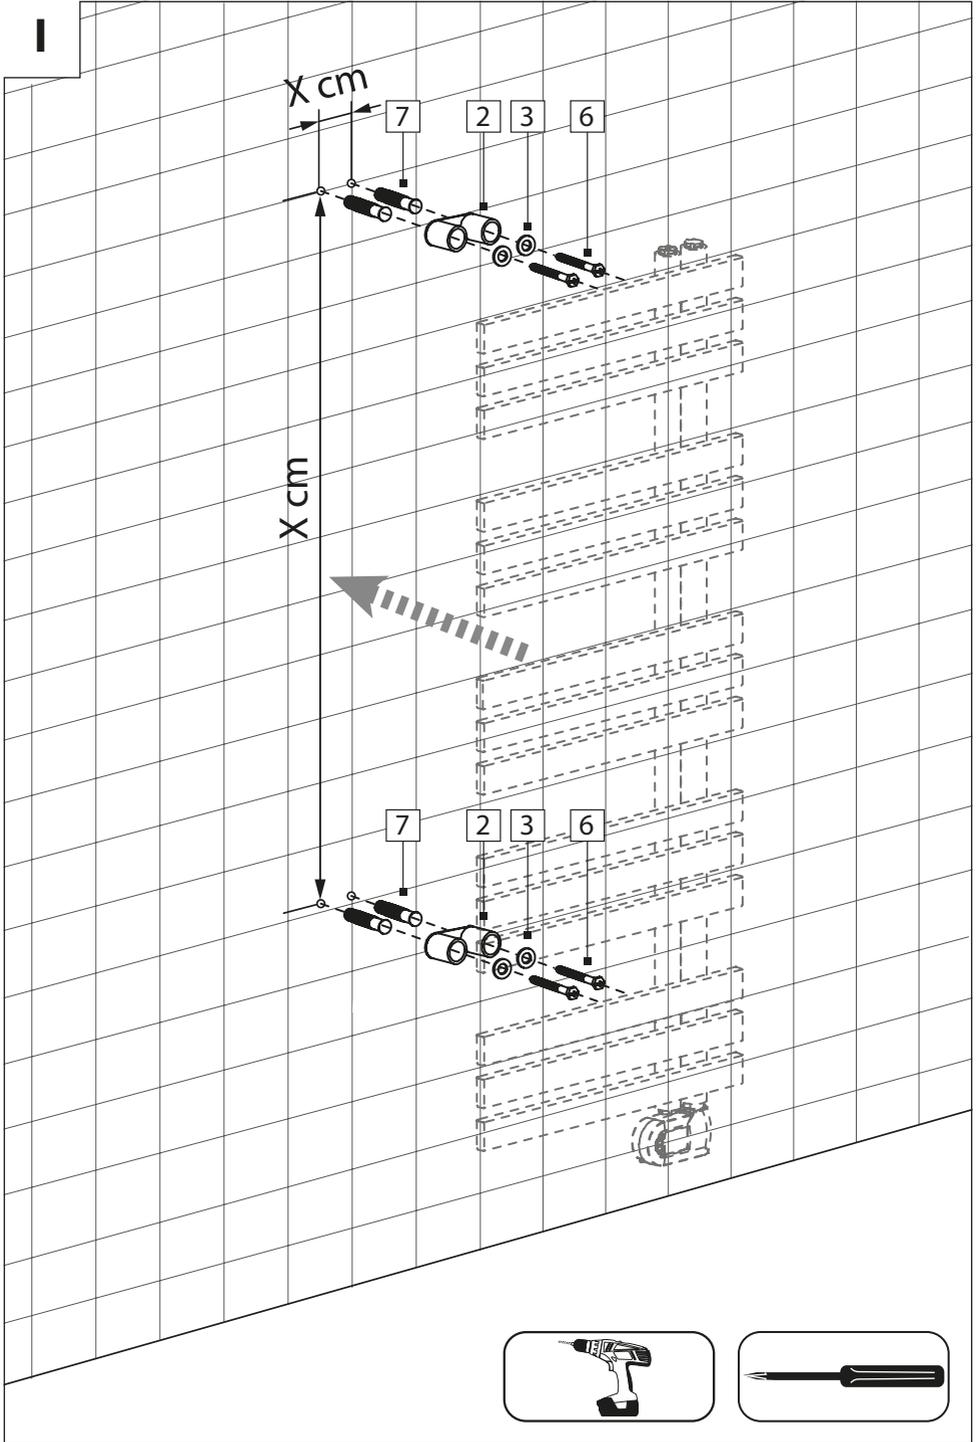

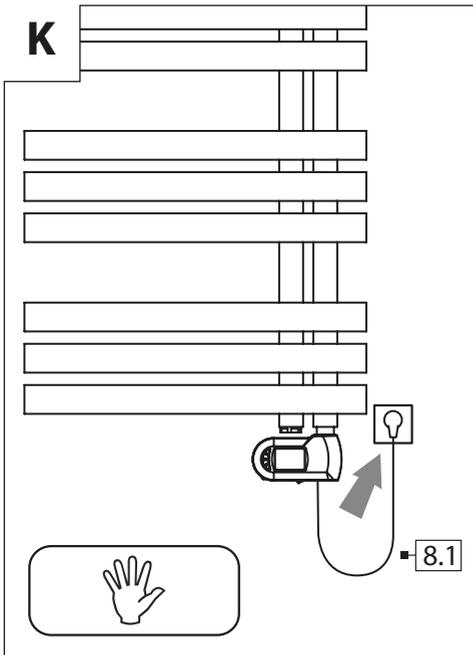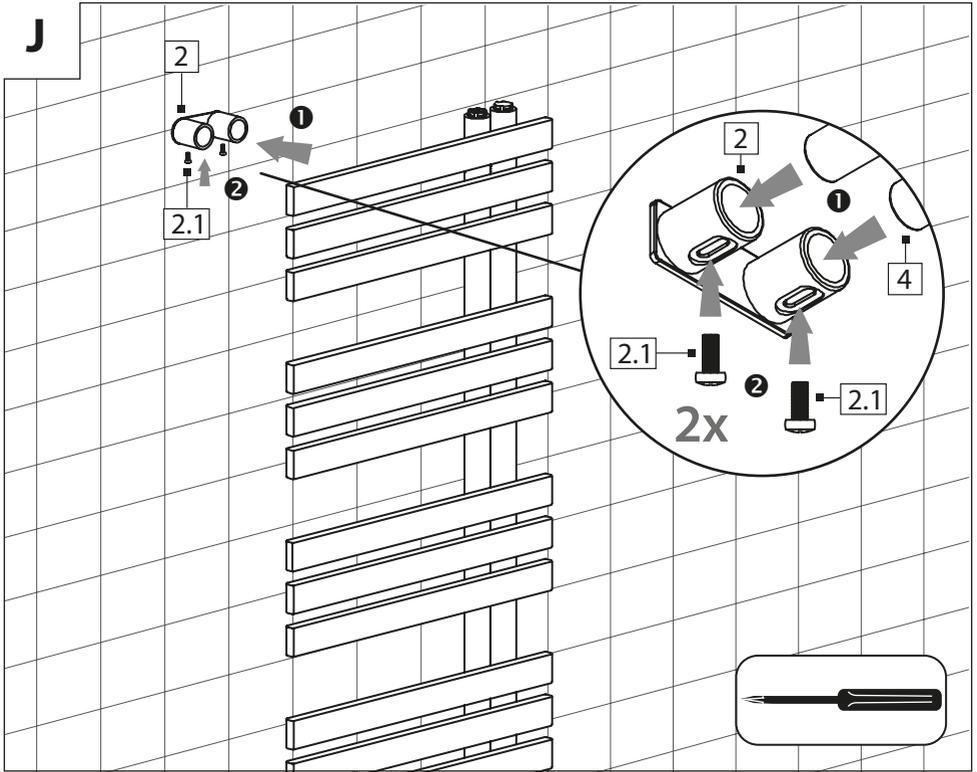

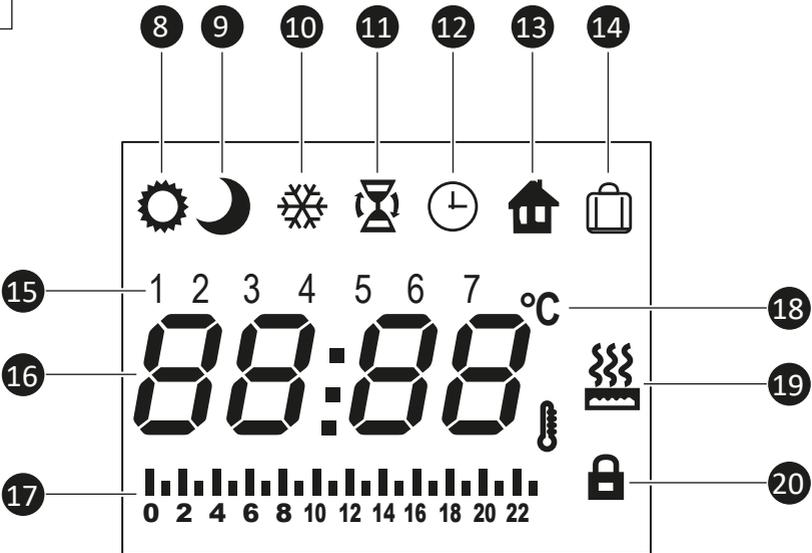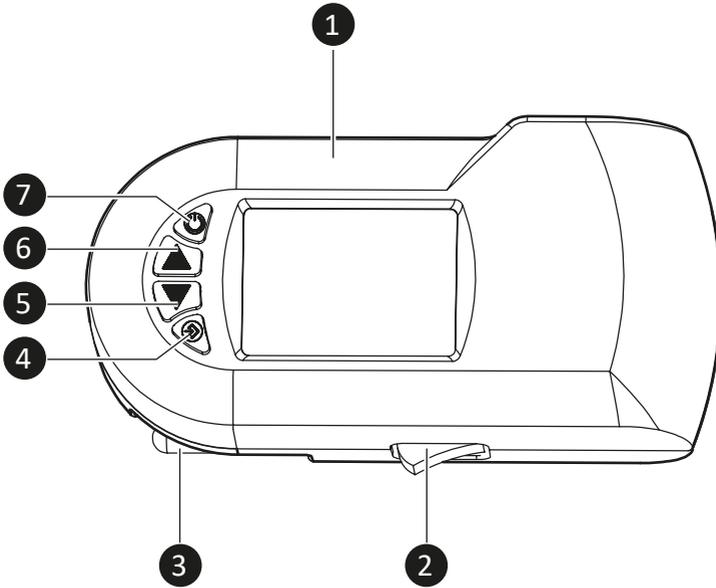

- 1 Display
- 2 Ein-/Ausschalter (Heizkörper)
- 3 Temperaturfühler
- 4 Funktionstaste
- 5 Abwärts-Taste
- 6 Aufwärts-Taste
- 7 Ein-/Aus-Taste (Thermostat)
- 8 Symbol für Komfort-Modus
- 9 Symbol für Nacht-Modus/Eco-Modus
- 10 Symbol für Anti-Frost-Modus
- 11 Symbol für Forced-Modus/Boost-Modus
- 12 Symbol für Timer-Modus
- 13 Symbol für Wire-Control-Modus
(nicht im Produkt enthalten)
- 14 Symbol für Urlaubs-Modus
- 15 Tagesanzeige
- 16 Temperaturanzeige
- 17 Stundenanzeige
- 18 °C-Symbol
- 19 Symbol für Heizvorgang
- 20 Symbol für Kindersicherung

BEDIENUNG

 Der Heizkörper darf nicht geöffnet bzw. Flüssigkeit nachgefüllt werden, da sich bereits Anti-Frost-Flüssigkeit im Heizkörper befindet. Bei Erstmontage ist der unten beschriebene Ablauf zwingend einzuhalten!

Heizkörper ein-/ausschalten

- Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter **2** oder die Ein-/Aus-Taste **7**, um den Heizkörper einzuschalten. Das Display schaltet sich nach einiger Zeit automatisch aus.
- Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter **2** oder die Ein-/Aus-Taste **7** erneut, um den Heizkörper auszuschalten.

MODUS EINSTELLEN

Komfort-Modus

Im Komfort-Modus können Sie die konsistente Raumtemperatur bestimmen.

1. Drücken Sie die Funktionstaste **4** so oft, bis das Symbol für Komfort-Modus **8** im Display **1** erscheint.
2. Um die Temperatur einzustellen, drücken Sie die Aufwärtstaste **6** oder die Abwärtstaste **5**. Die Temperatur kann in 0,5 °C-Schritten eingestellt werden. Ihre Eingabe wird automatisch gespeichert.

Nacht-Modus/Eco-Modus

Im Nacht-Modus können Sie die Temperatur für nachts bestimmen. Der Modus muss immer manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

1. Drücken Sie die Funktionstaste **4** so oft, bis das Symbol für Nacht-Modus **9** im Display **1** erscheint.
2. Um die Temperatur einzustellen, drücken Sie die Aufwärtstaste **6** oder die Abwärtstaste **5**. Die Temperatur kann in 0,5 °C-Schritten eingestellt werden. Ihre Eingabe wird automatisch gespeichert.

Anti-Frost-Modus

Aktivieren Sie den Anti-Frost-Modus vor Ihrer Abwesenheit, damit sich der Heizkörper bei einer Raumtemperatur unter 7 °C automatisch einschaltet, um Frostschäden zu vermeiden.

- Drücken Sie die Funktionstaste **4** so oft, bis das Symbol für Anti-Frost-Modus **10** im Display **1** erscheint. Der Anti-Frost-Modus ist aktiviert.

Forced-Modus/Boost-Modus

Im Forced-Modus heizt der Heizkörper für max. 2 Stunden mit einer gewünschten Temperatur, unabhängig von der Raumtemperatur. Nutzen Sie diesen Modus, wenn Sie beispielsweise Wäsche trocknen wollen.

1. Drücken Sie die Funktionstaste **4** so oft, bis das Symbol für Forced-Modus **11** im Display **1** erscheint.
2. Um die Zeit einzustellen, drücken Sie die Aufwärtstaste **6** oder die Abwärtstaste **5**. Sie können die Zeit zwischen 30 Minuten und 2 Stunden im Halbstundenrhythmus einstellen.

Timer-Modus

Im Timer-Modus können Sie Stunden, Minuten, Tage und Daten einstellen, an denen geheizt bzw. nicht geheizt werden soll.

- Drücken Sie die Funktionstaste **4** so oft, bis das Symbol für Timer-Modus **12** im Display **1** erscheint.

Aktuelle Uhrzeit einstellen

Die Anzeige im Display blinkt, wenn Sie sich im Timer-Modus befinden.

1. Drücken Sie die Funktionstaste **4** 3 Sekunden lang. Die Stundenanzeige **17** blinkt.
2. Stellen Sie die Stunden (0–23) in 1-Stunden-Schritten durch Drücken der Aufwärtstaste **6** oder der Abwärtstaste **5** ein.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **4**. Die Minutenanzeige blinkt.
4. Stellen Sie die Minuten (00–59) in 1-Minuten-Schritten durch Drücken der Aufwärtstaste **6** und/oder der Abwärtstaste **5** ein.
5. Um die Einstellung zu speichern und zur Tagesanzeige **15** zu gelangen, drücken Sie die Funktionstaste **4**.

 Die Anzeige wechselt automatisch in die Tagesanzeige **15**, wenn 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

Tag einstellen

Die Tagesanzeige **15** blinkt. Die Zahlen 1–7 stehen für die Wochentage Montag–Sonntag.

1. Stellen Sie den Tag (1–7) in 1-Tages-Schritten durch Drücken der Aufwärtstaste **6** oder der Abwärtstaste **5** ein.
2. Um die Einstellungen zu speichern und zum Tagesverlauf zu gelangen, drücken Sie die Funktionstaste **4**.

 Die Anzeige wechselt automatisch zum Tagesverlauf, wenn 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

Tagesverlauf einstellen

Sie können für jeden Wochentag ein individuelles Heizprogramm einstellen. Im Display erscheint die Anzeige der einzelnen Tagesverläufe P1–P9. Die Zeit, in der der Heizkörper nicht im Komfort-Modus läuft, wird mit dem Eco-Modus abgedeckt.

P1: Komfort-Modus 6:00–22:00 Uhr;

P2: Komfort-Modus 19:00–6:00 Uhr;

P3: Komfort-Modus 6:00–9:00 Uhr und 16:00–22:00 Uhr;

P4: Komfort-Modus 6:00–9:00 Uhr, 12:00–14:00 Uhr und 16:00–22:00 Uhr;

P5: Eco-Modus: 00:00–24:00 Uhr;

P6: Komfort-Modus: 00:00–24:00 Uhr;

P7: Komfort-Modus: 16:00–22:00 Uhr;

P8: Komfort-Modus: 6:00–12:00 Uhr;

P9: Komfort-Modus: 8:00–17:00 Uhr.

Heizprogramm

Stellen Sie das gewünschte Heizprogramm (P1–P9) durch Drücken der Aufwärtstaste **6** oder der Abwärtstaste **5** ein.

Heizprogramm individualisieren

Sie können die einzelnen Heizprogramme stundenweise individualisieren.

- Halten Sie die Funktionstaste **4** für 3 Sekunden lang gedrückt. Im Display **1** blinkt eine 00 auf.
- Wählen Sie für jede Stunde (0–23) den gewünschten Modus aus.
Durch Drücken der Aufwärts-Taste **6** wählen Sie den Komfort-Modus, durch Drücken der Abwärts-Taste **5** den Eco-Modus. In der Stundenanzeige **17** erscheint für jede Stunde im Komfort-Modus ein Balken.
- Um zum nächsten Heizprogramm zu wechseln und die Eingabe zu speichern, drücken Sie die Funktionstaste **4**. Sie sehen während des Heizvorgangs durch ein kurzes Aufblinker des jeweiligen Symbols, in welchem Modus gerade geheizt wird.
- Um zum nächsten Wochentag zu gelangen, drücken Sie die Funktionstaste **4**.
Drücken Sie die Funktionstaste **4** erneut, um die Einstellungen zu speichern.



Urlaubs-Modus

Sie können für die Dauer Ihrer Reise eine gewünschte Temperatur einstellen.

- Drücken Sie die Funktionstaste **4** so oft, bis das Symbol für Urlaubs-Modus **14** im Display **1** erscheint.
- Um die Reisedauer einzugeben, drücken Sie die Funktionstaste **4** 3 Sekunden lang. Die Anzeige beginnt zu blinken.
- Stellen Sie durch Drücken der Aufwärts-Taste **6** oder der Abwärts-Taste **5** Ihre Reisedauer (1-365 Tage) ein.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Funktionstaste **4**. Sie können nun die Temperatur für die Dauer Ihrer Reise einstellen.
- Stellen Sie durch Drücken der Aufwärts-Taste **6** oder der Abwärts-Taste **5** Ihre gewünschte Temperatur (7-15 °C) ein. Die Temperatur kann in 0,5 °C-Schritten eingestellt werden.
- Speichern Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Funktionstaste **4**.



Kindersicherung einstellen

! Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann der Heizkörper nur noch einbzw. ausgeschaltet werden.

- Um die Kindersicherung **20** einzuschalten, drücken Sie die Aufwärts-Taste **6** und die Abwärts-Taste **5** gleichzeitig 3 Sekunden lang.
- Um die Kindersicherung **20** auszuschalten, drücken Sie die Aufwärts-Taste **6** und die Abwärts-Taste **5** gleichzeitig 3 Sekunden lang.

Temperaturkompensation einstellen

Nutzen Sie diese Einstellung, wenn Ihre Raumtemperatur nicht gleichmäßig ist.

Der Heizkörper hört auf zu heizen, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Je nach Raumschnitt kann es vorkommen, dass in bestimmten Bereichen die gewünschte Temperatur nicht erreicht wurde, bzw. überschritten wird.

- Halten Sie die Aufwärts-Taste **6** ca. 15 Sekunden lang gedrückt.
- Stellen Sie nun den Temperaturunterschied (-5 °C bis 5 °C) ein.

Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Funktion F0

F0 ist die Anzeige, sobald der Heizkörper eine verminderten Temperaturanstieg im Raum misst. Wenn also eine Tür offen ist oder gerade gelüftet wird, schaltet sich das Produkt aus Ökonomischen Gründen aus. Es gibt die Möglichkeit, diese Sparfunktion mittels einer Lüftungsperiode einzustellen:

F0:00: automatisches Ausschalten; Lüftung erkannt

F0:30: Badheizkörper schaltet sich in 30 Minuten automatisch wieder ein

F0:60: Badheizkörper schaltet sich in 60 Minuten automatisch wieder ein

F0:C0: Badheizkörper schaltet sich in 120 Minuten automatisch wieder ein

Es kann eine personalisierte Zeit hinterlegt werden, die für die Lüftung des Badezimmers ansetzt ist. Die diversen Perioden können anhand der Auswahlstasten gewählt werden, sobald das Produkt die F0-Funktion erkennt.

Werkseinstellung wiederherstellen

- Um die Werkseinstellung wiederherzustellen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **7** ca. 20 Sekunden lang. Das Display **1** leuchtet kurz mit allen eingeblendeten Symbolen auf und der Thermostat schaltet sich ab.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **7** erneut, um den Heizkörper wieder in Betrieb zu nehmen.