



Bedienungs- anleitung

AMBIANO®

AKKU- FENSTERREINIGUNGSGERÄT



Geräteteile

- 1 Absaugaufsatz
- 2 Ver-/Entriegelungstaste für Absaugaufsatz
- 3 Gehäuse
- 4 Schmutzwasser-Sammelbehälter
- 5 Verschlussstopfen auf Einfüllöffnung Frischwassertank
- 6 Sprühtaste
- 7 Ein-/Ausschalter
- 8 Griff
- 9 Anschlussbuchse für Ladegerät
- 10 Mikrofaserbezug (2x)
- 11 Wischer für Mikrofaserbezug
- 12 Verbindungsstecker
- 13 Ladegerät
- 14 Sprühdüse
- 15 Kontrollleuchte (rot/grün)

Weiterer Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	2
Geräteteile	3
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	5
Zeichenerklärung.....	5
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Inbetriebnahme	11
Auspacken und prüfen	11
Gerät zusammensetzen.....	11
Akku laden.....	12
Gebrauch	12
Wasser einfüllen	12
Oberflächen reinigen.....	13
Absaugen.....	13
Hinweis zum Absaugen horizontaler Flächen	13
Entleeren.....	14
Reinigen	14
Mikrofaserbezug waschen.....	15
Gerät reinigen	15
Fehlersuche	16
Technische Daten	16
Konformitätserklärung	17
Entsorgen	17
Verpackung entsorgen.....	17
Fensterreiniger entsorgen.....	17

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Akku-Fensterreinigungsgerät (im Folgenden nur „Fensterreiniger“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Fensterreiniger einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Fensterreiniger führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Fensterreiniger an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Fensterreiniger oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammensetzen oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Ladegerät des Fensterreinigers entspricht der Schutzklasse II.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Fensterreiniger und das Ladegerät nur in Innenräumen verwendet werden dürfen.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Ladegerät

IPX4 Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Fensterreiniger ist ausschließlich zum Nassreinigen von Fenstern und sonstigen glatten Oberflächen, die dafür geeignet sind, konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Fensterreiniger nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Fensterreiniger ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Ladegerät des Fensterreinigers nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

-
- Schließen Sie das Ladegerät des Fensterreinigers nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Fensterreiniger bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
 - Trennen Sie Ladegerät und Fensterreiniger und ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose:
 - bei Nichtgebrauch,
 - wenn der Akku aufgeladen ist,
 - wenn während des Ladevorgangs oder des Gebrauchs offensichtlich eine Störung auftritt (z. B. Qualm, Geruch etc.),
 - bevor Sie das Gerät reinigen, warten oder wegpacken,
 - bei Gewitter.
 - Ziehen Sie dabei immer am Ladegerät, nicht am Kabel.
 - Betreiben Sie den Fensterreiniger nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder die Anschlussleitung bzw. das Ladegerät defekt ist.
 - Wenn der Fensterreiniger, das Ladegerät oder die Anschlussleitung beschädigt sind, müssen sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Die Reparatur durch eine unqualifizierte Person erhöht das Sicherheitsrisiko für den Benutzer.
 - Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Fensterreiniger befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Das Ladegerät des Fensterreinigers darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.

- Tauchen Sie weder den Fensterreiniger noch das Ladegerät und die Anschlussleitung in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch.
- Die Flüssigkeit oder der Dampf darf nicht auf Geräte gerichtet werden, die elektrische Komponenten enthalten, wie z. B. das Innere von Öfen.
- Fassen Sie das Ladegerät niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das Ladegerät nie an der Anschlussleitung aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das Ladegerät an.
- Verwenden Sie die Anschlussleitung nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Fensterreiniger, das Ladegerät und die Anschlussleitung von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass sie nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie die Anschlussleitung nicht und legen Sie sie nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie den Fensterreiniger nur in Innenräumen. Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie den Fensterreiniger nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort das Ladegerät, wenn es angeschlossen ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände, die Elektrizität leiten können, in die Ladebuchse, z. B. Schraubendreher.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Fensterreinigers ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
- Anschlussleitung nicht um das Gerät oder Teile des Gerätes wickeln. Durch fehlerhaftes Aufwickeln kann die Kabelisolation beschädigt werden und es besteht Stromschlaggefahr.

 **WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen,

sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, wenn es eingeschaltet ist oder sich abkühlt.
- Lassen Sie den Fensterreiniger während des Betriebs und beim Aufladen mit dem Netzteil nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Zubehörteilen des Fensterreinigers spielen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Fensterreiniger hineinstecken.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠️ WARNUNG!

Brandgefahr!

Das Aufsaugen brandfördernder Mittel, Glut und Asche kann zu Bränden führen.

- Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder Asche mit dem Fensterreiniger auf.
- Saugen Sie keine entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten (z. B. Benzin) mit dem Fensterreiniger auf. Verwenden Sie den Fensterreiniger nicht in Bereichen, wo solche Flüssigkeiten vorkommen.

 **VORSICHT!**

Verätzungsgefahr!

Eventuell austretende Akkuflüssigkeit kann zu Verätzungen führen.

- Benutzen Sie den Fensterreiniger nicht, wenn Akkuflüssigkeit aus dem Fensterreiniger austritt. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Akkuflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Falls Sie mit Akkuflüssigkeit in Kontakt kommen, spülen Sie betroffene Stellen mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Der im Gerät eingesetzte Akku kann nicht ausgetauscht werden.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das abnehmbare Netzteil, das mit diesem Gerät mitgeliefert wurde. .

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Fensterreinigers führen.

- Verwenden Sie den Fensterreiniger nur auf glatten, nass vorgereinigten Oberflächen. Die Abziehlippe verschleißt sonst und bekommt Riefen.
- Stellen Sie den Fensterreiniger nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten).
- Bringen Sie das Ladegerät und die Anschlussleitung nicht mit heißen oder scharfen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie den Fensterreiniger niemals hoher Temperatur (z. B. Heizung) oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) aus.
- Tauchen Sie weder den Fensterreiniger noch das Ladegerät und die Anschlussleitung in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie

zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Der Fensterreiniger kann sonst beschädigt werden.

- Geben Sie den Fensterreiniger keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch zerstören.
- Verwenden Sie für den Fensterreiniger nur handelsübliche Glasreiniger. Verwenden Sie keinen Spiritus oder schaumbildende Reinigungsmittel.
- Saugen Sie keine Schnüre, lange Fasern, spitze Gegenstände oder Glassplitter mit dem Fensterreiniger auf.
- Saugen Sie keine chemischen Produkte (z. B. Gips, Zement) mit dem Fensterreiniger auf.
- Verwenden Sie den Fensterreiniger nie ohne eingesetzten Wassersammelbehälter.
- Decken Sie während des Arbeitens die Lüftungsschlitze nicht ab.
- Verwenden Sie den Fensterreiniger nicht mehr, wenn das Gerät heruntergefallen ist, wenn die Kunststoffbauteile des Fensterreinigers Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Das gilt auch, wenn sich das Gerät verformt hat oder undicht ist.

Inbetriebnahme

Auspacken und prüfen

1. Nehmen Sie den Fensterreiniger aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob der Fensterreiniger oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Fensterreiniger nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Gerät zusammensetzen

1. Drücken Sie die Ver- und Entriegelungstaste **2** des Absaugaufsatzes.
2. Stecken Sie den Absaugaufsatz **1** auf das Gerät.
3. Lassen Sie die Ver- und Entriegelungstaste los.

Akku laden

Der Akkupack im Gerät muss vor dem ersten Gebrauch für ca. 4,5 Stunden aufgeladen werden.

- Verbinden Sie das Ladegerät (13) mit einer Netzsteckdose und stecken Sie den Verbindungsstecker in die Anschlussbuchse (9) des Gerätes.

Die Kontrollleuchte (15) leuchtet rot.

Wenn der Akku aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün.



- Wir empfehlen, den Akku nach jedem Gebrauch wieder voll aufzuladen.
- Wenn der Akku fast leer ist, schaltet sich der Motor ab und die Kontrollleuchte blinkt ca. 60 Sekunden. Laden Sie in diesem Fall den Akku wieder umgehend auf.

Gebrauch


HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Fensterreiniger kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven, scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel. Diese können das Gerät beschädigen.

Wasser einfüllen

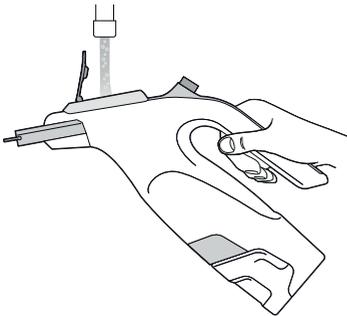

- Befüllen Sie den Wassertank wie gezeigt mit max. 100 ml. Frischwasser.

Oberflächen reinigen

Vor dem Abziehen mit dem Fensterreiniger sollten Sie die betroffenen Oberflächen nass reinigen.

1. Ziehen Sie einen Mikrofaserbezug **10** über den Wischer **11** und sichern Sie ihn mit dem Klettverschluss.
2. Sprühen Sie die zu reinigenden Flächen reichlich ein, indem Sie ggf. wiederholt die Sprühtaste **6** drücken.
3. Wischen Sie mit dem Mikrofaserbezug über die eingesprühten Flächen, um diese zu reinigen.
4. Wiederholen Sie bei grob verschmutzten Oberflächen ggf. den Vorgang. Bei sehr starker Verschmutzung sollten Sie auch den Mikrofaserbezug zwischenzeitlich ausspülen oder wechseln.

Absaugen

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **7**. Die Kontrollleuchte leuchtet **15** grün.
2. Führen Sie die Abziehlippe des Absaugaufsatzes **1** langsam von oben nach unten über die nasse Fläche.
Halten Sie dabei das Gerät parallel zur abzuziehenden Fläche. Nur dann liegt die Abziehlippe im richtigen Winkel auf. Die Nässe wird abgezogen und dabei in den Wassersammelbehälter **4** gesaugt.
3. Setzen Sie die Abziehlippe wieder oben an, wenn Sie eine Bahn trocken gezogen haben.




Führen Sie die Abziehlippe nicht seitlich über die nasse Fläche. Das Wasser kann dann nicht abgesaugt werden und es läuft seitlich aus der Abziehlippe. Arbeiten Sie immer von oben nach unten.

4. Schalten Sie das Gerät aus (erneut Ein-/Ausschalter drücken) wenn die Fläche trocken ist. Die Kontrollleuchte erlischt.
5. Entfernen Sie ggf. Streifen oder Feuchtigkeitsreste mit einem trockenem Tuch.

Hinweis zum Absaugen horizontaler Flächen


Wenn Sie z. B. Bodenfliesen in fast horizontaler Position reinigen, müssen Sie von Zeit zu Zeit das Gerät kurz senkrecht halten. In dieser Stellung fließt dann das Wasser im Gerät in den Wassersammelbehälter. Ein Ventil verhindert, dass es wieder zurückfließt.

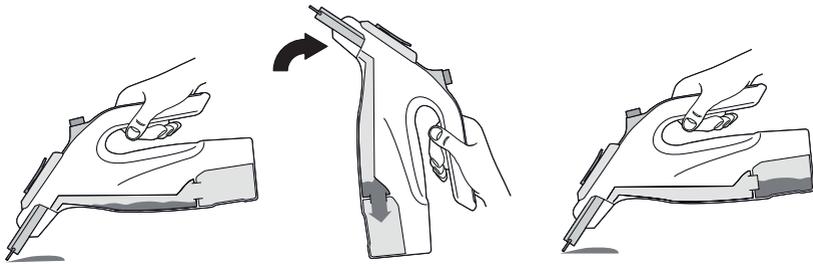

Wenn Sie das nicht machen, gelangt Wasser in den Lüfter. Sie hören dann ein surrendes Geräusch und Wasser tritt an der Geräte-Unterseite aus.

Entleeren

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entnehmen Sie den Wassersammelbehälter **4**, indem Sie in die Griffmulden fassen und den Behälter schräg nach vorne und unten aus dem Gerät ziehen.

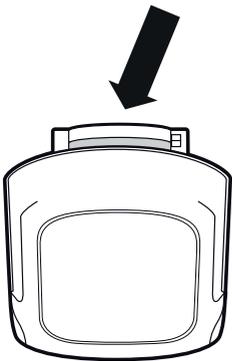

3. Drehen Sie das Rückschlagventil (siehe Pfeil) gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab.
4. Leeren Sie das Schmutzwasser aus.
5. Setzen Sie das Rückschlagventil wieder in den Wasserbehälter und drehen Sie es bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
 - Das Rückschlagventil kann nur in einer Stellung richtig aufgesetzt werden.
 - Aussparungen und Haltenasen müssen passgenau ineinander greifen.
6. Setzen Sie den Wassersammelbehälter wieder ein.

Reinigen

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Fensterreiniger niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Fensterreiniger kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o. ä.
- Geben Sie den Fensterreiniger keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch zerstören.

Mikrofaserbezug waschen

1. Nehmen Sie den Mikrofaserbezug **10** vom Wischer **11**.

2. Reinigen Sie die Mikrofaserbezüge mittels Handwäsche.

Die Mikrofaserbezüge..

.. nicht bleichen,

.. nicht auswringen,

.. nicht im Trockner trocknen,

.. nicht bügeln.

Gerät reinigen

Für eine gründliche Reinigung müssen Sie das Gerät zerlegen.

1. Drücken Sie die Taste **2** und ziehen Sie den Absaugaufsatz **1** vom Gerät ab.
2. Reinigen Sie den Absaugaufsatz mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie ggf. zusätzlich ein mildes Reinigungsmittel.
3. Entnehmen Sie den Wassersammelbehälter **4**, indem Sie in die Griffmulden fassen und den Behälter schräg nach vorne und unten aus dem Gerät ziehen.
4. Spülen Sie den Wassersammelbehälter mit frischem Wasser aus und lassen Sie ihn danach trocknen.
5. Entleeren Sie den Wassertank für das Frischwasser über einem Waschbecken. Lassen Sie danach den Tank offen, damit er richtig trocknen kann.
6. Säubern Sie das Gerätegehäuse von außen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie ggf. zusätzlich ein mildes Reinigungsmittel.
7. Lassen Sie alle Teile trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen.
8. Lagern Sie den Fensterreiniger aufrecht an einem trockenen und frostfreien Platz.
9. Lagern Sie den Absaugaufsatz mit Abziehlippe so, dass er nicht belastet wird und keine Druckstellen bekommt.



Anschlussleitung nicht um das Gerät oder Teile des Gerätes wickeln. Durch fehlerhaftes Aufwickeln kann die Kabelisolierung beschädigt werden und es besteht Stromschlaggefahr.

Fehlersuche

Problem	Problembeseitigung
Keine Funktion.	<ul style="list-style-type: none"> - Akku vollständig aufgeladen? - Ladegerät noch angeschlossen? Entfernen Sie den Verbindungsstecker.
Wasser wird schlecht aufgenommen.	<ul style="list-style-type: none"> - Führen Sie die Abziehlippe langsam von oben nach unten über die nassen Flächen, nicht seitlich. - Achten Sie auf den richtigen Winkel. Das Gerät sollte parallel zur Arbeitsfläche bewegt werden.
Ein surrendes Geräusch ist zu hören und Wasser tritt an der Geräte-Unterseite aus.	<ul style="list-style-type: none"> - Halten Sie das Gerät kurz senkrecht, damit das Wasser im Gerät in den Wassersammelbehälter laufen kann.

Technische Daten

Modell:	GT-FS-06
Akku:	Li-Ion 2 200 mAh, 3,7 V
Schutzart:	IPX4
Ladegerät:	KS01050080EU
Eingangsspannung:	100–240 V~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Stromstärke:	300 mA
Ausgangsspannung:	5 V --- (--- = Gleichstrom)
Stromstärke:	800 mA
Schutzklasse:	II 
Betriebsdauer:	ca. 45 min bei vollständig geladenem Akku
Umgebungsbedingungen:	Relative Luftfeuchtigkeit: 40-85 % Temperatur: 10-40 °C

Durchschnittliche Ladedauer: ≤ 3-3,5 Stunden

Artikelnummer: 830174

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich. Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Entsorgen

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Fensterreiniger entsorgen

Entsorgen Sie den Fensterreiniger entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Wenn Sie das Gerät entsorgen, stellen Sie die gleichzeitige Entsorgung des Ladegeräts sicher.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien oder Akkus, unabhängig davon, ob sie schädliche Substanzen enthalten oder nicht, zu einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde oder zu einem Einzelhändler zu bringen, damit sie umweltfreundlich entsorgt und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab.



AT

VERTRIEBEN DURCH:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST

830174

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
GT-FS-06

02/2024

3
JAHRE
GARANTIE