




Használati útmutató

AMBIANO® GOFRISÜTŐ



Eredeti használati utasítás

A

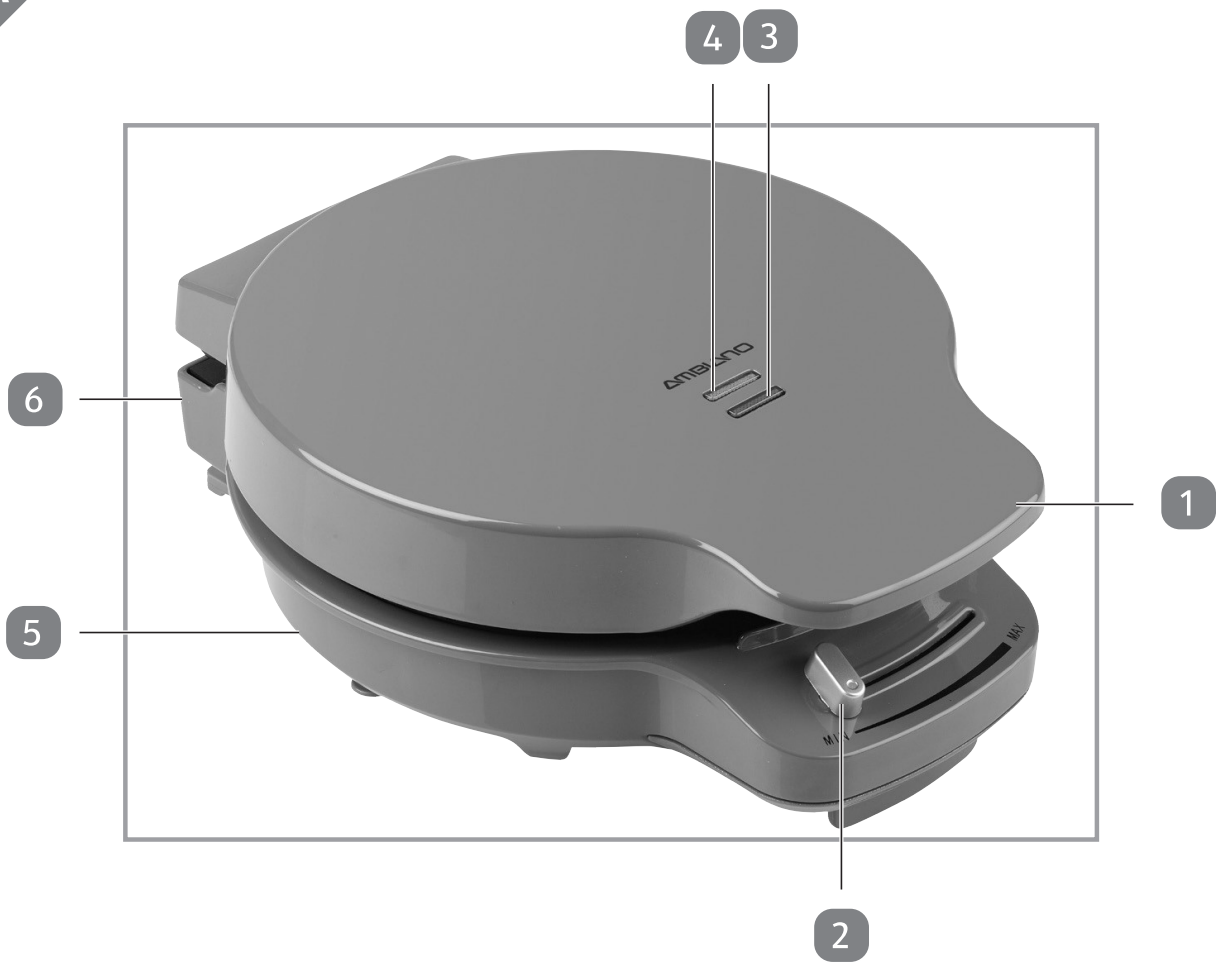

B



A csomag tartalma/a készülék részei

- 1 Fogantyú
- 2 Hőfokszabályozó
- 3 Hálózati jelzőlámpa
- 4 Működésjelző lámpa
- 5 A hálózati kábel tartószerkezete (a készülék alján)
- 6 Hálózati kábel (az ábrán nem szerepel)
- 7 Tapadásmentes bevonattal ellátott sütőformák
- 8 Használati útmutató és garancialevél (ábra nélkül)

Tartalom

Áttekintés	2
A csomag tartalma/a készülék részei	3
Általános tudnivalók	5
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.....	5
Jelmagyarázat és további információk.....	5
Biztonság	6
Rendeltetésszerű használat.....	6
Biztonsági utasítások	7
Csökkent képességű gyermekeket és személyeket fenyegető veszélyek.....	7
Veszélyek elektromos készülék használata közben	8
Veszélyek a készülék üzemeltetése során	9
Telepítés és szerelés	12
Az első használatbavétel előtt	12
Kezelés	14
A gofrisütő használata	14
Receptek	18
Teljes kiőrlésű gofri.....	18
Túrós gofri (puha).....	19
Karbantartás, tisztítás és ápolás	20
Tárolás	21
Zavarok és elhárításuk	22
Műszaki adatok	23
Megfelelőségi nyilatkozat	23
Hulladékkénti elhelyezés	23
Csomagolás hulladékkénti elhelyezése	23
Régi készülék hulladékkénti elhelyezése	23

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.

A készülék használata előtt alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a készülék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

A későbbi használatához őrizze meg a használati útmutatót. Ha továbbadja valakinek a készüléket, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat és további információk

Az itt felsorolt jelek és figyelmeztetések a készüléken és/vagy a csomagoláson találhatóak, és kiegészítő információként szolgálnak.



Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót!

A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelöli.



FIGYELMEZTETÉS!

személyi sérülésekre utal

FIGYELEM!

anyagi károkra utal



FIGYELEM! A készülék üzemeltetése közben a hozzáférhető felületek felforrósodhatnak.



A fontos információkat ez a szimbólum jelöli.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című fejezetet): a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek a vonatkozó EK-irányelveknek.



Az „Ellenőrzött biztonság” címke igazolja, hogy a készülék rendeltetésszerű használat esetén biztonságos. A készülék megfelel a termékbiztonságról szóló német törvényben előírtaknak, amit a független minőségellenőrző intézmény GS jelzése igazol.

A szimbólum a használt készülékek ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat jelöli (lásd az „Ártalmatlanítás” fejezetet).



Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag gofri sütésére alkalmas. A készüléket nem ipari használatra tervezték, kizárólag háztartásban szabad használni. Nem használható üzletek, irodák és más ipari területek munkatársai számára fenntartott konyhán, mezőgazdasági üzemekben, továbbá szállodák, motelek és panziók vendégei által. A készülék bármilyen más használata vagy a készüléken való bármilyen változtatás nem rendeltetésszerűnek minősül, és alapvetően tilos. A nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás kezelésemből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Tapadásmentes bevonattal ellátott sütőformák:

FIGYELEM!

A sütőlapokra, illetve sütőformákra nem szabad semmilyen tárgyat helyezni, különben megsérülhet a tapadásmentes bevonat.

FIGYELEM!

A készülék rendeltetésszerű használata és a tisztítás során tilos fémtárgyakat és/vagy éles tárgyakat használni.

Biztonsági utasítások**▲ FIGYELMEZTETÉS!**

Olvassa el és tartsa be az alábbiakban megadott összes biztonsági utasítást. Amennyiben nem tartja be őket, akkor jelentős baleset- és sérülésveszély, valamint dologi kár és a készülék sérülésének veszélye áll fenn.

Csökkenett képességű gyermekeket és személyeket fenyegető veszélyek

- A készüléket gyermekek (csak 8 éves kor felett), valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet és a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatás mellett, a kockázatok ismeretében használhatják.
- A használó által végzendő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha elmúltak 8 évesek, és felügyelet alatt állnak. A készüléket és annak csatlakozóvezetékét 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol kell tartani.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek nem ismerik az elektromos eszközök használatában rejlő veszélyeket. Ezért a készüléket úgy használja és tárolja, hogy 8 évnél fiatalabb gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne hagyja lógni a hálózati kábelt, nehogy azt megrántsa valaki.
- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől
– **Fulladásveszély!**

Veszélyek elektromos készülék használata közben

- A készüléket csak előírászerűen beszerelt, földelt, a típus-táblán szereplő hálózati feszültségnek megfelelő értékkel üzemelő dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.
- Mindenképpen győződjön meg arról, hogy a feszültség-választó kapcsolóval a helyes feszültséget állította be. Ha szükséges, kérjen tájékoztatást az illetékes hatóságtól vagy áramszolgáltatótól az elektromos hálózaton lévő feszültségről. A helytelen beállítás megrongálhatja a készüléket.
- A sérült hálózati kábelt csak a gyártó által megnevezett szakszerviz cserélheti ki, hogy a sérülés- és balesetveszély, valamint a készülék károsodása ezáltal elkerülhető legyen.
- Javításokat csak engedéllyel rendelkező szakszervizek hajthatnak végre. A nem szakszerűen javított készülékek veszélyt jelentenek a felhasználó számára.
- A balesetek elkerülése érdekében a készüléket működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- A balesetek elkerülése érdekében soha nem szabad egyidejűleg több háztartási készüléket ugyanarra a védőföldelt csatlakozóaljzatra csatlakoztatni (pl. 3-as elosztóval).
- Soha ne mártsa a készüléket vízbe, és soha ne használja a szabadban, mivel sem esőnek, sem egyéb más nedvességnek nem szabad kitenni. **Áramütés veszélye!**
- Amennyiben a készülék mégis vízbe esne, akkor húzza ki a csatlakozódugót, és vegye ki a készüléket! Ezután már tilos a készülék újbóli használata, illetve azt egy engedéllyel rendelkező szakszervizzel át kell vizsgáltatni. Ez azokban az esetekben is érvényes, ha a hálózati kábel vagy a készülék megsérült, vagy ha a készülék leesett. **Áramütés veszélye!**
- Mindig húzza ki a csatlakozódugót, ha nem használja a készüléket, valamint minden tisztítás és üzemzavar esetén! Soha ne a csatlakozókábelnél fogva húzza!
Áramütés veszélye!

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelt vagy a készüléket soha ne helyezze forró felületre vagy hőforrás közelébe. Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne érintkezzen forró vagy éles tárgyakkal. **Áramütés veszélye!**
- A hálózati kábelt semmi esetre se hajlítsa meg vagy tekerje a készülék köré, mert ez kábeltörést eredményezhet. **Áramütés veszélye!**
- Soha ne használja a készüléket úgy, ha Ön nedves talajon áll, vagy ha a keze vagy a készülék nedves. **Áramütés veszélye!**
- Soha ne nyissa fel a készüléket, és soha ne próbáljon fém-tárgyakkal a készülékbe nyúlni. **Áramütés veszélye!**

Veszélyek a készülék üzemeltetése során

- Az elektromos melegítőeszközök működése során magas hőmérséklet alakul ki, amely égési sérüléseket okozhat (pl. a sütőlapok, illetve sütőformák és a ház nagyon átforrósodhatnak). Semmi esetre se érintse meg csupasz kézzel a forró felületeket! Ehhez használja a felszerelt fogantyúkat, és mindenkor viseljen hőszigetelt konyhakesztyűt. Más felhasználók figyelmét is hívja fel erre! **Sérülésveszély!**
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítaná és/vagy eltenné. Ügyeljen arra, hogy a készülék a kikapcsolás után is forró lehet. **Égési sérülés veszélye!**
- Ügyeljen arra, hogy az eszközt csúszásmentes és hőálló alapra helyezze. A túlhevülés elkerülése érdekében ne állítsa közvetlenül fal mellé, illetve falra függesztett szekrény vagy hasonló tárgy alá a készüléket. Működés közben ne fedje le a készüléket. Gondoskodjon arról, hogy a készülék körül elegendő szabad hely legyen, és a készülék biztonsá-

gos távolságra legyen minden könnyen éghető tárgytól, így például függönytől. **Tűzveszély!**

- Helyezze a készüléket vízszintes, a kifröccsenésre kevésbé érzékeny felületre (tekintettel arra, hogy a kifröccsenést nem lehet elkerülni). Könnyen tisztítható felületre helyezze a készüléket.
- A balesetek elkerülése érdekében soha nem szabad egyidejűleg több háztartási készüléket ugyanahhoz a földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatni.
- A készülék fedelének felnyitásakor és lecsukásakor, valamint a sütés során forró gőz távozhat. A készülék fogantyúját is csak óvatosan fogja meg. **Sérülésveszély!**
- A készüléket csak lecsukott fedéllel szabad használni, azaz a készülék fedelét kizárólag a tészta betöltéséhez és a gofri kivételéhez szabad felnyitni, utána azonnal vissza kell zárni. A készüléket a magas hőmérséklet vagy a kiáramló forró gőz miatti égési sérülések/leforrázás veszélye miatt tilos nyitott fedéllel működtetni.
- Mindig tekerje le a teljes hálózati kábelt a készülék alján található tartószerkezetről, mielőtt a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatja.
- Ne helyezze át a készüléket, ha az vagy részei még forrók, vagy forró ételek vagy folyadékok találhatók benne, hanem előbb hagyja szobahőmérsékletre hűlni.

Égési sérülés veszélye!

- Csak eredeti tartozékokat használjon. Fokozott balesetveszéllyel jár, ha nem eredeti alkatrészeket használ. A nem eredeti tartozékok miatti balesetekre és károkra nem vonatkozik jótállás. Más gyártótól származó tartozékok használata és az abból eredő károk esetén minden garanciaigény érvényét veszti.
- Ha nem használja a készüléket, a veszélyek elkerülése érdekében húzza ki a hálózati csatlakozót a földelt csatlakozóalj-

zatból, és hagyja szobahőmérsékletűre hűlni a készüléket.

- A készüléket nem szabad időzítő kapcsolóval vagy külön távkapcsolós csatlakozóaljzattal működtetni.
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót a védőföldelt konnektorból. **Aramütésveszély!**
- Tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni a készüléket és a tartozékokat.
- Ne használjon maró hatású tisztító- vagy súrolószert.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson folyadék a készülék belsejébe.
- Tartsa be a „Karbantartás, tisztítás és ápolás” című fejezet további utasításait.

Telepítés és szerelés

Az első használatbavétel előtt

FIGYELMEZTETÉS!

A veszélyhelyzetek kialakulásának elkerülése érdekében kicsomagolás után ellenőrizze, hogy az eszköz felszerelése teljes-e, és nincsenek-e rajta a szállítás során keletkezett károsodások. Bizonytalanság esetén ne használja a készüléket, hanem forduljon az ALDI áruházhoz, ahol a terméket vásárolta.

A szállítási sérülések elkerülése érdekében a készüléket és a tartozékokat csomagolás védi.

- Óvatosan vegye ki a készüléket a csomagolásból.
- Távolítsa el a csomagolás minden részét.
- A készülékről és minden tartozékáról távolítsa el a csomagolásból rátapadt port. Ennek menetét lásd a „Karbantartás, tisztítás és ápolás” című részben.

Manapság a bútorok különféle lakk- és műanyag borítással vannak ellátva, és tisztításuk különféle ápolószerekkel történik. Nem zárható ki teljesen, hogy ezek az anyagok olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek a készülék gumilábait megtámadják és roncsolják. Helyezzen csúszásgátló, hőálló alátétet a készülék alá.

- Tekerje le a teljes hálózati kábelt **6** a készülék alján található tartószerkezetről **5**.
- A készüléket földelt csatlakozóaljzat közelében állítsa fel.

Ügyeljen arra, hogy a felület egyenletes, száraz, csúszásmentes és hőálló legyen. Könnyen tisztítható felületet válasszon, mivel a kifröccsenés nem mindig kerülhető el, vagy pedig használjon megfelelő hőálló alátétet.



Amennyiben az eszköz nem működik, keresse meg a hiba okát a „Hibaelhárítás” című fejezetben.



A gofrisütőt az első használat előtt működtesse üres állapotban egy-két alkalommal kb. 5 percen át. Az első melegítési folyamat során esetleg fellépő gyenge szag, valamint az enyhe füstképződés normális jelenség, és 1-2 használat után megszűnik. A jelenség nem utal a készülék hibás működésére. Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről, pl. nyissa ki az ablakot.

- Csatlakoztassa a készüléket a földelt csatlakozóaljzathoz, és egy-két alkalommal melegítse üres állapotban és maximális hőfokon kb. 5 percig.
- Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és hagyja szobahőmérsékletűre hűlni.
- A készülék tisztítását a „Karbantartás, tisztítás és ápolás” című fejezetben foglaltak szerint végezze el.



Emellett javasoljuk, hogy végezzen egy-két sütést tésztával is a gyártás során a sütőlapokra került maradványok eltávolításához. Az így készült gofrik fogyasztásra nem alkalmasak.

Kezelés

A gofrisütő használata

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék fedelének sütőformái, illetve fűtőfelülete akkor is felforrósodnak, ha a készülék felnyitott állapotban van. Ezért fokozott óvatossággal járjon el az égési sérülések és/vagy anyagi károk elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS!

A sütés alatt ne fogja szorosan a készülék fogantyúját, mert a távozó forró gőz miatt fennáll az égési sérülés veszélye.



Készítse el a gofritésztát, és tartsa kéznél a készülék közelében. Csatlakoztassa a készüléket a földelt csatlakozóaljzathoz.



A tésztakészítésre vonatkozó receptötletek és javaslatok a jelen használati útmutatóban találhatóak.

A tészta készítésekor a legjobb eredmény akkor érhető el, ha minden hozzávaló nagyjából hasonló hőmérsékletű.



Az első sütési kísérletnél célszerű nem a legmagasabb hőmérséklet-fokozatot választani, hanem kicsit alacsonyabbal kezdeni, és a későbbi sütések során a hőmérsékletet fokozatosan állítani, mivel egyes tésztatípusokhoz a maximális hőfok túl forró lehet.



Mivel a sok tejjel, keményítővel vagy sütőporral stb. készült tészták hajlamosak tapadni, célszerű a sütőlapokat vajjal, margarinnal vagy hőálló növényi olajjal megkenni, így a gofri nem tapad majd a sütőformához.

A hőfok a hőfokszabályozó **2** segítségével állítható be: a hőfok balról jobbra, azaz a MIN állástól (legalacsonyabb hőfok) a MAX állás (legmagasabb hőfok) irányába nő.

A gofrisütéshez viszonylag magas – a beállítható hőfoktartomány felső harmadában (jobb oldalon), a MAX állás közelében lévő – hőfok beállítását javasoljuk. A hozzávalóktól, a betöltött tésztamennyiségtől és a kívánt pirultsági szinttől függően a hőfokot ezen a tartományon belül célszerű állítani. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kívánt hőfok megtalálásához és eredmény eléréséhez (világos- vagy sötétbarnára sült gofri) a készülék használatával kapcsolatos tapasztalatra van szükség.

Az alacsonyabb hőfokot a már megsütött gofri felmelegítéséhez célszerű kiválasztani.

- Csatlakoztassa a készüléket a védőföldelt csatlakozóaljzathoz. A piros hálózati jelzőlámpa **3** jelzi a hálózatra történt csatlakozást, és megkezdődik a sütő felfűtése.
- Állítsa a hőfokszabályozót **2** a kívánt hőmérsékletre. A beállított hőfok elérésekor bekapcsol a működésjelző lámpa **4**. Ha a hőfok a beállított érték alá esik, a készülék ismét fűteni kezd, amit a működésjelző lámpa **4** kikapcsolása is jelez. Ezáltal a hőmérséklet szinte folyamatosan állandó marad (a működésjelző lámpa **4** a működés során folyamatosan ki- és bekapcsol).
- Kenje meg az alsó és a felső sütőformákat **7** egy kevés puha vajjal, margarinnal vagy hőálló növényi olajjal. Ehhez célszerű megfelelő ecsetet használni a sütőforma mélyedései legtávolabbi zugainak elérése érdekében. Ne zsírozza ki túl gyakran a sütőfelületeket, hogy a zsiradék ne folyjon ki a sütőformákból, **7** és ne csorduljon túl a készülék peremén. Egy kiszírozás rendszerint több sütéshez is elegendő.
- A kívánt hőmérséklet elérésekor (azaz a működésjelző lámpa **4** kigyulladásakor) töltsse a tésztát az alsó sütőformákba **7**.
TIPP: A sütőformákat csak félig töltsse meg tésztával, és óvatosan (erős nyomás nélkül) csukja le a készülék fedelét.



A betöltendő tésztamennyiség és a helyes sütési idő, valamint a megfelelő hőfokbeállítás nagyrészt a tészta állagától (sűrű vagy híg), a használt hozzávalóktól, valamint az egyéni preferenciáktól függ. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kívánt eredmény (világos- vagy sötétbarnára sült gofri) eléréséhez a készülék használatával kapcsolatos tapasztalatra van szükség.

- A tészta betöltése után azonnal csukja le a készülék fedelét, hogy a gofri mindkét oldalán egyenletesen piruljon meg. Először csak kb. 2-3 perc után nyissa fel a fedelet az eredmény ellenőrzéséhez. Ne nyitogassa a készülék fedelét túl gyakran, mivel a felső sütőformák **7** gyorsan lehűlhetnek, és így a felső rész nem egyenletesen pirul majd meg.
- Recepttől, a beállított hőfoktól és a kívánt pirultsági szinttől függően a sülés 3-8 percet vehet igénybe.
- Az elkészült gofrit erre alkalmas hőálló fa- vagy műanyag lapáttal távolítsa el. Minden esetben ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a sütőfelületet, illetve a sütőformákat **7**.



A hozzávalóktól és a tészta állagától függően ritkán előfordulhat, hogy a megsült gofri a fedél sütőformáinak mélyedéseibe tapad, vagy a fedél nem nyitható fel azonnal. Ilyenkor semmi esetre se nyúljon a készülék forró felületeihez. Használjon megfelelő konyhai kesztyűt, illetve sütőlapátot a készülék fedelének felnyitásához, illetve a gofri eltávolításához.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Vigyázat, a készülékből frissen kivett gofri még nagyon forró! Fogyasztás előtt hagyja jól lehűlni. Égési sérülés veszélye!

További gofrik sütése előtt csukja le ismét a készülék fedelét, és várja meg, amíg a készülék, illetve a sütőformák **7** elérik a szükséges hőmérsékletet.

FIGYELEM!

Vegye figyelembe, hogy az újabb gofrik hamarabb elkészülnek, mivel a sütőformák **7 a hő egy részét megtartják. Előfordulhat, hogy a megfelelő eredmény csak több sütés után érhető el.**

A gofrik eltávolításához ne használjon fémes vagy más, éles tárgyakat. Mivel csak így biztosítható, hogy a tapadásmentes bevonat ne sérüljön meg, és a gofrik ne tapadjanak le, hanem könnyen eltávolíthatók legyenek.

A készüléket minden használat után le kell választani a hálózatról (a hálózati csatlakozót ki kell húzni a földelt csatlakozóaljzatból). Tisztítás és/vagy tárolás előtt a készüléket hagyja mindig szobahőmérsékletre hűlni. A tároláshoz a hálózati kábelt **6** feltekerheti a készülék alján található tartószerkezetre **5**.

TIPPEK:

- A jó gofritészta kicsit sűrű és nyúlós, és semmiképpen sem túl híg.
- Ha túl híg a tészta, célszerű egy kis lisztet hozzáadni.
- A túl sűrű tészta egy kis ásványvízzel vagy tejjel hígítható.
- Ha sütéskor a gofri nem emelkedik meg eléggé, adjon a tésztához némi sütőport.
- Óvatosan járjon el nagy nedvességtartalmú hozzávalók esetén, mert ezek sülés közben oldalt kifolyhatnak a készülékből.

Receptek

Finom házi gofri – íme néhány recept.

A feltüntetett mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, és tetszés szerint arányosan változtathatók.

Teljes kiőrlésű gofri

Összetevők:	Mennyiség
tojás	4
cukor	200 g
liszt	400 g (ebből 200 g teljes kiőrlésű tönkölybúza-finomliszt)
vaj	150 g
ásványvíz	500 ml

Elkészítés:

A tojásokat alaposan felferjük, felolvasztott vajjal és a cukorral kikeverjük, majd váltakozva belekeverjük az ásványvizet és a lisztet. A tésztát kb. 30 percig állni hagyjuk.

Túrós gofri (puha)

Összetevők:	Mennyiség
tojás	6
cukor	250 g
liszt	400 g
sovány túró	500 g
vaníliás cukor	1 csomag
sütőpor	1 csomag
tej	350 ml

Elkészítés:

A tojásokat alaposan felferjük, majd belekeverjük a túrót és a vaníliás cukrot. Összekeverjük a sütőport és a lisztet, majd a tejet és a lisztet váltakozva a tésztához keverjük. A tésztát kb. 30 percig állni hagyjuk. Ennél a tésztánál a sütőformákat ki kell zsírozni, mivel a tészta hajlamos tapadni.

Karbantartás, tisztítás és ápolás

▲ FIGYELMEZTETÉS!

Tisztítás és tárolás előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót, és hagyja a készüléket teljesen lehűlni!

▲ FIGYELMEZTETÉS!

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe. Ne merítse vízbe a készüléket. Áramütésveszély!

A sütőformák **7** tisztításához először távolítsa el a morzsákat egy puha kefe vagy sütőecset segítségével. Konyhai papírtörülővel vagy száraz ronggyal törölje le a zsírmaradékokat.

Ezután egy nedves, alaposan kicsavart kendő segítségével távolítsa el az ételmardékot a sütőlapokról.

Puha, enyhén benedvesített mosogatókefével tisztítsa meg alaposan a sütőformákat. Végül törölje szárazra a készülék összes részét.

FIGYELEM!

A készülék, illetve a sütőformák tisztításához soha ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret vagy éles tárgyakat.

A készülék burkolatának tisztításához használjon száraz, esetleg kissé benedvesített, alaposan kicsavart kendőt, majd törölje szárazra a burkolatot. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe.

Tárolás

1. A készülék tisztítását a „Karbantartás, tisztítás és ápolás” című fejezetben foglaltak szerint végezze el.
2. A készüléket mindig tárolja száraz, tiszta és gyermekek számára nem hozzáférhető helyen, lehetőség szerint az eredeti csomagolásában. A hálózati kábelt tárolja a készülék alján található tartószerkezeten.
3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék a tárolás, illetve mozgatás során ne essen vagy boruljon le.

Zavarok és elhárításuk

Hiba:	Ok:	Elhárítás:
A készülék nem működik.	A hálózati csatlakozó nincs a földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva.	Helyezze a hálózati csatlakozót a földelt csatlakozóaljzatba.
A piros áramjelző fény nem világít.	A tápellátás megszakadt.	Csatlakoztassa a készüléket földelt csatlakozóaljzathoz.
A gofrik nem egyenletesen barnára sülték.	Túl kevés tésztát töltött a sütőformákba.	Adagolja és ossza el megfelelően a tésztamennyiséget.
Túlcsondult a tészta.	Túl sok tésztát töltött a sütőformákba.	Adagolja és ossza el megfelelően a tésztamennyiséget.
A gofrik túl világosra sülték.	Túl rövid ideig sütötte őket.	Igazítsa a sütési időt a tésztamennyiséghez és a kívánt pirultsági szinthez.
	A beállított hőfok túl alacsony.	Állítsa magasabbra a hőfokot.
A gofrik túl sötétre sülték.	Túl sokáig sütötte őket.	Igazítsa a sütési időt a tésztamennyiséghez és a kívánt pirultsági szinthez.
	A beállított hőfok túl magas.	Állítsa alacsonyabbra a hőfokot.

Itt fel nem sorolt zavarok esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálati munkatársaink szívesen állnak a rendelkezésére. A szakszerviz címe a garancialevélben található. Folyamatosan dolgozunk termékeink fejlesztésén és javításán, ezért előfordulhatnak formai és technikai változtatások. A jelen használati útmutató pdf-formátumban letölthető weboldalunkról is: www.gt-support.de.

Műszaki adatok

Névleges feszültség:	230 V~
Névleges frekvencia:	50 Hz
Névleges teljesítmény:	1200 W
Védelmi osztály:	I

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási adatlapon feltüntetett címen.

A CE szimbólummal jelölt termékek megfelelnek a vonatkozó EK-irányelvek követelményeinek.

Hulladékkénti elhelyezés

Csomagolás hulladékkénti elhelyezése



Gondoskodjon a csomagolóanyagok szelektív elhelyezéséről. Vigye a papírt és a kartont a hulladékpapír, míg a fóliákat egy műanyag gyűjtőhelyre.

Régi készülék hulladékkénti elhelyezése

(Az Európai Unió országaiban és olyan más olyan európai országokban alkalmazható, melyekben megoldott a újrahasznosítható anyagok szelektív gyűjtése.)



Tilos a háztartási szemétbe dobni a hulladékokat!

Azt jelenti az áthúzott kuka szimbólum, hogy tilos a háztartási szemétként hulladékként elhelyezni az elektromos és elektronikus készülékeket. Törvény kötelezi a felhasználókat arra, hogy az élettartamuk végén az elektromos és elektronikus készülékeket a válogatatlan települési hulladéktól elválasztva gyűjtsék. Így biztosított a környezet- és erőforráskímélő hasznosítás.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek az elektromos és elektronikus készülékekbe beépítve és a károsításuk nélkül kivehetőek, a készülékek

gyűjtőhelyen való leadása előtt ki kell venni, és az erre célra előírt módon kell azokat hulladékként elhelyezni. Ugyanez vonatkozik a károsításuk nélkül kivehető lámpákra is.

A magán háztartásokból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a helyi közterületfenntartó vállalatnál vagy a gyártó, illetve a forgalmazó gyűjtőhelyén adhatják le készülékeket. Díjtalan a régi készülékek leadása.

Általában a forgalmazó kötelezett a régi készülékek ingyenes visszavételére szolgáló ésszerű távolságra lévő visszavételi lehetőség biztosítására.

Akkor van a felhasználónak lehetősége a régi készülékek ingyenes leadására, ha hasonló értékű és lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárol. Ez a lehetőség magán háztartásokba való szállításkor is rendelkezésre áll.



HU

Importőr:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
NÉMETORSZÁG

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

822268

Kérjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA
GT-SF-WEZ-03

PO51031193
03/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS