





Istruzioni per l'uso



DIFFUSORE DI AROMI



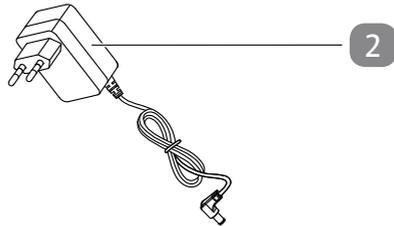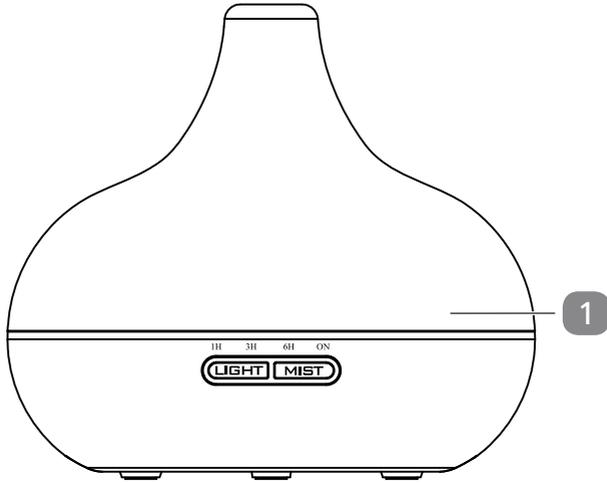

Dotazione

1 Diffusore di Aromi

2 Adattatore di rete

Istruzioni per l'uso / Scheda garanzia (senza figura)

Sommario

Panoramica prodotto	2
Dotazione	3
Informazioni generali	5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	5
Uso previsto.....	5
Spiegazione dei simboli	6
Sicurezza	7
Prima messa in servizio	13
Controllare il prodotto e la fornitura.....	13
Pulizia approfondita del prodotto.....	13
Funzionamento	14
Elementi di comando.....	15
Preparazione per il funzionamento.....	15
Riempimento e rabbocco dell'acqua.....	16
Avvio e arresto della nebulizzazione.....	17
Regolazione dell'intensità di nebulizzazione.....	18
Impostazione dell'illuminazione.....	18
Pulizia	18
Pulizia del contenitore dell'acqua.....	19
Pulizia delle parti esterne.....	19
Stoccaggio	19
Risoluzione dei guasti	21
Dati tecnici	22
Dichiarazione di conformità	23
Smaltimento	23
Smaltimento dell'imballaggio.....	23
Smaltimento dell'apparecchio usato.....	23

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso fanno parte del diffusore di aromi (a seguito il "Prodotto"). Esse contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e la maneggevolezza.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Queste istruzioni per l'uso si trovano anche nel nostro sito web <http://www.wachsmuth-krogmann.com>.

Uso previsto

Il prodotto è stato concepito esclusivamente per la diffusione di essenze in locali al chiuso. A riguardo, sarà necessario acquistare gli oli profumati che non sono in dotazione.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto solo in base alle descrizioni di queste istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali o lesioni alle persone. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme alla destinazione d'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo corrispondono al grado di protezione III.

(Prodotto)



Il marchio di verifica “GS” (Sicurezza verificata) certifica la conformità dell'alimentatore a spina alla legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).




Questo simbolo contraddistingue i prodotti elettrici che presentano un corpo con doppio isolamento di protezione, corrispondente pertanto alla classe di protezione II.

(Alimentatore)



Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente all'interno.

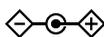

Simbolo della polarità del collegamento corrente continua



Più: polarità positiva



Meno: polarità negativa



Tensione continua



Corrente alternata

IP20

L'adattatore AC/DC dispone di un grado di protezione IP20 ai sensi della norma DIN EN 60529. Questo significa che:

l'adattatore AC/DC è protetto:

- contro l'intrusione delle dita nelle parti pericolose.
- contro l'intrusione di oggetti solidi con un diametro di 12,5 mm e più grandi

L'adattatore AC/DC non è a tenuta stagna.

ta:40°C L'adattatore di rete può essere utilizzato fino a una temperatura ambiente di 40 °C.



Il dispositivo contrassegnato da questo simbolo dispone di un alimentatore.




Questo simbolo indica un trasformatore di sicurezza non cortocircuitabile.



Il prodotto dispone di una funzione timer.



Il serbatoio dell'acqua del prodotto ha una capacità di 300 ml.

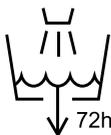

Pulire il contenitore dell'acqua ogni tre giorni.

Sicurezza

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l'uso.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

⚠ ATTENZIONE!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

AVVISO!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

Note relative alla sicurezza

 **AVVERTIMENTO!**

Pericolo di scossa elettrica!

L'installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo alta possono causare una scossa elettrica.

- Collegare solamente l'alimentatore, quando la tensione di rete della presa corrisponde alle indicazioni sulla targhetta.
- Collegare l'alimentatore solo ad una presa ben raggiungibile, in modo tale che in caso di una scossa elettrica sia possibile staccare velocemente il fornetto dall'alimentazione di rete.
- Non usare il prodotto quando vi sono danni visibili oppure il cavo di collegamento o la spina dell'alimentatore sono difettosi.
- Non è possibile sostituire il cavo dell'alimentatore. Se il cavo fosse danneggiato, smaltire l'alimentatore.
- Utilizzare il prodotto solamente con la spina dell'alimentatore fornita.
- Non aprire né il prodotto né l'involucro della spina dell'alimentatore, bensì farlo riparare da personale specializzato. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza indicato sulla scheda della garanzia. Nel caso di riparazioni fai-da-te, collegamenti errati o uso scorretto decade la responsabilità e la garanzia del produttore.
- Per le riparazioni devono essere usati solo componenti che corrispondono ai dati originali del prodotto. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche essenziali ai fini della protezione da fonti di pericolo.
- Non utilizzare il prodotto con timer esterni o telecomandi separati.
- Non immergere né il prodotto né la spina dell'alimentatore o il cavo di collegamento in acqua oppure in altri liquidi.

- Non toccare mai la presa dell'alimentatore con le mani umide.
- Non staccare mai la spina dell'alimentatore tirando il cavo di alimentazione dalla presa, bensì estrarre sempre solamente la spina dalla presa.
- Non utilizzare mai il cavo di collegamento come maniglia.
- Tenere lontano il prodotto, la spina dell'alimentatore e il cavo di collegamento da fuoco o da superfici calde.
- Posare il cavo di collegamento in modo tale da non inciamparvi.
- Non piegare il cavo di collegamento dell'alimentatore non metterlo su bordi taglienti.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente all'interno. Mai utilizzarlo in ambienti umidi o esposto alla pioggia.
- Non conservare o utilizzare mai il prodotto in modo che possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino. Se il prodotto cade in acqua, non utilizzarlo più.
- Se cade in acqua, non tentare mai di afferrare il prodotto per nessun motivo. In tal caso staccare subito la spina dell'alimentatore.
- Assicurarsi che i bambini non introducano alcun oggetto nel prodotto.
- Se il prodotto non viene utilizzato, lo si pulisce o si è verificato un guasto, spegnerlo sempre e staccare la spina dell'alimentatore dalla presa.
- Prima di riempire il prodotto con l'acqua, estrarre l'alimentatore dalla presa.

 **AVVERTIMENTO!**

Pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive (ad es. soggetti parzialmente invalidi, anziani con capacità fisiche e mentali

limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze (ad es. bambini non neonati).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.
- Tenere i bambini in età inferiore agli 8 anni a debita distanza dal cavo di collegamento del prodotto.
- Durante l'uso, il prodotto deve essere sempre sorvegliato.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio: I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare durante il gioco.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.



AVVERTIMENTO!

Pericolo per la salute!

Ricordare che l'umidità dell'aria elevata può favorire la proliferazione di bio-organismi nell'ambiente.

- Il serbatoio deve essere svuotato e riempito ogni 3 giorni. Prima del riempimento, il serbatoio deve essere pulito con dell'acqua corrente o un detergente se indicato dal produttore. Rimuovere tutti i tipi di depositi e pellicole protettivi dalle superfici del serbatoio e dalle superfici interne. Tutte le superfici devono essere asciugate accuratamente.
- Impedire che l'ara intorno all'umidificatore d'aria diventi umida o bagnata. Se l'erogazione dell'umidificatore d'aria non

può essere ridotta, utilizzarlo solo a intervalli. Assicurarsi che i materiali assorbenti quali i tappeti, le tende o le tovaglie da tavolo diventino umidi.

- Non lasciare mai l'acqua nel contenitore quando il prodotto non viene utilizzato.
- Prima di conservarlo, svuotare e pulire il prodotto. Pulire il prodotto prima dell'uso successivo.

 **ATTENZIONE!**

Pericolo per la salute!

L'acqua nel serbatoio non è potabile. Bevendo quest'acqua si potrebbero avere dei danni per la salute. Questo vale soprattutto quando all'acqua sono stati mescolati gli oli profumati.

- Non bere l'acqua dal serbatoio.
- Se inavvertitamente viene bevuta dell'acqua con l'olio profumato, rivolgersi immediatamente a un medico.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Posizionare il prodotto su un piano di lavoro perfettamente accessibile, piano, asciutto, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non posizionare mai il prodotto su un bordo o su un angolo del piano di lavoro.
- Per evitare che il calore si accumuli, non collocare il prodotto nelle immediate vicinanze di una parete o sotto pensili od oggetti simili. Il vapore emanato dall'apparecchio può rovinare i mobili.
- Non posizionare mai il prodotto su o nelle immediate vicinanze di una superficie bollente (piano di cottura ecc.) e non esporlo mai ad alte temperature (riscaldamento ecc.) o alle intemperie (pioggia ecc.).

- Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione a debita distanza da fiamme vive e superfici calde.
- Per la pulizia, non immergere mai il prodotto in acqua, né usare pulitori a vapore. In caso contrario il prodotto potrebbe essere danneggiato.
- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si romperebbe irrimediabilmente.
- Non utilizzare più il prodotto se questo presenta componenti rotti, fessurati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali.
- Non effettuare riparazioni o modifiche al prodotto da soli. Far eseguire le riparazioni solo da personale addestrato.
- Non esporre il prodotto alle intemperie, al sole diretto o a flussi di aria calda.
- Utilizzare il prodotto solo a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 40 °C.
- Se la temperatura ambiente è inferiore a 0 °C, svuotare il serbatoio dell'acqua perché l'acqua gelata potrebbe danneggiare il prodotto.
- Se l'acqua nel serbatoio dell'acqua si è congelata, aspettare fino a che questa si scongeli.
- Non introdurre l'acqua direttamente nel nebulizzatore o in altre parti del prodotto. Asciugare le parti umide del prodotto con un panno asciutto.
- Non versare mai dell'acqua con una temperatura superiore ai 40°C nel serbatoio dell'acqua per evitare scolorimenti o deformazioni.
- Riempire d'acqua solo il serbatoio dell'acqua e mai le altre parti del prodotto.
- Non introdurre metalli, sostanze chimiche o detersivi nel contenitore dell'acqua: la nebulizzazione non avverrà correttamente.

- Non rimuovere per nessun motivo l'acqua residua dal nebulizzatore se il prodotto è acceso.
- Se nel contenitore è presente troppa acqua, non muovere eccessivamente il prodotto perché l'acqua potrebbe fuoriuscire e penetrare in altre parti del prodotto stesso.

Prima messa in servizio

Controllare il prodotto e la fornitura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.

- Prestare attenzione all'apertura.
1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Dotazione").
 3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

Pulizia approfondita del prodotto

1. Rimuovere il materiale dell'imballaggio ed eventuali pellicole protettive.
2. Pulire tutti i pezzi della fornitura, come descritto nel capitolo "Pulizia".

Il prodotto adesso è pulito e pronto per l'uso.

Funzionamento

AVVERTIMENTO!

Pericolo d'incendio e di scossa elettrica!

Eventuali rumori e odori anomali possono indicare che il prodotto è danneggiato.

- Se il prodotto emette rumori anomali, distaccare immediatamente la spina dalla presa.
- Se il prodotto dovesse emettere odori sgradevoli, pulirlo come illustrato nel capitolo "Pulizia". Se il prodotto, anche dopo la pulizia, continua ad avere un odore sgradevole, metterlo fuori servizio.

AVVISO!


Pericolo di danneggiamento!

Se il prodotto viene utilizzato con un serbatoio dell'acqua vuoto, questo potrebbe danneggiarsi.

- Non utilizzare mai il prodotto senza acqua nel serbatoio dell'acqua.



Fare attenzione che l'area intorno all'umidificatore non sia umida o bagnata. In caso di umidità ridurre la potenza dell'umidificatore. Se non è possibile ridurre la potenza dell'umidificatore, utilizzare questo a intervalli. Evitare che materiali assorbenti quali tappeti, tende o tovaglie diventino umidi.

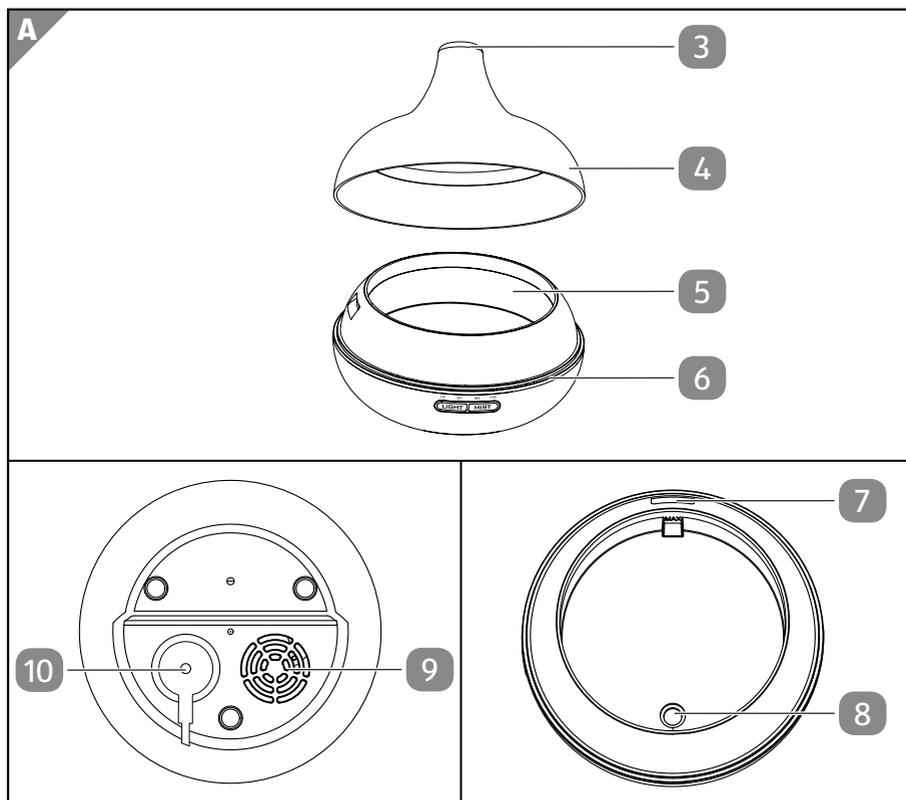

Elementi di comando

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 3 Nebulizzatore | 7 Scarico aria |
| 4 Coperchio | 8 Piastra nebulizzatrice |
| 5 Contenitore dell'acqua | 9 Presa d'aria |
| 6 Barra luminosa | 10 Presa |

Preparazione per il funzionamento

Il prodotto deve essere preparato prima di essere utilizzato.

Installazione del prodotto

1. Scegliere un punto di installazione stabile e uniforme.
Nota: mantenere un'adeguata distanza da prodotti, mobili e superfici delicate.
2. Posizionare il prodotto e verificarne la sua stabilità.

3. Collegare l'adattatore di rete **2** alla presa **10** del prodotto.

Nota: non collegare l'adattatore di rete alla rete elettrica.

Il prodotto è predisposto per essere riempito con acqua.

Riempimento e rabbocco dell'acqua

Il prodotto ha un contenitore dell'acqua con capienza pari a 300 ml. Il livello massimo di riempimento è indicato da un apposito segno (_ MAX) nella parte interna.


Nota: sostituire regolarmente l'acqua nel contenitore dell'acqua in modo da mantenere pulito il prodotto.

1. Prima di riempire o rabboccare l'acqua, staccare sempre l'adattatore di rete **2** dalla presa.
2. Rimuovere il coperchio **4** del contenitore dell'acqua **5**.
3. Versare dell'acqua (massimo 300 ml) nel contenitore dell'acqua.
Nota: attenzione a non superare il contrassegno.
4. Aggiungere all'acqua da 5 a 20 gocce di olio essenziale.
Nota: Non versare gli oli essenziali direttamente sulla piastra nebulizzatrice **8**.
5. Posizionare il coperchio sul contenitore dell'acqua.
6. Verificare la presenza di umidità e gocce d'acqua nella parte esterna del prodotto. Se necessario, asciugare il prodotto.

Il prodotto è riempito.

Avvio e arresto della nebulizzazione

Il dispositivo è provvisto di un timer che interrompe la nebulizzazione dopo 1, 3 o 6 ore. Se il timer non viene utilizzato, il dispositivo può rimanere in funzione finché non viene spento manualmente. Il dispositivo si disattiva automaticamente quando l'acqua si è esaurita.

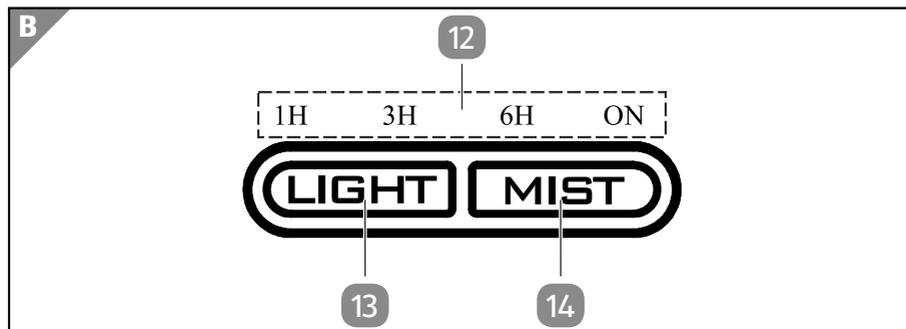

1H 1 ora di funzionamento

3H 3 ore di funzionamento

6H 6 ore di funzionamento

ON Funzionamento continuo

Avvio della nebulizzazione

1. Versare l'acqua nel serbatoio dell'acqua (vedere il capitolo Riempimento e rabbocco dell'acqua).
2. Controllare che la spina dell'adattatore di rete **2** sia collegata al dispositivo **1** e inserire la spina dell'adattatore di rete in una presa.
3. Premere il tasto **14** per avviare la nebulizzazione.

La durata **12** 1H viene illuminata con luce verde.

Premere nuovamente il tasto **14** per cambiare la durata **12** (3H, 6H) o il funzionamento continuo **12** (ON).

La durata **12** selezionata viene illuminata di verde.

La nebulizzazione viene avviata per la durata prescelta.

Arresto della nebulizzazione

1. Premere ripetutamente il tasto **14** fino a spegnere la luce verde della durata **12**.
2. Distaccare la spina dalla presa di corrente.
3. Asciugare i residui di acqua e olio con un panno morbido e asciutto.

La nebulizzazione è stata arrestata.

Regolazione dell'intensità di nebulizzazione

L'intensità di nebulizzazione può essere aumentata durante il funzionamento.

1. Premere e mantenere premuto il tasto **14** per 3 secondi.

L'intensità di nebulizzazione è regolata.

Impostazione dell'illuminazione

La barra luminosa **6** può essere accesa in modalità cambio colore o in uno dei 7 colori.

Pressione del tasto	Colore / Funzione
1	Modalità cambio colore
2 - 8	Cambio del colore Azzurro - Verde chiaro - Blu - Rosso - Blu scuro - Verde - Viola
9	Spento

1. Premere il tasto **13**.

La modalità cambio colore è attiva.

Premere il tasto **13** per cambiare nuovamente il colore / la funzione come illustrato nella tabella sopra.

Il colore / la funzione selezionata è impostata.

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di cortocircuito!

L'acqua eventualmente penetrata nel corpo può provocare un cortocircuito.

- Non immergere mai il prodotto in acqua.
- Impedire sempre che l'acqua penetri nel corpo o negli altri componenti del prodotto.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi né spazzola con setole metalliche o di nylon, né pulire con oggetti taglienti o

metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici.

- Non mettere in alcun caso il prodotto nella lavastoviglie. In questo modo potrebbe danneggiarsi.

Pulizia del contenitore dell'acqua



Pulire il contenitore dell'acqua ogni tre giorni.

1. Spegnerne il prodotto e distaccare l'adattatore di rete **2** dalla presa di corrente.
2. Lasciare raffreddare il prodotto.
3. Smaltire correttamente la miscela d'acqua residua dal contenitore dell'acqua **5**.
4. Inumidire un panno con dell'aceto.
5. Rimuovere depositi di calcare e residui di acqua e olio con il panno inumidito.
6. Lavare il contenitore dell'acqua con acqua pulita.
7. Asciugare il contenitore dell'acqua con un panno asciutto.

Pulizia delle parti esterne

1. Pulire le parti esterne del prodotto con un panno leggermente inumidito.
2. Dopo aver fatto ciò, lasciare asciugare completamente tutte le parti.

Stoccaggio

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

La conservazione errata del prodotto potrebbe causare il suo danneggiamento.

- Durante la conservazione del prodotto non poggiare mai alcun oggetto su questo.
- Posizionare il prodotto in modo tale che non possa mai cadere in acqua.

- **Conservare il prodotto in un locale pulito, asciutto, non esposto al gelo e non accessibile ai bambini.**
- Pulire accuratamente il prodotto (vedi capitolo "Pulizia").
- Arrotolare il cavo di collegamento, senza provocare nodi o pieghe.
- Conservare i componenti e gli accessori sempre insieme al prodotto.
- Conservare il prodotto e gli accessori a una temperatura compresa tra +5°C e +20°C.
- Se possibile, imballare il prodotto nella sua confezione originale.

Risoluzione dei guasti

Guasto	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto non si accende.	Non c'è acqua nel contenitore dell'acqua 5 .	Riempire il contenitore dell'acqua 5 come spiegato nel capitolo "Riempimento e rabbocco dell'acqua".
	La spina di rete 2 non è stata inserita correttamente.	Inserire la spina di rete 2 nella presa.
Il vapore emesso è anomalo o assente.	C'è troppa o troppo poca acqua nel contenitore dell'acqua 5 .	Riempire il contenitore dell'acqua 5 come spiegato nel capitolo "Riempimento e rabbocco dell'acqua", oppure svuotare l'acqua in eccesso, fino a raggiungere un massimo di 300 ml nel contenitore dell'acqua 5 . Nel frattempo, controllare che l'acqua non si infiltri nello scarico dell'aria.
	La piastra di nebulizzazione 8 è sporca.	Pulire la piastra di nebulizzazione 8 come descritto nel capitolo "Pulizia".
	Il coperchio 4 non è stato posizionato correttamente sul contenitore dell'acqua 5 .	Posizionare correttamente il coperchio 4 sul contenitore dell'acqua 5 .
	L'apertura della presa d'aria 9 nel lato inferiore del contenitore dell'acqua 5 è sporca.	Staccare l'adattatore di rete 2 dalla presa e pulire la presa d'aria 9 nel lato inferiore del contenitore dell'acqua 5 con un panno umido o una spazzola pulita.
L'acqua fuoriesce dal prodotto.	Il coperchio 4 non è stato posizionato correttamente sul contenitore dell'acqua 5 .	Posizionare correttamente il coperchio 4 sul contenitore dell'acqua 5 .
	La temperatura è molto bassa o è presente molta umidità nell'aria.	Estrarre l'adattatore di rete 2 dalla presa e posizionare il prodotto in un luogo adeguato. Se è freddo, o in presenza di aria molto umida, l'acqua si condensa creando delle goccioline.

Dati tecnici

Diffusore di Aromi:

Modello:	AJ-505YB / AJ-505YD
Codice articolo:	819685
Potenza:	12 W
Tensione di ingresso:	24 V ===
Frequenza:	2,4 MHz
Classe di protezione:	III
Timer:	1h/3h/6h/ON (funzionamento continuo)
Cambio colori a LED:	7 colori
Dimensioni (A x P):	ca. 16,8 x 15,0 cm
Capacità del contenitore dell'acqua:	ca. 300 ml
Temperatura ambiente:	0-40 °C

Adattatore di rete:

Nome del fabbricante:	Dongguan Green Power One Co.,Ltd
Numero registro delle società:	91441900MA4W0ULB9R
Indirizzo:	No.26 hongyun Street,Chonghe Village,Qingxi Town Guangdong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modello:	GA09-2400500EU
Tensione di ingresso:	100-240 V~
Frequenza di ingresso:	50/60 Hz
Tensione di uscita:	24.0 V ===
Corrente di uscita:	0,5 A
Potenza di uscita:	12,0 W
Efficienza media durante il funzionamento:	83,8%
Efficienza a basso carico (10%):	79,42%
Potenza assorbita senza carico:	0,10 W
Classe di protezione:	II
Lunghezza del cavo:	150 cm

Dichiarazione di conformità



Con la presente, l'impresa AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Amburgo, Germania, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto summenzionato è conforme ai requisiti essenziali delle direttive UE indicate. È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo del produttore riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'apparecchio usato

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici!

Se si prevede di non usare più il prodotto, **la legge obbliga l'utilizzatore a smaltirlo separato dai rifiuti domestici**, ad es.

consegnandolo presso l'isola ecologica del Comune di residenza.

Questo serve ad assicurare che gli apparecchi usati vengano riciclati correttamente, evitando così di danneggiare l'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con i simboli sopraindicati.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet. Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi.it.



Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



IT

Produttore:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Amburgo
Germania

ASSISTENZA POST-VENDITA

819685

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO:

AJ-505YB / AJ-505YD

12/2022

3

**ANNI DI
GARANZIA**