


Montre avec Projections Projection Watch

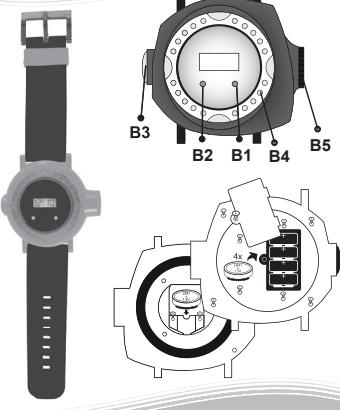

LEXIBOOK
DMW050_07series

Mode d'emploi Instruction Manual

FRANÇAIS

Affichage :

1. Affichage normal de l'heure : heure et minutes.
2. Appuyez une fois sur B1 : mois et jour (le retour à l'affichage normal de l'heure se fait automatiquement).
3. Appuyez deux fois sur B1 : secondes (appuyez de nouveau sur B1 pour revenir à l'affichage normal de l'heure).

Réglage de la montre:

1. Mois : appuyez deux fois sur B2 pour afficher le mois, puis sur B1 pour le régler.
2. Date : appuyez sur B2 pour afficher la date, puis sur B1 pour la régler (« A » pour AM (avant midi) et « P » pour PM (après midi)).
3. Heure : appuyez sur B2 pour afficher l'heure, puis sur B1 pour la régler (« A » pour AM (avant midi) et « P » pour PM (après midi)).
4. Minutes : appuyez sur B2 pour afficher les minutes, puis sur B1 pour les régler.
5. Appuyez une nouvelle fois sur B2 pour revenir à l'affichage normal de l'heure.

Protections :

1. Appuyez sur B3 pour projeter l'image.
2. Tournez le cadran de la montre B4 pour changer l'image projetée parmi les 20 images incluses.
3. Tourner B5 pour focaliser l'image.

Pile de remplacement pour l'heure :

- Fonctionne avec 1 pile de type 1,5V == LR41 (AG3). La pile doit être remplacée sous la surveillance d'un adulte ou dans un magasin spécialisé :

1. A l'aide d'un tournevis, retirez les 3 vis situées au bas de la montre.

2. Retirez le mouvement par le haut du boîtier de la montre.

3. A l'aide d'un tournevis, retirez le petit couvercle de la pile.

4. Retirez la pile usagée et mettez-la au rebut.

5. Insérez la pile de remplacement comme illustré sur le dessin.

6. Remettez en place le petit couvercle de la pile et resserrez les vis à l'aide d'un tournevis.

7. Remettez le mouvement de la montre dans le boîtier et resserrez les vis à l'aide d'un tournevis au bas de la montre.

Pile de remplacement pour la projection :

- Fonctionne avec 4 piles de type 1,5V == LR41 (AG3). Les piles doivent être remplacées sous la surveillance d'un adulte ou dans un magasin spécialisé :

1. A l'aide d'un tournevis, retirez le couvercle des piles de la montre.

2. Retirez les piles usées et mettez-les au rebut dans un endroit approprié.

3. Insérez les piles de remplacement comme illustré sur le dessin.

4. Replacez le couvercle des piles et resserrer les vis à l'aide d'un tournevis.

Note: La pile fournie est destinée uniquement à des fins de démonstration, sa durée de vie n'est pas garantie.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs qui sont déjà déchargés d'un adulte. Ne pas mettre d'elles mêmes de piles ou de accumulateurs, ni les piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur doivent être enlevées du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur doivent être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles dans cas de non utilisation prolongée. Chaque pile doit être remplacée avec une pile spécifique. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

ATTENTION: Jetez immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves ou usées hors de portée des enfants. En cas de doute concernant la possible ingestion ou introduction de piles dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Entretien et garantie
Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à l'eau ou à la chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans (Europe uniquement). Pour toute réclamation de la garantie, ou du soutien après vente, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à une boutique d'achat. Notre entreprise couvre les vices de matériel ou de montage imprévus au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute réparation ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que les films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

Référence : DMW050_07series
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.,
6 Avenue des Andes, Bâtiment 11,
91940 Les Ulis, France
www.lexibook.com

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas être jeté au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être éliminées dans les points de collecte des déchets ménagers, auprès de centres de recyclage agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de ces piles contribue à préserver l'environnement et votre santé et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des déchets et de la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans les sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
(Aplicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparée)
Ce produit contient une batterie qui ne peut pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être éliminées dans les points de collecte des déchets ménagers, auprès de centres de recyclage agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de ces piles contribue à préserver l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des déchets et de la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans les sites de collecte (si existants).

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen abgelegten. Unterschiedliche Batterien dürfen nicht zusammen mit Batterien durchgemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichzeitig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Politätsmark-

ENGLISH

Display:

1. Normal time display: hour & minutes.
2. Press B1 once: month & date (automatically return to normal time display).
3. Press B1 twice: seconds (press B1 again to return to normal time display).

Setting the watch:

1. Month: press B2 twice to display month and set the month with B1.
2. Date: press B2 to display the date and set the date with B1.
3. Hour: press B2 to display the hour and press B1 to set the hour ("A" for AM and "P" for PM time).
4. Minutes: press B2 to display the minutes and set the minutes with B1.
5. Press B2 once more to return to normal time display.

Protections:

1. Press B3 to project an image.
2. Turn the watch case B4 to change the image projected from the 20 images included.
3. Twist B5 to focus the image.

Battery for time replacement :

Requires 1.5V == LR41 (AG3).

Replace the battery under an adult supervision or in a specialized store;

1. Using a screwdriver, remove the 3 screws on the bottom of watch.

2. Take out the movement from the top of watch case.

3. Using a screwdriver, remove the little battery cover.

4. Remove exhausted battery and dispose safely.

5. Insert replacement battery as shown in the drawing.

6. Insert back the little battery cover and tighten the screw with a screwdriver.

Note: The battery included is for demo purposes only, its lifespan cannot be guaranteed.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type and voltage may be intermixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Warning: Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Maintenance and warranty
Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them back.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.
This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any carelessness action implemented on this item (such as dismantling, exposure to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging and documentation for future reference. In a bid to keep improving our services, we can make implementation modification on colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

Reference: DMW050_07series
Designed and developed in Europe – Made in China
© LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

LEXIBOOK S.A.

6 Avenue des Andes
Bâtiment 11, 91940
Les Ulis,
France

Lexibook UK

PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

CE UK CA

Environmental protection
Used electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with household waste. Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

The correct disposal of old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Information about the environmental impact of batteries and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2006/66/EC. Batteries and accumulators must not be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities.

The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Information about the environmental impact of batteries and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

Sostituzione delle batterie del proiettore
E necessaria 4 batterie LR41 (AG3) da 1,5 V ==

Le batterie devono essere sostituite sotto la supervisione di un adulto o in un negozio specializzato.

1. Con un cacciavite, rimuovere le 3 viti sulla parte inferiore dell'orologio.

2. Estrarre il movimento dalla parte superiore dell'involucro del proiettore.

3. Con un cacciavite, rimuovere il copricapi della batteria.

4. Rimuovere la batteria scarica e smaltirla in modo sicuro.

5. Inserire la nuova batteria come illustrato in figura.

6. Riposizionare il copricapi della batteria e serrare la vite con un cacciavite.

7. Reinserire il movimento dell'orologio nell'involucro e serrare le viti sulla parte inferiore dell'orologio con un cacciavite.

8. Con un cacciavite, rimuovere il copricapi della batteria.

9. Rimuovere la batteria scarica e smaltirla in modo sicuro.

10. Inserire la nuova batteria come illustrato in figura.

11. Riposizionare il copricapi delle batterie e serrare le viti con un cacciavite. Nota: la batteria inclusa è a solo scopo dimostrativo; la durata di vita non è garantita.

Nota: la batteria inclusa è a solo scopo dimostrativo; la durata di vita non è garantita.

Manutenzione e Garanzia
Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnarne. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.

AVVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anomale, rimuovere le batterie e inserirle e rimettere a fuoco.

Note: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servizi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto.

La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore o alla esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità,...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccole dimensioni.

AVVERTENZA: tutti i materiali della confezione come il nastro adesivo, i fogli di plastica, i fili di metallo e le etichette, non sono parte del prodotto e devono essere rimossi per la sicurezza del bambino.

Riferimento: DMW050_07series
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina
© Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-venda, contattate il nostro team:
www.lexibook.com

Protezione Ambientale
Gli apparecchi elettrici di scarico possono essere riciclati e non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Si prega di sostenere le raccolte separate dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali.

L'uso di questo prodotto può avere conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici. Non gettare questi prodotti insieme ai rifiuti domestici.

Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto. (Applicable nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici. Si prega di sostenere le raccolte separate dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali.

Per i servizi di assistenza post-venda, contattare il nostro team:
www.lexibook.com

ierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien dürfen nicht in den Mund gesetzt werden. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es eine Batterie benötigt. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

ACHTUNG: Entsorgen Sie leere Batterien sofort.

Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien für Kinder unzugänglich auf. Falls der Verdacht besteht, dass die Batterien verschluckt oder in einer Körperöffnung eingeführt wurden, ziehen Sie sofort einen Arzt zurate.

Flege und Wartung / Garantie

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht abgefeuchtetes Tuch, nach welches Reinigungsprodukte, Schleifmittel oder chemische Substanzen verboten sind. Das Spielzeug darf nicht direkt Sonnenstrahlung oder anderen Hitzequellen ausgesetzt werden. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es auf keinen Fall in Berührung mit Feuer. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn Sie das Spielzeug nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Kundendienst.

Batterie für die Projektion :

Requires 1.5V == LR41 (AG3).

Replace the battery under an adult supervision or in a specialized store;

1. Using a screwdriver, remove the 3 screws on the bottom of watch.

2. Take out the movement from the top of watch case.

3. Using a screwdriver, remove the little battery cover.

4. Remove exhausted battery and dispose safely.

5. Insert replacement battery as shown in the drawing.

Note: The battery included is for demo purposes only, its lifespan cannot be guaranteed.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type and voltage may be intermixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Warning: Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Maintenance and Garantie

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle