



Navodila za uporabo

SI

Distributer:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Hamburg
Germany

POPRODAJNA PODPORA

831766

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.


IZDELEK:
1148

03/2024



3
LETA
GARANCIJE

WORKZONE®

AKUMULATORSKA SVETILKA 2000 LUMNOV

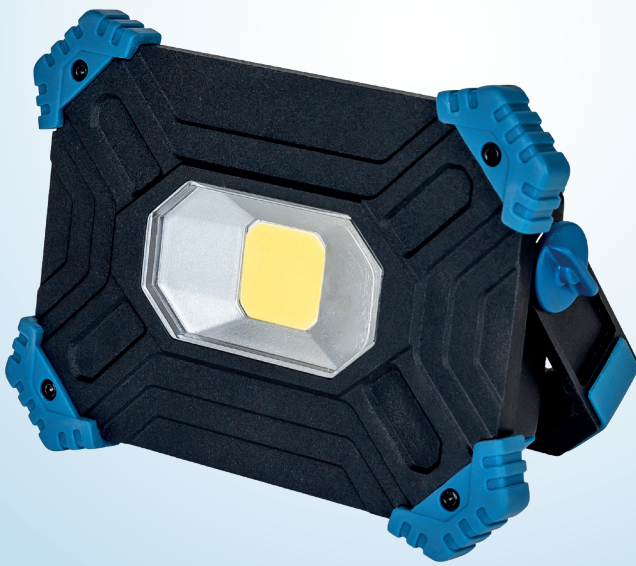

Izvirna navodila

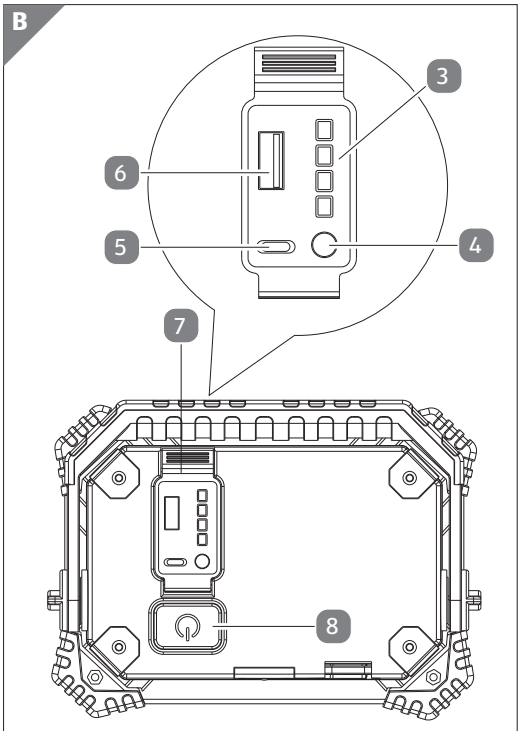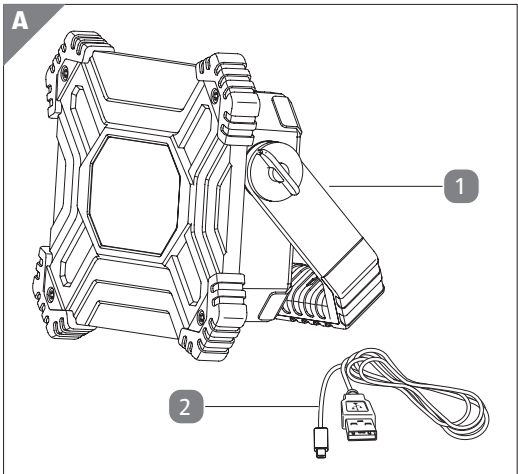

- 1 Ročaj
- 2 Polnilni kabel USB
- 3 Indikator napolnjenosti akumulatorske baterije
- 4 Tipka indikatorja napolnjenosti akumulatorske baterije
- 5 Vtič USB-C
- 6 Vtič USB
- 7 Zaščitni pokrov
- 8 Stikalo za vklop/izklop

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo so priložena akumulatorski svetilki (v nadaljevanju »žaromet«). Vsebujejo pomembne informacije v zvezi z zagonom in uporabo. Pred uporabo žarometa skrbno preberite

navodila za uporabo, posebej varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko privede do hujših telesnih poškodb in materialne škode žarometu. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in pravilih, veljavnih v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi smernice in zakone, ki veljajo za posamezne države. Navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo. Če žaromet predate tretji osebi, ji nujno priložite tudi navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Žaromet je namenjen za osvetlitev notranjega delovnega prostora ali delovnega prostora na prostem. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za uporabo v industriji. Žaromet uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Vsakršna druga uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo osebnih poškodb. Žaromet ni otroška igračka. Proizvajalec ali trgovec ne prevzema odgovornosti za škodo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

Razlaga znakov



Datum izdaje navodil za uporabo: mesec/leto



S tem simbolom so označene koristne dodatne informacije glede uporabe.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjava o skladnosti«): S tem simbolom označeni izdelki izpolnjujejo vse veljavne predpise Evropskega gospodarskega prostora.

IP65

Celovita zaščita pred vdorom trdih teles in prahu ter zaščita pred vodnimi curki.



S tem simbolom so označene naprave, ki so v skladu z razredom zaščite III. Ta simbol označuje, da žaromet deluje z nizko napetostjo, upravljati pa ga je mogoče z varnostno nizko napetostjo (SELV).



S tem simbolom so označene naprave, ki delujejo na enosmerni električni tok.



Prikluček USB



Embalaza iz mešanega papirja s certifikatom FSC.

Razlaga varnostnih napotkov



OPOZORILO!

Ta signalni simbol/beseda opisuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko, če se ji ne izognemo, povzroči smrt ali težke poškodbe.



POZOR!

Ta signalni simbol/beseda opisuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki lahko, če se ji ne izognemo, povzroči manjše ali srednje težke poškodbe.

NAPOTEK!

Ta signalna beseda opozarja pred možno materialno škodo.

Splošni varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

- Svetlobnega vira tega svetila ni mogoče zamenjati; ko svetlobni vir doseže konec svoje življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilo.
- Žaromet priključite samo v dobro dostopen vmesnik USB, da lahko v primeru motnje žaromet hitro izključite iz električnega omrežja.
- Žarometu ne uporabljajte, če opazite vidne poškodbe oz. v primeru okvare omrežnega kabla ali omrežne vtičnice.
- Ne odpirajte ohišja, ampak naj izdelek popravijo strokovnjaki. V ta namen se obrnite na servis. Podjetje ne prevzema odgovornosti in garancijskih zahtevkov v primeru samodejnih popravil, nepravilne priključitve ali napačnega upravljanja.
- Pri popravilih je mogoče uporabiti samo dele, ki so skladni s prvotnimi podatki o

napravi. Ta žaromet vključuje električne in mehanske dele, ki so ključni pri zaščiti pred viri nevarnosti.

- Žarometu in polnilnega kabla USB ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Žarometu ne nameščajte nad kadi, umivalnike ali druge predmete, ki lahko zadržujejo vodo.
- Nikoli ne sežite po električni napravi, priključeni v omrežje, ki je padla v vodo. V takšnem primeru omrežni vtič nemudoma izvlcite iz vtičnice.
- Poskrbite, da žaromet in polnilni kabel USB nista v bližini odprtega ognja in vročih površin.
- Ne prepogibajte polnilnega kabla USB in ne polagajte ga na ostre robove.
- Izdelka ne uporabljajte v vlažnih prostorih in ga ne izpostavljajte dežju.
- Ko je akumulatorska baterija v celoti napolnjena, želite očistiti žaromet ali ko se pojavi okvara, žaromet vedno izklopote in polnilni kabel USB izvlcite iz vmesnika USB.
- Žarometu in polnilnega kabla USB ne postavljajte v bližini otrok.
- Akumulatorske baterije žarometu ni mogoče zamenjati. Nikoli ne poskušajte zamenjati akumulatorske baterije.
- Akumulatorsko baterijo žarometu polnite samo v notranjih prostorih.



OPOZORILO!

Nevarno za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer delno invalidne osebe, starejše osebe z omejenimi sposobnostmi gibanja in duševnimi sposobnostmi) ali osebe, ki jim primanjkuje izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta žaromet lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so nadzorovane ali so bile poučene o varni uporabi žarometa ter razumejo nevarnosti, ki iz tega izhajajo. Otroci se z žarometom ne smejo igrati. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževalnih del brez nadzora.
- Poskrbite, da se otroci, mlajši od 8 let, ne zadržujejo v bližini žarometa in priključne napeljave.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Pri igri z embalažno folijo se lahko otroci vanjo ujamejo in zadušijo.

**OPOZORILO!**

Nevarnost eksplozije in požara!
Zaradi nepravilnega upravljanja žarometa in akumulatorske baterije lahko pride do eksplozije ali požara.

- Žarometa ne izpostavljajte vodi, drugim tekočinam, odprtemu ognju in vročim površinam.
- Žarometa ne prekrivajte s pokrivali ali oblačili.
- Do hitro vnetljivih materialov ohranjajte varnostno razdaljo vsaj 5 cm.
- Žarometa ne izpostavljajte pretirani toploti, denimo neposrednim sončnim žarkom, ognju ali podobnim virom toplote.
- Žaromet polnite izključno s priloženim priborom.

**OPOZORILO!**

Nevarnost zaradi jedkih snovi!
Tekočina, ki izteka iz akumulatorskih baterij lahko ob stiku s kožo ali drugimi deli telesa povzroči poškodbe.

Skladiščenje

- Pred skladiščenjem akumulatorsko baterijo žarometa napolnite v celoti (preberite poglavje »Polnjenje žarometa«).
- Žaromet vedno skladiščite na suhem mestu, ki je zaščiten pred neposredno sončno svetlobo in ni dostopno otrokom.

Tehnični podatki

Model:	1148
Številka izdelka:	831766
Mere (V × Š × G):	pribl. 178 x 129 x 44 mm
Vhodna napetost:	5 V  , najv. 2 A
Razred zaščite:	III
Sijalka:	LED-sijalke (niso zamenljive)
Zmogljivost LED:	najv. 20 W
Svetlobni tok:	2000 lm ± 10 % (100 % svetlost), 1000 lm ± 10 % (50 % svetlost), 500 lm ± 10 % (25 % svetlost) za nekaj sekund
Kot snopa:	105°
Z možnostjo zatemnjevanja:	Ne
Tip akumulatorske baterije:	Litij-ionski, 3,7 V, 6600 mAh
Vrsta zaščite:	IP 65
Izhodna napetost polnilne postaje:	5 V  , 1 A
Največja površina projekcije:	20064 mm²

Izjava o skladnosti



Kot podjetje AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Nemčija, izjavljamo s polno odgovornostjo, da zgoraj navedeni proizvod ustreza bistvenim zahtevam navedenih EU smernic. Izjavo EU o skladnosti lahko zaprosite na navedenem naslovu.

- Če iz akumulatorske baterije izteka tekočina, se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznico. V primeru stika, prizadeta mesta takoj sperite z veliko čiste vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Če iz akumulatorske baterije izteka tekočina, se nujno zaščitite z zaščitnimi rokavicami in izteklo tekočino odstranite s suho, vpojno krpo.

**POZOR!**

Nevarnost telesnih poškodb!
Svetloba LED je zelo svetla in pri neposrednem gledanju vanjo lahko poškoduje oči.

- Nikoli ne glejte neposredno v žareče diode LED žarometa.
- Pri uporabi žarometa bodite pozorni, da ne svetite v oči drugih oseb ali živih bitij.

NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega upravljanja lahko pride do poškodb žarometa.

- Žaromet postavite na dostopno, ravno in suho delovno površino z zadostno nosilnostjo in ustrezno odpornostjo na toploto. Žarometa ne postavite na obrobje ali rob površine.
- Žarometa nikoli ne postavite v bližino vročih površin (plošče štedilnika itd.).
- Zagotovite, da polnilni kabel USB ne pride v stik z vročimi predmeti.
- Žarometa ne izpostavljajte vremenskim vplivom.
- Žarometa ne uporabljajte neprekinjeno več kot 3 ure. Če želite preprečiti negativno globoko praznjenje, akumulatorsko baterijo po tem času ponovno napolnite.
- Če žarometa ne boste uporabljali dalj časa, akumulatorsko baterijo pred

- skladiščenjem napolnite v celoti.
- Žaromet ne ponuja možnosti zatemnitve in ga ne smete uporabljati z zunanjim zatemnilnikom.

Prvi zagon

Preverjanje žarometa in obsega dobave

NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!
Če pakiranje odprete nepazljivo z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko žaromet zelo hitro poškodujete.

- Pri odpiranju bodite previdni.
- 1. Žaromet vzemite iz embalaže.
- 2. Preverite, ali je dobava popolna (glejte **sl. A**).
- 3. Preverite, ali so žaromet oz. posamezni deli žarometa poškodovani. Če je temu tako, žarometa ne uporabite. Prek servisnega naslova, ki je naveden na garancijski kartici, se obrnite na proizvajalca.

Polnjenje žarometa
Pred prvo uporabo morate akumulatorsko baterijo žarometa najprej v celoti napolniti. Polnjenje traja pribl. 5-6 ur.

1. Prepričajte se, da je žaromet izklopljen.
2. V celoti odvijte polnilni kabel USB .
3. Priloženi USB-polnilni kabel  vstavite v vrata USB-C  na žarometu (glejte **sl. B**) in kabel povežite s SELV-varnim polnilnim adapterjem (ni vključen v obseg dobave/5 V min 2 A).
4. Med polnjenjem indikator napolnjenosti akumulatorske baterije  utripa zeleno (glejte **sl. B**).
5. Ko je akumulatorska baterija napolnjena v celoti, vse štiri lučke indikatorja napolnjenosti akumulatorske baterije  svetijo zeleno. Prekinite električno napajanje žarometa.



Med postopkom polnjenja izdelka ni mogoče vklopiti, tako stalno delovanje ni možno.

Upravljanje
Žaromet ima tri stopnje svetlosti (100 %, 50 %, 25 %).

1. Če želite izvedeti stanje napolnjenosti akumulatorske baterije, pritisnite tipko indikatorja napolnjenosti akumulatorske baterije  (glejte **sl. B**). Ko je akumulatorska baterija napolnjena v celoti, vse štiri lučke indikatorja napolnjenosti akumulatorske baterije  svetijo zeleno.

- Manjša, kot je stopnja napolnjenosti, manj lučk sveti. Popolnoma napolnjena akumulatorska baterija omogoča čas uporabe pribl. 2 uri.
2. Žaromet primite za ročaj  in ga postavite na zeleno mesto.
 3. Če želite vklopiti žaromet, pritisnite stikalo za vklop/izklop  (glejte **sl. B**).
 4. Lučka LED sveti s 100-odstotno svetilnostjo.
 5. Če želite zmanjšati stopnjo svetlosti, na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop .
 6. Lučka LED sveti s 50-odstotno svetilnostjo.
 7. Če želite dodatno zmanjšati stopnjo svetlosti, ponovno na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop .
 8. Lučka LED sveti s 25-odstotno svetilnostjo.
 9. Če želite nastaviti žaromet, razprite ročaj  tako, da snop svetlobe sveti na delovno območje pod zelenim kotom.
 10. Če želite izklopiti žaromet, pritisnite stikalo za vklop/izklop .

Uporaba akumulatorske baterije kot polnilne postaje

Napravo, ki jo želite napolniti, s polnilnim kablom USB priključite na žaromet - vtič USB priključite v režo USB  (glejte **sl. B**).

Čiščenje
NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega upravljanja lahko pride do poškodb žarometa.

- Ne uporabljajte agresivnih čistil, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ali ostrih ali kovinskih čistilnih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškoduje površino.
- Žarometa in polnilnega kabla USB ne potopite v vodo in ju v nobenem primeru ne vstavite v pomivalni stroj, ko ju želite očistiti.
- Žarometa in polnilnega kabla USB ne čistite pod tekočo vodo, prav tako ne z vodo iz cevi za zalivanje vrta ali visokotlačnim čistilcem.
- Z mehko, nekoliko navlaženo krpico z žarometa odstranite prah in umazanijo.
- Za trdovratno umazanijo po potrebi uporabite blag detergent.