




Használati útmutató

AMBIANO® TEJHABOSÍTÓ



Szállítási terjedelem

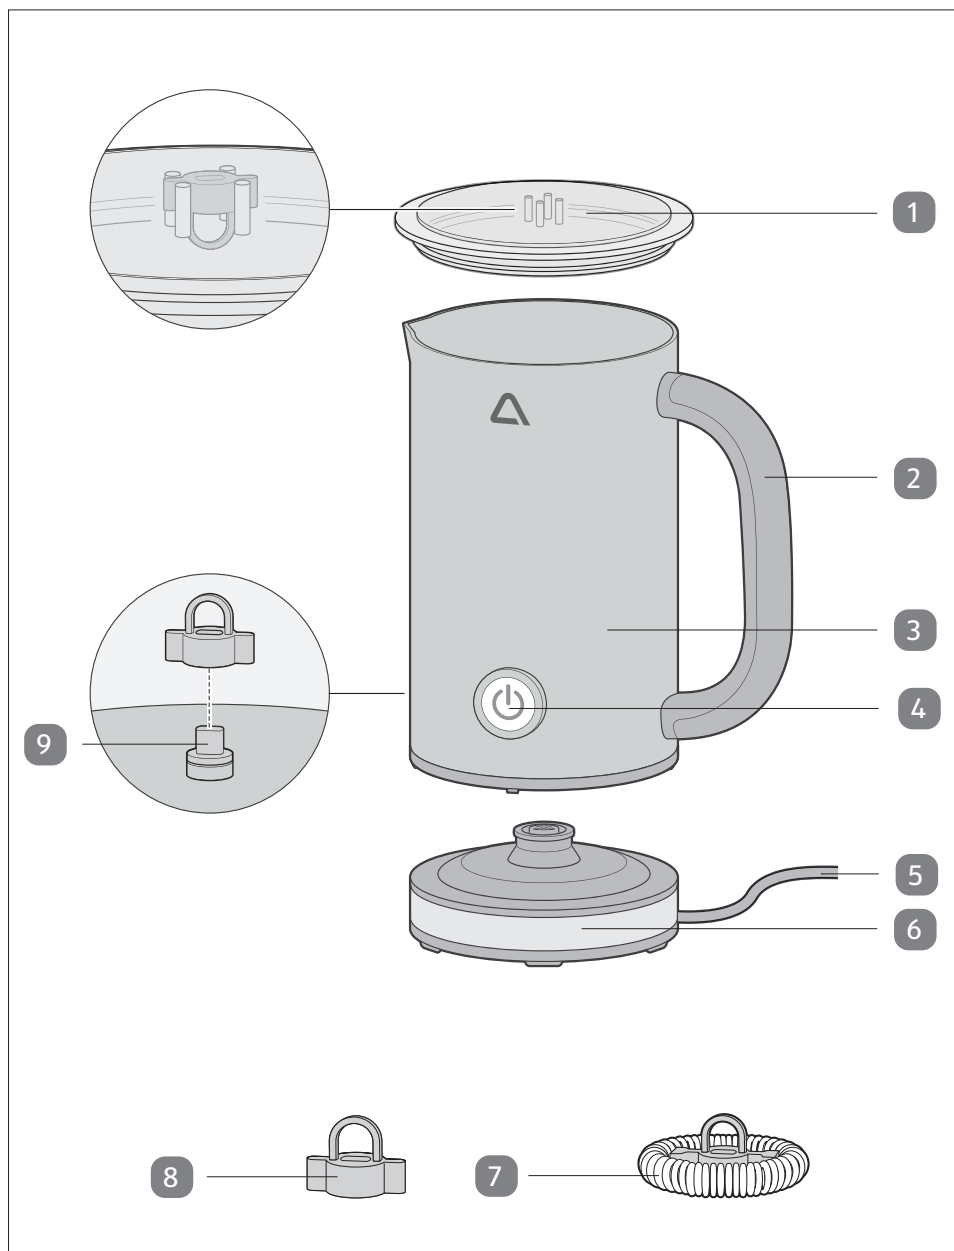

Készülékreszek

- 1 Tömítéssel és tartóval ellátott fedél
- 2 Fogó
- 3 Kanna
- 4 Be-/kikapcsoló
- 5 Csatlakozódugóval ellátott hálózati kábel
- 6 Bázis
- 7 Habosítóbetét
- 8 Tejmelegítő keverőbetét
- 9 Keverőbetét tengely (a kannában)

A szállítási terjedelem további része:

- Kezelési útmutató
- Garanciaakártya



A fedél belső oldalán található tartójában tartsa a használaton kívül a keverőbetétet. Így nem vész el a keverőbetét.

Tartalom

Szállítási terjedelem.....	2
Készülékreszek.....	3
Általános tudnivalók	5
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót	5
Jelmagyarázat	5
Biztonság	6
Rendeltetésszerű használat	6
Biztonsági útmutatások	6
Az első használat előtt	10
Kicsomagolás és felállítás.....	10
Első használatba vétel	10
Az első használat előtt: Az optimális eredmény elérésre szolgáló tippek	11
Használat	11
Tejhabosítás.....	12
Tejmelegítés.....	13
Túlmelegedés elleni védelem	13
Hibakeresés	14
Tisztítás	14
Tárolás és szállítás.....	15
Műszaki adatok	15
Megfelelőségi nyilatkozat	16
Hulladékkénti elhelyezés	16
A csomagolás leselejtezése.....	16
Termék hulladékkénti elhelyezése.....	16
QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni	19

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



E Használati útmutató a tejjhabosító készülék tartozéka. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.

A turmixgép használata előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót, különösen a biztonsági útmutatásokat. E Kezelési útmutató tartalmának figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat, vagy a tejjhabosító károsodásához vezethet.

Az Európai Unió hatályos szabványain és szabályain alapul a Használati útmutató. Ügyeljen az országspecifikus irányelvek és törvények betartására. Későbbi használatra őrizze meg a Használati útmutatót. Amennyiben a turmixgépet továbbadja másoknak, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A következő szimbólumok és figyelemfelhívó szavak szerepelnek e Használati útmutatóban, a tejjhabosítón vagy a csomagoláson.



FIGYELMEZTETÉS!

A jelőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTEŚÍTÉS!

Ez a jelőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Ez a jel a használatról nyújt hasznos kiegészítő tudnivalókat.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat”): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



Biztonság ellenőrzés igazolása: A jellel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági (ProdSG) jogszabályok követelményeinek.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

Kizárólag meleg vagy hideg tejhab készítésére, tej melegítésére, valamint tejes turmixok keverésére alkalmas ez a készülék.

Kizárólag magáncélú használatra szolgál a tejhabosító, és nem alkalmas a következő területeken való használatra:

- munkatársak számára szolgáló konyhákban, illetve üzletekben, irodákban vagy egyéb jövedelemszerző területeken,
- mezőgazdasági létesítményekben,
- szállodákban, motelekben, illetve egyéb szálláshelyeken,
- reggelit biztosító panziókban.

Beltéri használatra tervezték a tejhabosítót, melyet ne használjon a szabadban vagy nedves helységeekben. Kizárólag e Használati útmutatóban leírt módon használja a tejhabosítót. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. Nem játékszer a tejhabosító.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Hibás használat esetén sérüléseket okozhat, pl. égési sérüléseket.

Biztonsági útmutatások

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos beszerelés, a túl nagy hálózati feszültség és a hibás kezelés áramütéshez vezethet egy elektromos készülék esetében.

- Kizárólag a típustáblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű csatlakozóaljzatba csatlakoztassa a tejhabosítót.
- Ügyeljen arra, hogy csak jól megközelíthető csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a tejhabosítót, hogy szükség esetén a tejhabosító hálózati kábel csatlakozódugóját gyorsan ki lehessen húzni a hálózati csatlakozóaljzathoz.
- Ne használja a tejhabosítót, ha leesett, ha sérülést lát rajta vagy hibás a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozódugó.

-
- Ha megsérül a tejhabosító hálózati kábele, akkor a gyártóval, a vevőszolgálatával vagy hasonlóan szakképzett személlyel ki kell azt cseréltetni, a veszélyeztetés elkerülése érdekében.
 - Ne bontsa meg a készülék burkolatát, hanem bízza szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez.
 - E tejhabosítóban olyan elektromos és mechanikus részek találhatók, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
 - Tilos a tejhabosítót kapcsolóórával, szürkületi kapcsolóval vagy külön távvezérlő-rendszerrel működtetni.
 - Ne használja hosszabbítókábelrel a tejhabosítót.
 - Kizárólag a mellékelt talppal használja a tejhabosítót.
 - Tilos a tejhabosítót, a talpat, a hálózati kábelt és a csatlakozódugóját vízbe vagy más folyadékba meríteni.
 - Mindig ügyeljen arra, hogy nem juthasson folyadék a víztartály alsó részén található elektromos alkatrészekbe vagy a talpba.
 - Ne kezelje nedves kézzel ne kezelje a tejhabosítót.
 - Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati kábel csatlakozódugóját.
 - A hálózati csatlakozót sohase a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzatból, hanem mindig a dugót fogja meg.
 - Ne nyissa ki a fedelet a tejforralás során.
 - Sohase használja hordozó fogóként a hálózati kábelt.
 - Ne törje meg a hálózati kábelt és ne vezesse azt éles sarkokon keresztül.
 - Sohase tegye olyan helyre a tejhabosítót, ahonnan kádba vagy mosdóba eshet.
 - Sohase fogjon meg a tejhabosítót, ha az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját.
 - Gondoskodjon arról, hogy gyermekek ne dughassanak különböző tárgyakat a tejhabosítóba.

- Mindig húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból, amikor:
 - ha nem használja a tejhabosítót,
 - minden használat után,
 - amikor tisztítja,
 - ha hiba jelentkezik,
 - és vihar esetén.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekek).

- E tejhabosítót nyolc évnél idősebb gyermekek, valamint olyan személyek, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, ill. nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy hozzáértéssel csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket és/vagy a tejhabosító biztonságos használatával kapcsolatos tájékoztatásban részesültek, továbbá megértették a használatból származó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a tejhabosítóval.
- Nyolc évesnél idősebb gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik a tisztítást és a felhasználói karbantartást.
- A nyolc évesnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a tejhabosító vagy a hálózati kábel közelébe
- Ne hagyja működés közben felügyelet nélkül az tejhabosítót.
- Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagoktól és a szállítási terjedelemből tartozó kis alkatrészekről. Fulladásveszélyt idéz elő a csomagolóanyag kis darabjainak a lenyelése. Ügyeljen arra, hogy csomagoló zacskót ne húzzák a fejükre.

▲ FIGYELMEZTETÉS!**Forrázás- és égésveszély!**

Működés közben felhevül a tejhabosító és forró gőz lép ki belőle!

- Tisztítás előtt várja meg, hogy teljesen kihűljön a tejhabosító.
- Tartson mindenkit távol a kilépő gőztől!
- A tejhabosító bekapcsolása előtt mindig zárja le a fedelét.
- Figyeljen arra, hogy a készülék belsejében még a használat után is van maradékhő.
- A felület, pl. élelmiszer általi, szennyeződése esetén, kapcsolja ki a tejhabosítót, és hagyja teljesen lehűlni. Egy puha, enyhén megnedvesített kendővel törölje tisztára a felületeket. Szükség esetén kímélő és megfelelő tisztítószer használjon.

ÉRTESÍTÉS!**Anyagi kár okozásának veszélye!**

A tejhabosító károsodásához vezethet a készülék szakszerűtlen használata.

- Az éppen használt keverőbetétet el kell lepnie a tejnek a kannában. Túl kevés tej betöltése esetén túlmelegedhet a készülék, míg túl sok tej betöltése esetén kifuthat a tej.
- Ne használja a kannát mikrohullámú sütőben, tűzhelyen vagy nyílt láng felett.
- Jól megközelíthető, sima, száraz, hőálló és elegendően stabil munkafelületre tegye a tejhabosítót. Ne tegye a tejhabosítót a munkafelület peremére vagy a szélére.
- Olyan helyre tegye a tejhabosítót és a talpat, hogy ne folyhassanak folyadékok a készülék csatlakozóira.
- Úgy helyezze el a tejhabosítót, hogy a használat során kilépő forró vízgőz akadálytalanul eltávozhasson.
- Kerülje a hő megrekedését azáltal, hogy nem teszi közvetlenül fal mellé vagy szekrények, vagy hasonlók alá a tejhabosítót.
- Ügyeljen arra, hogy a talp alsó oldalán található készüléklábak ne károsodhassanak vagy puhuljanak meg azon felület miatt,

melyen állnak vagy az ott használt tisztítószer miatt. Adott esetben a talp alá tegyen egy csúszásmentes alátétet.

- A tejhabosítót, valamint a hálózati kábelt és a hálózati csatlakozódugót tartsa távol forró felületektől (pl. tűzhelyek, fűtéscsövek) és nyílt lángtól.
- Sohase tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtés stb.) vagy időjárási hatásoknak (pl. eső) a tejhabosítót.
- Ne használja tovább a tejhabosítót, ha repedtek, hasadtak, deformálódtak vagy más módon sérültek a tejhabosító alkatrészei.

Az első használat előtt

Kicsomagolás és felállítás

1. Vegye ki a csomagolásból a becsomagolt tejhabosítót, és gondosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Ellenőrizze, hogy teljes-e a szállítási terjedelem.



Ha nem találja meg azonnal a betétet, akkor ellenőrizze a fedél **1** alsó oldalát. Ott található a betéttartó.

3. Sérülések szempontjából ellenőrizze a tejhabosítót vagy az egyes alkatrészeket. Ha sérült, akkor ne használja a tejhabosítót. Forduljon a garanciakártyán szereplő című gyári szervizhez.
4. Teljes hosszban csévélje le a hálózati kábelt **5**.
5. Egy sík és stabil felületre tegye a talpat **6**. Ennek a felületnek könnyen tisztíthatónak, jól megvilágítottnak és jól elérhetőnek kell lennie.
6. Tegye a kannát **3** a talpra.
7. Csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozódugóját egy védőérintkezős csatlakozóaljzatba.



Amikor megfelelően van a talpra téve a kanna, akkor 3x felvillan az összes LED: Működésre kész a készülék.

Első használatba vétel

- A „Tisztítás” című fejezetben leírt módon tisztítsa meg a tejhabosítót és az összes tartozékát.

Az első használat előtt: Az optimális eredmény elérésre szolgáló tippek

- Lehetőleg mindig friss, jól lehűtött tehéntejet (kb. 3,5 %) használjon. Más tejfajták eltérően viselkednek, és esetleg könnyen kifuthatnak a habosítás során.
- Ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, illetve alacsony zsírtartalmú tej is használható, de ebben az esetben a tejfajtától függ a tejhab állaga.
- Más olyan tejtermékek esetén is használható a tejhabosító, mint szója-, zab- vagy mandulaitalok. De ekkor a habosítás másképpen folyik, mint a tej esetén, és eltérő lehet az eredménye.
- Ne használjon hosszabb ideje a kannában tárolt tejet.
- Ne próbálja ismét tejhabosításra használni a tejet, ha nem kielégítő az első habosítás eredménye. Ekkor könnyen odaéghet a tej.
- Ha túl folyékony a hab, akkor hagyja 30 másodpercig pihenni. Leülepszik a folyékony tej, és jobb állagú válik a tejhab.
- Ne melegítse kétszer a hűtött tejet, hanem öntse ki.

Használat

FIGYELMEZTETÉS!

Forrázás- és égésveszély!

Működés közben felhevül a tejhabosító és forró gőz lép ki belőle úgy, hogy megégetheti vagy leforrázhatja magát! Ha a bekapcsoláskor nincs megfelelően zárva a fedél, akkor kifreccsenhet a forró tej.

- Csak a fogójánál fogja meg a tejhabosítót. Más használókat is tájékoztasson a veszélyekről!
- Maradjon távol a kilépő gőztől.
- Ügyeljen arra, hogy a kikapcsolás után is forró gőz szivároghat a tejhabosítóból!
- A tejhabosító bekapcsolása előtt mindig zárja le a fedelét. Ügyeljen arra, hogy a fedél megfelelően és erősen be legyen zárva.

ÉRTEŚÍTÉS!

Anyagi kár okozásának veszélye!

A tejhabosító károsodásához vezethet a készülék szakszerűtlen használata.

- Az éppen használt keverőbetétet el kell lepnie a tejnek a kannában. Túl kevés tej betöltése esetén túlmelegedhet a készülék, míg túl sok tej betöltése esetén kifuthat a tej.

Tejhabosítás



1. Vegye le a fedelet **1**
2. Habosításhoz dugja a keverőbetét **7** a kannában található tengelyre **10**.
3. Töltse meg tejjel a kannát. Figyeljen a kanna falán található MIN/MAX jelzésre (max. 150 ml).
4. Stabilan rögzítve tegye vissza a fedelet.



5. A BE/KI gomb **4** ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt funkciót.



Figyeljen a világító nyomógomb színére:
Piros - Tejmelegítés és habosítás történik.
Kék - NEM történt tejmelegítés és habosítás

A kívánt funkció kiválasztása után 3 másodpercig világít a LED-es kijelző. Azután folyamatosan világít a LED-es kijelző, és a kiválasztott beállításnak megfelelően elkészíti a tejet.

A tej elkészítése után kb. 20 másodpercig villog a LED. Ezután automatikusan kikapcsolódik a tejhabosító.




Ha korábban be akarja fejezni a készítést, akkor nyomja meg a BE/KI gombot, vagy rövid időre vegye le a kannát a talpról.

6. Vegye le a fedelet, és töltsé a habot egy megfelelő edénybe, pl. egy kanállal.
7. A tejmaradványok könnyebb eltávolítása érdekében, lehetőség a lehűlését követően azonnal tisztítsa meg a tejhabosítót, lásd a „Tisztítás“ című rész.

Tejmelegítés



1. Vegye le a fedelet **1**.



2. Habosításhoz dugja a keverőbetét **8** a kannában található tengelyre **9**.



3. Töltse meg tejjel a kannát. Figyeljen a kanna falán található MIN/MAX jelzésre (max. 300 ml).

4. Stabilan rögzítve tegye vissza a fedelet.

5. A BE/KI gomb **4** ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt funkciót.



Figyeljen a világító nyomógomb színére:

Piros - Habosítás nélkül történik a tej melegítése.

A továbbiakban a „Tejhabosítás“ című részben leírtak szerint járjon el.



Kék színnel világító világító nyomógomb esetén nincs hatással a tej hőmérsékletére és sűrűségére a keverőbetét használata.

Túlmelegedés elleni védelem

A szárazon működés elleni védelem a károsodástól védi a készüléket. A védelem automatikusan bekapcsolódik, ha nincs vagy kevés a folyadék a kannában.

A túlmelegedés elleni védelem egy biztonsági rendszer. Nem a használati kényelem növelésére szolgál.

Ha kioldott a túlmelegedés elleni védelem:

1. Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból.
2. Hagyja lehűlni a tejhabosítót.
3. Szükség esetén tisztítsa meg a tejhabosítót.

Ezután lehet a tejhabosítót ismét a szokásos módon használni.

Hibakeresés

	Probléma	Lehetséges okok és elhárításuk
1.	Nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> • Csatlakoztatta a csatlakozóaljzatban csatlakozódugót? • A tejhabosító stabilan áll a talpon?
2.	Megszakadt a folyamat.	<ul style="list-style-type: none"> • Kioldott a túlmelegedés elleni védelem, lásd a „Túlmelegedés elleni védelem“ című részt.
3.	Nem habosítja a tejet.	<ul style="list-style-type: none"> • Megfelelő betétet használ?

Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS!

Forrázás- és égésveszély!

Forrázás- és égésveszély!

- Addig várjon minden tisztítás előtt, amíg teljesen le nem hűl a tejhabosító és az összes tartozéka.
- Vegye figyelembe, hogy a fűtőelem felülete használat után még mindig maradékhővel rendelkezik.

ÉRTESÍTÉS!

Anyagi kár okozásának veszélye!

A szakszerűtlen tisztítás kárt okozhat a tejhabosítóban.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy nejlonsörtés keféket, valamint éles vagy fémből készült
- Tisztítóeszközöket, mint például kés, kemény spatula és más hasonlókat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületeket.
- Semmiképpen se tegye mosogatógépbe a kannát és a talpat. Ezáltal tönkremehet a tejhabosító.
- Sohase merítse vízbe a tejhabosítót tisztítás céljából, továbbá ne használjon gőztisztítót sem a tisztításához. Ellenkező esetben károsodik a készülék.

1. Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzathból, és hagyja lehűlni a tejhabosítót.
2. Vegye ki a fedél **1** tömítését, és húzza le a használt betétet a tengelyről **9** a kannában **3**.
3. Tisztítsa meg a fedelet, tömítést és a használt betétet **7** / **8** meleg mosogatóvízben vagy mosogatógépben.
4. Mosogatószeres meleg vízzel mossa ki a kanna belsejét. Ne merítse vízbe!
5. Kissé megnedvesített kendővel törölje le a kanna külső felületét és a talpa **6**. Ne merítse vízbe a talpat!
6. Ezután az elszíneződés elkerülése érdekében alaposan szárítsa meg az összes részét.
7. Rögzítse ismét a tömítést a fedélre.

Tárolás és szállítás

- Ha nem használja a készüléket, akkor húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzathból, és Száraz, por- és fagymentes helyen tárolja. Védje a készüléket a közvetlen napsütéstől.
- Gyermekek által el nem érhető száraz, fagymentes helyen tárolja a készüléket.
- A eredeti csomagolását használhatja a tároláshoz és a szállításhoz.
- Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék vagy a készülék részei köré.

Műszaki adatok

Típus:	GT-MF-06
Tápfeszültség:	220-240 V~, 50-60 Hz
Teljesítmény:	500 Watt
Védelmi osztály:	I
Maximális töltési mennyiség:	Habosítás: 150 ml Melegítés: 300 ml
Cikkszám:	830353

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, így kialakításuk és műszaki jellemzőik megváltozhatnak.

A használati útmutató PDF formátumban is letölthető a www.gt-support.de honlapról.

Megfelelőségi nyilatkozat



Garantáljuk, hogy a termék megfelel a törvényileg előírt szabványoknak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten, a www.gt-support.de oldalon.

Hulladékkénti elhelyezés

A csomagolás leselejtezése



Gondoskodjon a csomagolóanyagok szelektív elhelyezéséről. Vigye a papírt és a kartont a hulladékpapír, míg a fóliákat egy műanyag gyűjtőhelyre.

Termék hulladékkénti elhelyezése

Az illető ország hatályos előírásainak megfelelően végezze a vízforraló hulladékkénti elhelyezést.



Tilos a háztartási szemétbe dobni a hulladékokat!

Azt jelenti az áthúzott kuka szimbólum, hogy tilos a háztartási szemétként hulladékként elhelyezni az elektromos és elektronikus készülékeket. Törvény kötelezi a felhasználókat arra, hogy az élettartamuk végén az elektromos és elektronikus készülékeket a válogatatlan települési hulladéktól elválasztva gyűjtsék. Így biztosított a környezet- és erőforráskímélő hasznosítás.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek az elektromos és elektronikus készülékekbe beépítve és a károsításuk nélkül kivehetőek, a készülékek gyűjtőhelyen való leadása előtt ki kell venni, és az erre célra előírt módon kell azokat hulladékként elhelyezni. Ugyanez vonatkozik a károsításuk nélkül kivehető lámpákra is.

A magán háztartásokból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a helyi közterületfenntartó vállalatnál vagy a gyártó, illetve a forgalmazó gyűjtőhelyén adhatják le készülékeiket. Díjtalan a régi készülékek leadása.

Általában a forgalmazó kötelezett a régi készülékek ingyenes visszavételére szolgáló ésszerű távolságra lévő visszavételi lehetőség biztosítására.

Akkor van a felhasználónak lehetősége a régi készülékek ingyenes leadására, ha hasonló értékű és lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárol. Ez a lehetőség magán háztartásokba való szállításkor is rendelkezésre áll.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors Válasz) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is*.

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről*.

A Aldi-szerviz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-service.hu.

*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.





HU

Származási hely: Kína

Gyártó:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

830353

Kérjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
GT-MF-06

02/2024

3

ÉV JÓTÁLLÁS