



Navodila za uporabo

WORKZONE®

Brezžični hišni zvonec



POPRODAJNA PODPORA 829924

Prosimo, oglasite se v vam najbližji HOFERjevi poslovalnici.

PO51032127

IZDELEK: GT-DB-01w, GT-DB-01b 02/2024

1
LETO
GARANCIJE

Distributer: Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Germany

Model

GT-DB-01w / GT-DB-01b

Obseg dostave

- Oddajnik (hišni zvonec, z napisom), vklj. z montažno ploščo, 2 zidnima vložkoma, 2 vijakoma in obojestransko lepilno peno.
- Sprejemnik (omrežni priključni vtič)
- Navodila za uporabo z garancijskim listom

Razlaga znakov

⚠ OPOZORILO! Ta signalni simbol/beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko, če je ne preprečite, vodi do smrtnih ali hudih poškodb.

NAPOTEK! Ta signalni simbol/beseda opozarja pred morebitno gmotno škodo.

i Ta simbol označuje koristne dodatne informacije za sestavo ali upravljanje.

III Razred zaščite III: artikli tega razreda zaščite delujejo z zaščitno majhno napetostjo.

□ Razred zaščite II: ojačena ali dvojna izolacija med aktivnimi deli in deli, ki se jih je mogoče dotakniti. Običajno brez priključitve na zaščitni prevodnik.

IPX4 Zaščita pred vodnimi curki.

IP20: Zaščiten pred vdorom trdnih tujkov s premerom >12,5 mm. Brez zaščite pred vodo.

↔ **Oddajnik:** primeren za notranjo in zunanjo uporabo.

↔ **Sprejemnik:** samo za uporabo v notranjosti.

~ Izmenični tok

Napotki za uporabo in opozorila

i **Pred začetkom uporabe izdelka preberite in upoštevajte navodila, predvsem varnostne in montažne napotke.**

Navodila shranite za poznejše prebiranje in jih izročite morebitnemu naslednjemu lastniku.

Oddajnik (hišni zvonec) je primeren za notranjo in zunanjo uporabo.

Sprejemnik (omrežni priključni vtič) je primeren samo za notranjo uporabo.

Izdelek je zasnovan za zasebno uporabo.

i Kovinski predmeti lahko vplivajo na doseg med oddajnikom in sprejemnikom. Oddajnika in sprejemnika ne postavite na kovinske predmete ali v njihovo bližino.

⚠ OPOZORILO! **Nevarnost zadušitve! Otroci se lahko med igro z embalažno folijo vanjo zapletejo in zadušijo.**

Ta električni izdelek ni otroška igrača.

Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z izdelkom ali embalažno folijo.

Izdelek hranite izven dosega otrok.

Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko ta izdelek uporabljajo samo pod nadzorom starejše osebe in pod pogojem, da so seznanjeni z navodili za uporabo in razumejo povezana tveganja.

Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

⚠ OPOZORILO! **Nevarnost električnega udara! Sprejemnika** (omrežni priključni vtič) **ne upravljati z mokrimi rokami.**

Vlaga/voda ali druga tekočina ne sme priti v stik s sprejemnikom.

Preverjanje obsega dobave

⚠ OPOZORILO! **Nevarnost električnega udara! Na oddajniku in sprejemniku ne izvajate tehničnih sprememb.**

Ne odpirajte ohišja in v notranjost ohišja ne vstavljajte nobenih predmetov.

Če imajo deli vidne poškodbe, izdelka ni več dovoljeno uporabljati, da preprečite nevarnosti.

Vzemite vse dele iz embalaže in preverite, ali je obseg dostave popoln in nepoškodovan.

Po potrebi se obrnite na servisni naslov, naveden na garancijskem listu.

Embalažni material odstranite na okolju prijazen način.

Začetek uporabe

⚠ OPOZORILO! **Nevarnost požara!**

Priključenega sprejemnika (omrežni priključni vtič) ne prekrivajte, npr. s tkanino, papirjem ali plastiko.

NAPOTEK! **Nevarnost poškodb!**

Sprejemnik (omrežni priključni vtič) priključite samo, če se omrežna napetost vtičnice ujema s podatki na tipski ploščici.

Sprejemnik priključite le v enostavno dostopno vtičnico, da ga boste lahko v primeru okvare hitro odklopili iz električnega omrežja.

Montaža

Preden oddajnik namestite na predvideno mesto, se prepričajte, da brezhibno deluje. Oddajnik in sprejemnik je treba najprej medsebojno povezati (brezžična povezava).

- Priključite sprejemnik na za to predvideno električno vtičnico.


- Pritisnite gumb zvonca na oddajniku:

i **Ni signala na sprejemniku?** -> Za pribl. 3 sekunde pritisnite gumb za izbiro signala **1**, dokler ne zaslišite 2 kratka zvoka.

V 30 sekundah **2**-krat na kratko zaporedoma pritisnite gumb zvonca.

- Postavite oddajnik na za to predvideno mesto in pritisnite gumb zvonca, da se prepričate, ali sprejemnik prejema signal od oddajnika.

i Morda je razdalja prevelika ali pa kovinski predmeti motijo signal. V tem primeru lahko sprejem izboljšate tako, da prestavite oddajnik ali sprejemnik.

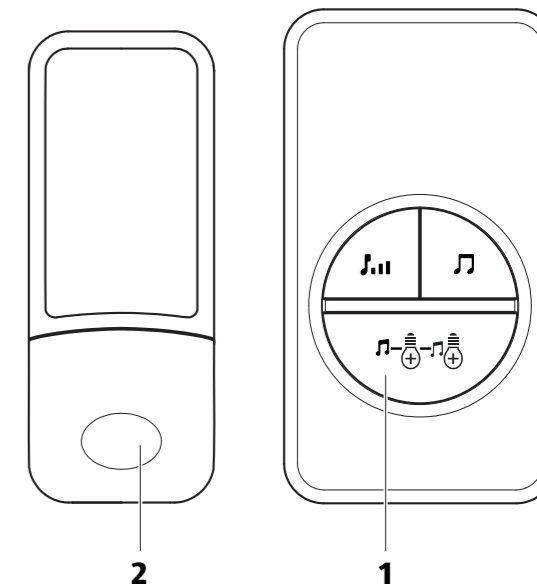

Prekinitev povezave med sprejemnikom in oddajnikom

i Če želite ločiti oddajnik (hišni zvonec) od sprejemnika, za pribl. 10 sekund pritisnite gumb za izbiro signala **1**. Ko drugič zaslišite 2 kratka zvoka, brezžična povezava ni več vzpostavljena.

Pritrditev oddajnika z lepilno peno

i Oddajnik (hišni zvonec) je mogoče na gladko površino pritrditi vodoravno ali navpično s pomočjo pene. S potiskanjem v smeri ploščice za napis jo je mogoče sneti z montažne plošče.

Pritrditev oddajnika z zidnimi vložki in vijaki

⚠ OPOZORILO! **Nevarnost električnega udara! Pred montažo je treba preveriti, da na območju vrtanja ni vodovodnih ali električnih napeljav!**

NAPOTEK! **Nevarnost poškodb!**

Za fiksno montažo potrebujete ročne sposobnosti in orodje. Po potrebi se obrnite na izkušenega monterja.

- Potisnite montažno ploščo v smeri glave zvonca z zadnje strani oddajnika.

- Z izvijačem izbijte predvidene vijakne odprtine.

- Položite montažno ploščo na predvideno mesto in označite mesti vrtanja.

- S 6-mm svedrom izvrtajte 33 mm globoki luknji.


- Vstavite zidna vložka in privijte montažno ploščo.

i S podolgovato odprtino za vijak na montažni plošči lahko ploščo, preden vijake zategnete, poravnate v vodoravni ali navpični smeri, če morda niste luknji izvrtali povsem vodoravno oz. navpično.

- Namestite oddajnik na montažno ploščo in ga potisnite v smeri glave zvonca.


i Na imensko ploščico oddajnika lahko napišete zeleno ime oz. priimek. Pri tem najprej iztaknite zaščitno folijo.

- Z nohtom ali primernim predmetom rahlo pritisnite folijo navzdol in jo odstranite.
- Folijo je mogoče ustrezno ponovno uporabiti.

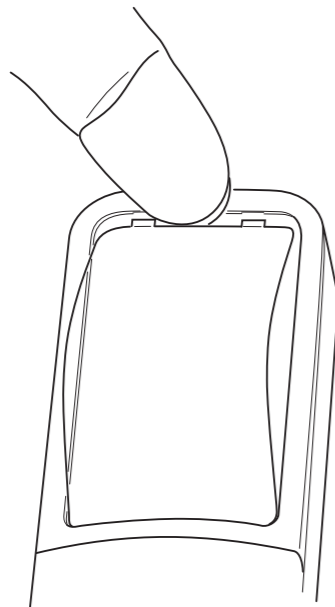

Upravljanje

i Sprejemnik ima 32 izbirnih melodij, ki jih lahko nastavite kot signalni zvok in signalno luč. Jakost zvoka je nastavljiva v 4 stopnjah.

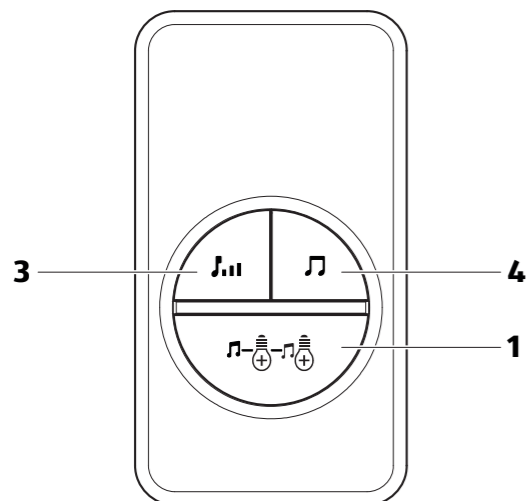

Nastavitev glasnosti zvoka

Pritiskajte gumb za glasnost **3**, da povečate glasnost signala v 4 stopnjah.

Nastavitev melodije

Pritiskajte gumb za melodijo **4**, da izberete zeleno melodijo signala (32 melodij).

Nastavitev vrste signala

S pritiskanjem izbirnega gumba **1** lahko izbirate med:

- samo melodičnim signalom;
- samo svetlobnim signalom;
- melodičnim in svetlobnim signalom.

Čiščenje in shranjevanje

⚠ OPOZORILO! Pred vsakim čiščenjem ločite električni vtič od omrežja! Nevarnost električnega udara!


NAPOTEK! Nevarnost poškodb!

Ne uporabljati abrazivnih sredstev in topil ali ostrih predmetov!

Izdelek očistite z rahlo vlažno krpo in blagim čistilom. Počakajte, da se izdelek dobro posuši in ga hranite v originalni embalaži.

Odstranjevanje med odpadke

Odstranjevanje embalaže

 Embalažo zavržite sortno čisto. Lepenko in karton oddajte med star papir, folije v zbirnik reciklrnih materialov.

Odstranitev stare naprave

(Uporabljivo v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje reciklrnih materialov)

 **Stare naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke!**

Simbol s prečrtanim smetnjakom na kolesih pomeni, da električne in elektronske opreme ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Potrošniki so zakonsko zavezani, da električno in elektronsko opremo ob koncu njihove življenjske dobe zbirajo ločeno od nerazvrščenih komunalnih odpadkov. Na ta način je zagotovljeno okolju prijazno recikliranje, ki varčuje z viri.

Baterije in akumulatorje, ki niso trdno zaprti z električno ali elektronsko napravo in jih je mogoče odstraniti, ne da bi jih uničili, je treba ločiti od naprave, preden jo predate na zbirno mesto in odpeljete na za to določeno odlagališče. Enako velja za svetilke, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi jih uničili.

Lastniki električnih in elektronskih naprav iz zasebnih gospodinjstev lahko le-te oddajo na zbirnih mestih javnih organov za ravnanje z odpadki ali na zbirnih mestih, ki jih postavijo proizvajalci oziroma distributerji. Oddaja stare opreme je brezplačna.

Na splošno so distributerji dolžni zagotoviti, da se stara oprema brezplačno odvzame nazaj, tako da zagotovijo ustrezne možnosti vračila na razumni razdalji.

Potrošniki imajo možnost, da staro opremo brezplačno oddajo distributerju, ki jo je dolžan prevzeti nazaj, če potrošnik kupi novo opremo enake vrednosti z načeloma enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi za dostavo v zasebno gospodinjstvo.

Tehnični podatki

Sprejemnik (omrežni priključni vtič)

(razred zaščite II, primeren za notranjo uporabo)

IP20 

Vhod: 220-240 V~, 50 Hz
Doseg: pribl. 100 m (prosti pogled)
Radio frekvenca: 433,05 - 434,79 MHz

Oddajnik (hišni zvonec)


(razred zaščite III, primeren za notranjo in zunanjo uporabo)

IPX4 

Doseg: pribl. 100 m (prosti pogled)
Radio frekvenca: 433,05 - 434,79 MHz
Moč signala: max. 10 dBmV

Ker naše proizvode nenehno razvijamo naprej in izboljšujemo, so možne spremembe v dizajnu in tehnične spremembe. To navodila za uporabo lahko snamete tudi v obliki PDF-datoteke na naši spletni strani **www.gt-support.de**

Izjava o skladnosti

 Globaltronics GmbH & Co. KG s tem izjavlja, da je tip brezžični hišni zvonec skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Popolno Izjavo o skladnosti najdete na internetni strani **www.gt-support.de**