



Istruzioni per l'uso



Forno da pizza per barbecue



Indice

Informazioni generali	24
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	24
Spiegazione dei simboli.....	24
Sicurezza	25
Uso proprio	25
Avvertenze per la sicurezza	25
Verificare forno e contenuto di consegna	28
Funzionamento	28
Trasporto	29
Pulizia e conservazione	29
Dati tecnici	30
Smaltimento	30

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono a questo forno e contengono importanti informazioni sull'uso.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze per la sicurezza, prima di utilizzare il forno. L'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni o danni al forno.

Le istruzioni per l'uso sono conformi alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Unione Europea. Osservare anche le direttive e le leggi nazionali vigenti nel rispettivo Paese estero.

Conservare le istruzioni per l'uso per un eventuale impiego futuro.

Se si cede il presente forno a terzi, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e le avvertenze riportati nelle presenti istruzioni di montaggio e per l'uso si riferiscono al forno o alla confezione.



Questo simbolo/avvertimento indica un pericolo con un livello di rischio elevato che, se non evitato, può causare la morte o una grave lesione.



Questo simbolo/avvertimento indica un pericolo con un livello di rischio intermedio che, se non evitato, può causare la morte o una grave lesione.



Questo simbolo/avvertimento indica un pericolo con un livello di rischio basso che, se non evitato, può causare una lesione lieve o moderata.

NOTA!

Questo avvertimento avvisa su possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni utili sull'assemblaggio o sul funzionamento.

Sicurezza

Uso proprio

Il forno è pensato per un uso prettamente privato e non è adeguato ad un impiego commerciale.

Utilizzare il forno solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e può causare danni a persone o cose. Il forno non è un giocattolo.

Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un uso non conforme o errato.

Avvertenze per la sicurezza



Pericolo di incendio

- ATTENZIONE! Posizionare la griglia su una superficie piana, orizzontale, sicura e termoresistente prima di collocarvi il forno.
- ATTENZIONE! Questo forno diventa molto caldo e non deve essere spostato durante il suo utilizzo.
- Tenere a disposizione un estintore e una cassetta di pronto soccorso per essere preparati in caso di incidenti o incendi.
- Non usarlo in locali chiusi!
- Non usarlo sotto aree coperte!

- Utilizzare il forno solo ad una distanza sicura (almeno 1,5 m) dal materiale combustibile, ad es. mobili e edifici in legno.
- Nell'uso del forno indossare guanti protettivi (contro rischi termici) conformi alla DIN EN 407 (categoria II).
- Utilizzare solo utensili per barbecue a manico lungo, con impugnature termoresistenti per disporre e girare i cibi.
- Pulire il forno solo quando si sarà raffreddato completamente.
- Controllare regolarmente le condizioni del forno. I danni al forno possono causare incendi o lesioni!



Pericolo di ustioni e incidenti!

Questo forno non è pensato per essere impiegato da persone (bambini incl.) con abilità fisiche, sensoriali o mentali limitate o che non presentino l'esperienza e/o la conoscenza necessarie.

- ATTENZIONE! Tenere lontano dalla portata di animali domestici e bambini!
- In presenza di oggetti scottanti e ardenti, i bambini dovranno essere istruiti dai loro genitori sul pericolo causato da fuoco e calore.
- Informare queste persone sul pericolo esistente e farle sorvegliare da una persona che risponda per la loro sicurezza.
- Qualsiasi modifica al forno costituisce un grande pericolo per la sicurezza ed è pertanto vietata.
- In caso di danni, riparazioni o problemi di altro genere, rivolgersi al nostro centro di servizio o a un esperto in loco. Non effettuare alcun intervento non ammesso.
- Non far giocare i bambini con la pellicola della confezione. Pericolo di soffocamento!



Pericolo di ustioni!

Il forno e la griglia diventano molto caldi durante l'uso. Pertanto, ogni contatto potrebbe causare gravissime ustioni.


- Non lasciare bambini e animali insorvegliati durante l'uso del forno.
- Non indossare indumenti con maniche larghe.

- Prestare sempre attenzione alle proprie azioni! Non utilizzare il forno quando si è stanchi, deconcentrati o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicinali. Basta un attimo di disattenzione per incorrere in serie lesioni.
- Far raffreddare completamente il forno prima di pulirlo o metterlo via.



Pericolo di avvelenamento!

Non utilizzare il forno in ambienti chiusi e/o abitabili, come edifici, tende, caravan, camper, barche. Vi è un pericolo di morte per avvelenamento da monossido di carbonio. Utilizzare il forno solo all'aperto.

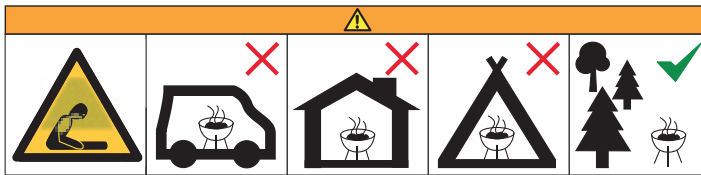

Pericolo di lesioni!

Il forno può presentare spigoli vivi.

- Utilizzare il forno con cautela per evitare lesioni o infortuni. Se necessario, indossare guanti termici (contro rischi termici) conformi alla DIN EN 407 (categoria II).

NOTA!

Pericolo di danneggiamento!

- Verificare le condizioni del forno prima di ogni uso. Non continuare ad utilizzare il forno se danneggiato.

Verificare forno e contenuto di consegna

NOTA!

Pericolo di danneggiamento!

- Se si apre la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il forno potrebbe subire rapidamente dei danni.
- Aprire con molta cautela.
- 1. Estrarre il forno e la pietra refrattaria dalla confezione.
- 2. Accertarsi che il volume di consegna sia completo
- 3. Verificare la presenza di eventuali danni al forno o sulla pietra refrattaria. Laddove si appurino dei danni, non utilizzare il forno. Rivolgersi al fabbricante, contattandolo all'indirizzo di assistenza indicato sulla scheda di garanzia.

NOTA!

Pericolo di danneggiamento!

Una conservazione errata può causare la formazione di ruggine. Se non si desidera impiegare il forno a lungo, depositare il forno pulito e asciutto in un ambiente asciutto e protetto dalle intemperie. Se necessario, conservare la pietra refrattaria a parte.

Funzionamento

- Aprire attentamente la confezione del forno. Attenzione, la pietra refrattaria è fragile.
- Posizionare la pietra refrattaria sul forno. Non immergere in acqua la pietra refrattaria prima dell'uso e riscaldarla di conseguenza prima di servirsene.
- Il forno può essere impiegato su un barbecue a gas o a carbonella.
- Se si utilizza un barbecue a gas, posizionare il forno prima di accendere il barbecue. Se si utilizza un barbecue a carbonella, accenderlo prima di posizionare il forno.
- Se si utilizza un barbecue a gas, impostare la fiamma alla temperatura desiderata sul termometro del forno.
- Impiegare solo con barbecue a gas che presentino una griglia di dimensioni sufficienti. Le griglie tonde presentano un diametro minimo di circa 53 cm; quelle rettangolari presentano dimensioni minime di circa 50 x 45 cm.
- Per posizionare/rimuovere la pizza nel/fuori dal forno e per rimuovere la pietra

- refrattaria, impiegare accuratamente la pala per pizza per evitare danni.
- Per ottenere un risultato ottimale, non impostare mai a lungo la temperatura nella sezione superiore "HOT" ma nella sezione "IDEALE".
 - Si osservi che i tempi di cottura possono variare in base al barbecue.

Trasporto



Il forno può essere trasportato solo quando si sia raffreddato completamente!

Pulizia e conservazione



Pericolo di ustioni!

Se si pulisce il forno prima che questo si sia raffreddato, si rischiano scottature.

- Far raffreddare completamente il forno prima di pulirlo o indossare dei guanti di protezione (da rischi termici) conformi alla DIN EN 407 (categoria II).

NOTA!

Pericolo di danneggiamento!

Una gestione impropria del forno potrebbe causare dei danneggiamenti.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole d'acciaio, abrasivi o altri oggetti duri che potrebbero graffiare la superficie dell'alloggiamento e della pietra refrattaria.
2. Pulire le parti a mano con detersivi commerciali. In presenza di sporco ostinato o di bruciature, utilizzare detergenti sgrassanti speciali per la cucina (osservando le avvertenze dei rispettivi produttori!).

Dati tecnici

Modello: P020031603
Codice articolo: 823504
Dimensioni: ca. 40 x 35 x 15 cm
Pietra refrattaria: ca. 30,5 x 30,5 cm
Peso totale: ca. 6,8 kg

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire la confezione separando i vari componenti. Gettare il cartone nella raccolta della carta e le pellicole in quella dei materiali riciclabili.

Smaltimento del forno

Al termine della sua durata di vita, non gettare il forno nei rifiuti domestici. L'ente pubblico competente per la gestione dei rifiuti nelle vostre vicinanze vi informerà sulle possibilità di restituzione del prodotto.



IT

PRODUTTORE:

DARIO GMBH & CO. KG,
BURGSTRASSE 5,
44867 BOCHUM,
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA

823504

 00800 / 456 22 000

 dario-support-it@telemarcom.eu

MODELLO:
P020031603

03/2023

3
ANNI DI
GARANZIA