

GIBBOARD®

GLÜCKWUNSCH ZU DEINEM GIBBOARD PRODUKT
UND WILKOMMEN ZUR GIBBON FAMILY

BITTE VERWENDE
QR CODE UM...



AUFBAUVIDEO ANZUSEHEN



MIT DER APP ZU ÜBEN



MITGLIED ZU WERDEN

SPRACHEN:




FÜR DIE, DIE NICHT WARTEN KÖNNEN!


Befolgen Sie diese Schritte, um das Giboard auf- und abzubauen



Fädeln Sie die Gurtbandschleufe von der Außenseite des Brettes durch den gewünschten Schlitz des GIBBOARD s und befestigen Sie diese mit dem "Lock"-Stift. Stellen Sie sicher, dass das Band in der richtigen Richtung verläuft.


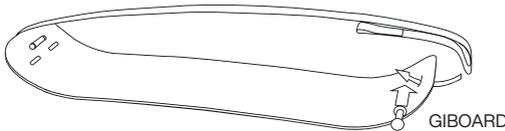


Falten Sie das Gurtband nach innen (wie gesehen) und werfen Sie das gefaltete Gurtband durch den Schlitz auf der gegenüberliegenden Seite. Fädeln Sie den "Roll"-Stift durch die entstandene Schlaufe.

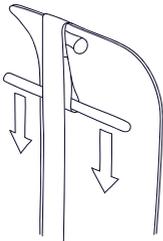

Bringen Sie Spannung auf, indem Sie das Giboard mit der Rückseite zu Ihnen gerichtet aufrecht vor Ihrem Körper platzieren. Fädeln Sie den "Tension Stick" durch die Schlaufe und beginnen Sie, die Line straff zu ziehen, indem Sie sich über das Giboard lehnen und mit Ihrem Körpergewicht auf den "Tension Stick" drücken, bis Sie die gewünschte Spannung erreicht haben. Achten Sie darauf, dass der Boden nicht glitschig ist. Rollen Sie die restliche Leine auf und klemmen Sie sie zwischen die Leine und den "Roll"-Stift.

TELE

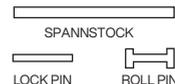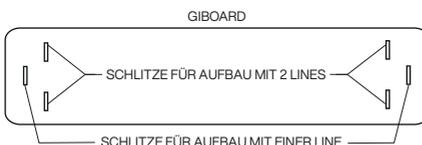

GIBOARD®

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Bevor Sie die Slackline benutzen, lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, Anweisungen und Sicherheitsempfehlungen verstanden haben und ihnen zustimmen.

WARNUNG! DAS GIBOARD IST EIN GEFÄHRLICHES GERÄT, SELBST WENN ES RICHTIG GEBRAUCHT WIRD:

Eltern von Minderjährigen und Minderjährige sollten das GIBOARD nicht benutzen, wenn sie nicht unter ständiger Aufsicht von kompetenten Erwachsenen stehen. Stellen Sie sicher, dass das GIBOARD nur in Bereichen benutzt wird, in denen eine Beaufsichtigung möglich ist. Minderjährige sollten es nicht spannen oder festhalten. Das GIBOARD wurde ausschließlich für eine Person entwickelt, um das Balancieren auf dem Produkt auf einer flachen, ebenen und weichen Landefläche ohne Hindernisse, Personen, Vorsprünge oder Gefahren in der Nähe zu verbessern. Das GIBOARD darf nur so gehandhabt werden, wie in dieser Anleitung beschrieben.

BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR UND MIT GESUNDEM MENSCHENVERSTAND.

Tragen Sie immer feste, fest geschnürte Sportschuhe mit Gummisohlen oder barfuß. Laufen Sie das GIBOARD NICHT in Sandalen oder mit Schuhen mit Stollensohlen. Halten Sie alle Zuschauer und Gegenstände mindestens 2 Meter vom GIBOARD entfernt. Benutzen Sie das GIBOARD niemals in der Dämmerung oder bei Nacht oder bei Nässe oder Eis. Überschreiten Sie zu keiner Zeit das Gewicht von 100 kg (220 Pfund) auf dem GIBOARD. Das GIBOARD ist nicht für Tricks gedacht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sprünge, Springen usw. Das Risiko von Verletzungen und/oder Tod steigt.

Dieses GIBOARD ist nicht unempfindlich gegen Beschädigungen. Das GIBOARD muss vor jedem Gebrauch ordnungsgemäß gewartet und inspiziert werden. Andernfalls kann dies zu Verletzungen und/oder Tod führen. Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Teile.

NATÜRLICHE ABNUTZUNG, DIE NICHT MIT GARANTIEANSPRÜCHEN ZUSAMMENHÄNGT:

Als Sportprodukt ist das GIBOARD im Einsatz mit permanenten dynamischen Belastungen konfrontiert. Daher kommt es zu natürlichen Abnutzungserscheinungen wie: Kratzer auf der Unterseite, Abnutzung der Schlaufen, des Drucks, der Holzstifte und der Boardoberfläche. Bitte nur mit mittelwarmem, klarem Wasser waschen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:

das GIBOARD darf nur von Hand und nur von einer Person gespannt werden. Die beim Spannen verwendete Oberfläche muss Kratzer auf dem Produkt und dem Boden vermeiden. Es wird daher empfohlen, das Spannen und Abnehmen über einem Teppich vorzunehmen. Behandeln Sie das GIBOARD niemals mit anderen Mitteln als empfohlen. Bitte lassen Sie das GIBOARD nicht unbeaufsichtigt, wenn es auf- oder abgespannt ist. Kleine Kinder könnten sich im Gurtband verheddern oder zwischen dem Gurtband und dem GIBOARD eingeklemmt werden. Das GIBOARD darf nicht durch Knoten in der Länge verändert werden.


Eine Überlastung des GIBOARD mit mehr als 100 kg (220 Pfund) und/oder mehr als einer Person kann zu einer Überspannung führen und den Bruch des GIBOARD zur Folge haben, was zu Verletzungen und/oder Tod führen kann. Verwenden Sie keine anderen Teile oder Materialien zur Montage des GIBOARDS oder in Verbindung mit der Verwendung des GIBOARDS als die von GIBBON GIBOARDS gelieferten.

Als Sportprodukt ist das GIBOARD im Einsatz mit permanenten dynamischen Belastungen konfrontiert. VERSUCHEN SIE NICHT, TRICKS AUF DIESEM PRODUKT AUSZUFÜHREN, ES SEI DENN, SIE AKZEPTIEREN ALLE RISIKEN VON VERLETZUNGEN UND/ODER TOD.

DER HERSTELLER UND DIE WIEDERVERKÄUFER DIESES GIBOARDS LEHNEAUS- DRÜCKLICH JEGLICHE VERANTWORTUNG UND HAFTUNG FÜR TODESFÄLLE, LÄHMUNGEN, VERLETZUNGEN UND/ODER SCHÄDEN AN PERSONEN ODER EIGENTUM AB, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ERGEBEN ODER IN IRGENDWEIER WEISE DAMIT VERBUNDEN SIND.


GARANTIE:

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum, das auf einer gültigen Quittung vermerkt ist, auf Material- oder Herstellungsfehler. Diese Garantie deckt keine Schäden oder Defekte ab, die aus den oben genannten Gründen entstanden sind (einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Verwendung, die nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung genehmigt wurde). Der Hersteller, die Verkäufer und die Wiederverkäufer dieses Produkts geben keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen und/oder Garantien in Bezug auf das Produkt, einschließlich und ohne Einschränkung Garantien hinsichtlich der Marktängigkeit, Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Diese Parteien sind in keiner Weise haftbar für besondere, indirekte oder Folgeschäden, unabhängig davon, ob diese auf Vertragsbruch, Garantieverletzung, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Produkthaftung oder anderweitig beruhen, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Der GIBOARD-Benutzer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Rechtsbehelf gegen den Hersteller, die Verkäufer und Wiederverkäufer für jegliche Haftung, Ansprüche oder Schäden auf den Kaufpreis des GIBOARDS beschränkt ist, und verzichtet unwiderruflich auf alle Ansprüche für andere Schäden, die der GIBOARD-Benutzer möglicherweise hat.

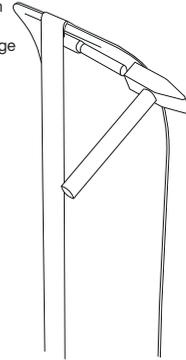

ABBAU:

Legen Sie den GIBOARD-Aufbau seitlich auf den Boden, am besten mit Teppich darunter. Verwenden Sie einen Schraubendreher oder ähnliches und einen Hammer, um den "L-ock"-Stift herauszuschlagen.

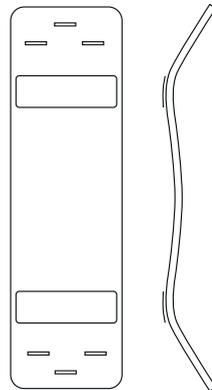

KORK PADS:

Im Falle eines Oberflächen-schutzes kleben Sie bitte die Pads auf die Kontaktfläche auf der Unterseite der Platine wie oben abgebildet.