

Če bo pri vzpostavitvi povezave Bluetooth® zahtevano geslo, vnesite „0000“.

Po uspešni vzpostavitvi povezave Bluetooth® se bo začela neposredno prek prstne vrtavke predvajati glasba, ki jo predvaja naprava Bluetooth®. Skladbe izbirate in nastavljate glasnost prek povezane naprave Bluetooth®.

Ko vklopite prstno vrtavko se samodejno znova vzpostavi zadnja povezava Bluetooth®. Če je takrat naprava Bluetooth® izven dosega, ali pa je na napravi izklopljena funkcija Bluetooth®, se prstna vrtavka preklopi na stanje pripravljenosti za povezovanje in jo lahko povežete z drugo napravo.

Izjava EU o skladnosti

Podjetje supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH izjavlja, da tip radijske naprave "FS-1" ustreza direktivi 2014/53/EU. Popolno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu:

<http://www.maginon.com>

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstraße 28A
67663 Kaiserslautern
Nemčija



Odstranjevanje med odpadke

Odstranjevanje embalaže med odpadke



Odstranjeno embalažo oddajte med odpadke razvrščeno. Lepenko in karton oddajte med stari papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odstranjevanje starih naprav med odpadke

(Uporablja se v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemom za ločeno zbiranje surovin)



Stare naprave ne sodijo med gospodinjske smeti!

Če prstne vrtavke nekoč ne boste več uporabljali, je vsak uporabnik zakonsko zavezan, da stare naprave loči od gospodinjskih smeti in jih npr. odda na zbirnem mestu svoje občine/krajevne skupnosti. Tako je zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno predelane in bo preprečen negativni učinek na okolje. Zato so električne naprave označene sosednjim simbolom.

Baterija



Kot porabnik se zakonsko zavezani, da stare baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi*, ali ne, oddate na zbirno mesto v svoji občini/svoji mestni četrti ali v trgovini, da bi jih lahko nato odpeljali v odstranjevanje odpadkov na okolju prijazen način.

Pred odstranitvijo med odpadke je treba najprej odstraniti baterije in jih ločeno od naprave odstraniti med odpadke. Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Nikoli ne odstranjujte baterij sami. Lahko poškodujete sebe in napravo. O tem se zanimajte pri trgovcu, kjer ste kupili napravo, ali pa se obrnite na zbirno mesto v svoji občini, ki je pristojno za okolju prijazno odstranjevanje električnih naprav in baterij med odpadke. Akumulatorji in baterije so zato označeni sosednjim znakom.

* označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Tehnični podatki

Model:	Maginon FS-1
Moč zvočnika:	1 W
Frekvenčno območje:	2.4000GHZ - 2.4835GHZ
Bluetooth®-Standard:	4.1
Moč signala Bluetooth®:	Razred II
Doseg signala:	do 5 metrov
Napajanje s tokom:	USB, 5 V 500 mA
Vgrajen akumulator:	litij-polimerni akumulator (3,7 V 35 mAh)
Zmogljivost akumulatorja:	za 20 do 25 minut predvajanja
Čas polnjenja:	pribl. 30 minut
Mere:	74 x 74 x 12 mm
Teža:	28 gramov



Napotek: Zaradi izboljšanja izdelka si pridržujemo pravico do tehničnih in optičnih sprememb izdelka.

Ime znamke in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki Bluetooth SIG, Inc.





Navodila za uporabo

MAGINON FIDGET SPINNER Z LED OSVETLITVIJO IN BLUETOOTH®



Distributer:

supra FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENISSTR. 28A
67663 KAISERSLAUTERN
NEMČIJA

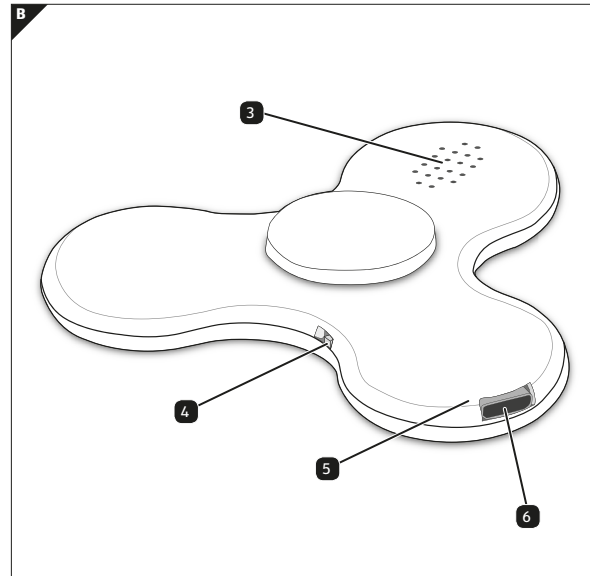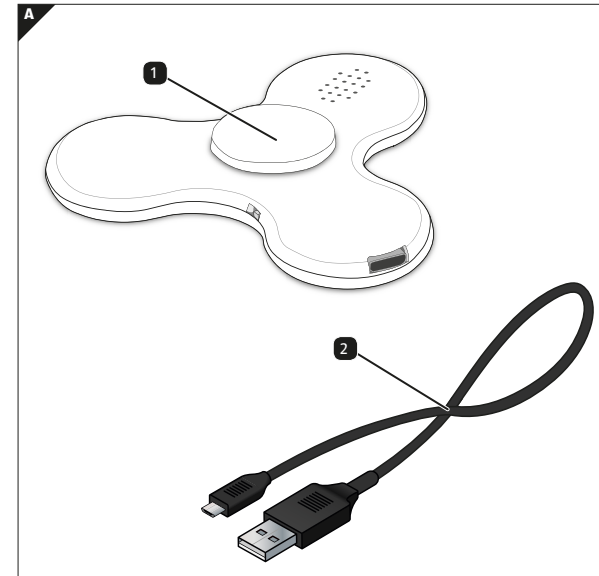

Obseg dobave / Deli naprave

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1 Maginon FS-1 | 4 Stikalo vklop/izklop |
| 2 Kabel USB | 5 Kontrolni LED |
| 3 Zvočnik | 6 Priključek mikro USB |

Varnost

Predvidena uporaba

FS-1 je zasnovan izključno kot Fidget Spinner (prstna vrtavka) z mini zvočnikom in LED osvetlitvijo. Namenjena je izključno v zasebno rabo in ni primerna za področje obrti. Prstno vrtavko uporabljajte izključno tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba velja kot nenamenska in lahko povzroči materialno škodo ali izgubo podatkov. Proizvajalec ali trgovec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, ki je nastala zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostna navodila



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara!

Električne inštalacije z napako ali previsoka električna napetost lahko povzroči udar toka.

Naprave Bluetooth® delujejo s kratkovalovnimi radijskimi signali. Ti lahko med uporabo motijo druge elektronske naprave in medicinske naprave.

- Prstno vrtavko izklopite v območjih, kjer je njegova uporaba prepovedana.
- Prstne vrtavke ne uporabljajte v medicinskih ustanovah, na letalu, na bencinskih servisih ali v bližini samodejnih javljalnikov požarov ali samodejno krmiljenih naprav.

- Prstno vrtavko imejte najmanj 20 cm od srčnih spodbujevalnikov in drugih medicinskih naprav. Radijski valovi lahko vplivajo na delovanje srčnih spodbujevalnikov in drugih medicinskih naprav.
- Če v prstno vrtavko vdrejo tuji ali tekočina, ga izklopite. Počakajte, da se vse dobro posuši. Sicer obstaja nevarnost požara in udara elektrike.
- Prstno vrtavke in opreme ni dovoljeno izpostavljati kapljajoči ali brizgajoči vodi ali visoki zračni vlagi. Obstaja nevarnost požara in udara toka.
- Prstno vrtavke ni dovoljeno razstavljati, spreminjati ali popravljati. Obstaja nevarnost požara in udara toka.
- Prstno vrtavke ne upravljajte med tekom ali vožnjo. Lahko se spotaknete ali povzročite prometno nesrečo.
- Poskrbite za zadostno prezračevanje in prstno vrtavke ne pokrivajte, saj boste tako preprečili pregrevanje.
- V bližino prstno vrtavke ne postavljajte odprtih virov ognja, kot so npr. goreče sveče.
- Poškodbe elektronike ali ohišja, ki so nastale zaradi zunanjih vplivov, kot so udarci, padec ali drugo, niso garancijska škoda in jih je treba zato plačati.
- Vgrajenega akumulatorja ne izpostavljajte v nobenem primeru previsoki vročini, kot npr. neposrednim sončnim žarkom, ognju itd. Ob uhajanju vnetljivih tekočin ali plina lahko pride do eksplozije.
- Akumulatorja ne izpostavljajte izjemno nizkemu zračnemu tlaku. Ob uhajanju vnetljivih tekočin ali plina lahko pride do eksplozije.
- Akumulatorja ni dovoljeno razstavljati, uničiti, prebadati ali stakniti na kratko - obstaja nevarnost eksplozije!



OPOZORILO! Poškodovanje sluha

Izjemna glasnost povzroča zaradi previsokega tlaka zvoka trajno poškodovanje sluha.

- Da bi preprečili morebitno poškodovanje sluha, nastavite smerno glasnost.



POZOR! Nevarnost zadušitve!

- Ni primeren za otroke pod tri leta starosti zaradi nevarnosti zadušitve s sestavnimi deli, ki jih lahko zaužije.

Uporaba

Polnjenje akumulatorja

Pred uporabo FS-1 prstno vrtavke z mini zvočnikom in LED osvetlitvijo LED je treba napolniti vgrajeni litij-polimerni akumulator. Prav tako je treba akumulator napolniti takoj, ko ugasne LED osvetlitev ali pa pride do motenj pri predvajanju.

Za polnjenje povežite mini zvočnik s priloženimi mikro kablom USB 2 z USB priključkom računalnika. Med polnjenjem sveti kontrolni LED 5 neprekinjeno rdeče in se ugasne takoj, ko je akumulator poln. Mini zvočnik lahko uporabljate še naprej tudi med polnjenjem. Kontrolna LED 5 sveti še naprej neprekinjeno rdeče.

Ob popolnoma izpraznjenem akumulatorju traja polnjenje pribl. 30 minut, če je prstna vrtavka izklopljena.

Uporaba

Za vklop FS-1 dpotisnite stikalo vklop/izklop 4 v levo. Vklopi se osvetlitev LED in utripa. Oglosi se signalni tom in glas sporoči »Način Bluetooth«, prstno vrtavka je pripravljen za povezavo z Bluetooth®.

Zdaj vzpostavite povezavo med napravo Bluetooth® in prstno vrtavko na naslednji način: aktivirajte funkcijo Bluetooth® naprave, ki bi jo radi povezali z mini zvočnikom. V obstoječem seznamu povezav Bluetooth® izberite vnos „Maginon FS-1“ in vzpostavite povezavo. Ko je povezava vzpostavljena, zaslišite iz mini zvočnika kratki signalni ton.