



Gebrauchs-
anleitung

AMBIANO®

ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Verwendete Symbole	3
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
4. Sicherheitshinweise	5
5. Lieferumfang / Teilebeschreibung.....	7
6. Lieferumfang prüfen.....	8
7. Akku aufladen	8
8. Aufsätze anbringen und entfernen	9
9. Bürste verwenden	10
10. Reinigung und Wartung.....	10
11. Aufbewahrung	11
12. Entsorgungshinweise.....	11
13. Technische Daten	12

Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie die elektrische Reinigungsbürste nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil der elektrischen Reinigungsbürste. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie die elektrische Reinigungsbürste an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierfür die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird die elektrische Reinigungsbürste im Folgenden mit Bürste bezeichnet.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Bürste oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse anfordern.



Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgen (s. Abschnitt „Entsorgungshinweise“).



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Artikel, die der Schutzklasse drei entsprechen.

IPX5

Die Bürste ist gegen Strahlwasser geschützt.



Dieses Symbol kennzeichnet Artikel, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Herstellungsdatum



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahrgut mit einer Lithium-Ionen-Batterie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Bürste wurde zum vereinfachten Reinigen von Oberflächen konzipiert, z.B. aus Keramik, Stein oder Metall. Die Bürste ist kein Spielzeug. Die Bürste ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Bürste nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

- Verwenden Sie das USB-Ladekabel nicht mehr, wenn dieses beschädigt ist.
- Der Akku der Bürste ist nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, an den Akku zu gelangen.
- Setzen Sie die Bürste keinen extremen Bedingungen wie Feuer oder Hitze (z.B. durch Heizkörper oder längere Sonneneinstrahlung) aus.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit und keine Flüssigkeiten in das Innere des USB-Anschlusses oder Akkus gelangen.
- Führen Sie das USB-Ladekabel nicht über scharfe Kanten, spitze Gegenstände oder Ähnliches.
- Trennen Sie das USB-Ladekabel vor jeder Reinigung von der Bürste.
- Wenn Sie die Bürste über ein Netzteil aufladen, stellen Sie sicher, dass die Steckdose leicht zugänglich ist. So können Sie die Bürste in einer Gefahrensituation leicht vom Stromnetz trennen.
- Schalten Sie die Bürste unverzüglich aus und trennen Sie ggf. das USB-Ladekabel von der Bürste, wenn Sie Rauchentwicklung oder Brandgeruch feststellen.
- Überprüfen Sie die Bürste vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwenden Sie die Bürste nicht, wenn sie beschädigt ist.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Bürste vor.
- Halten Sie die Bürste fern von offenem Feuer und heißen Flächen.
- Verwenden Sie die Bürste so, dass sie nicht in eine gefüllte Badewanne oder ein gefülltes Waschbecken fallen kann.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder, Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Die Bürste kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Bürste unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Bürste oder den Verpackungsbestandteilen spielen.
- Lassen Sie die Bürste nicht unbeaufsichtigt, wenn sie in Betrieb ist.

⚠️ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

- Vermeiden Sie Berührungen mit beweglichen Teilen. Achten Sie insbesondere darauf, dass Haare, Kleidung und Schmuck nicht in die rotierende Reinigungsbürste geraten können.
- Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.


HINWEIS!

Sachschäden vermeiden!

- Auf Oberflächen aus empfindlichen Materialien (z.B. Glas, lackierte Flächen, Holz) kann die Reinigungsbürste Kratzer und andere Beschädigungen hinterlassen. Verwenden Sie die Bürste nicht auf solchen Oberflächen. Wenn Sie unsicher sind, testen Sie die Bürste ggf. an einer unauffälligen Stelle.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, die die zu reinigende Oberfläche beschädigen könnte.

Lieferumfang / Teilebeschreibung

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Bürste x 1 | 7 | Aufsatz Schmale Rundbürste x 1 |
| 2 | Aufsatz-Vorrichtung | 8 | Aufsatz Schwamm-Halterung x 1 |
| 3 | USB-Anschluss | 9 | Aufsatz Scheuerschwamm mittel x 1 |
| 4 | Ein-/Aus-Taste | 10 | Aufsatz Scheuerschwamm hart x 1 |
| 5 | USB-Ladekabel x 1 | | Gebrauchsanleitung |
| 6 | Aufsatz Breite Rundbürste x 1 | | |

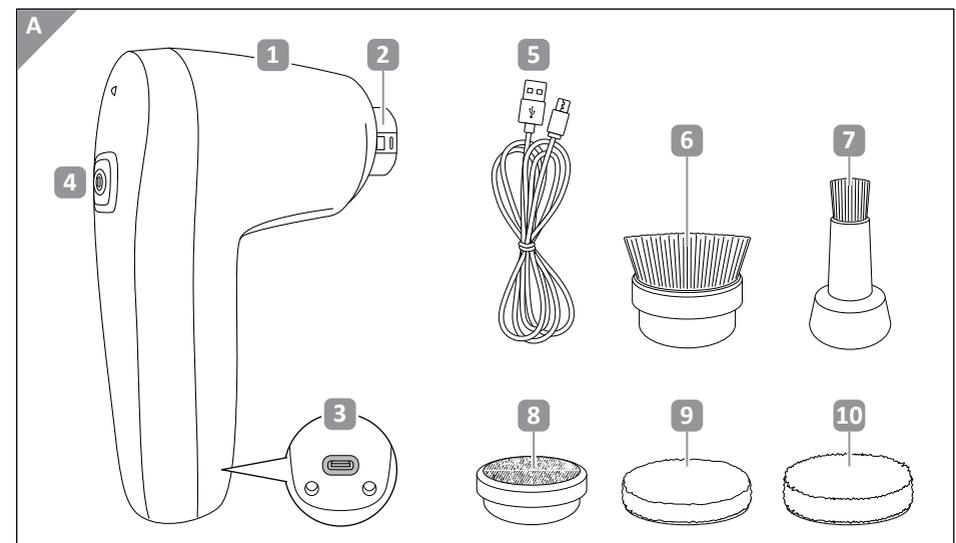

Lieferumfang prüfen

Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Bürste Schäden aufweist. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Bürste nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Akku aufladen

Sie können die Bürste mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel **5** aufladen. Dazu können Sie das USB-Ladekabel an einen PC, eine Powerbank oder ein geeignetes USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Laden Sie den Akku der Bürste ausschließlich in trockener Umgebung
- Verwenden Sie die Bürste nicht während des Aufladevorgangs.
- Trennen Sie das USB-Ladekabel nach dem Aufladevorgang von der Bürste.


1. Verbinden Sie den USB-C-Stecker des USB-Ladekabels **5** mit dem USB-Anschluss **3** an der Bürste **1**.
2. Verbinden Sie den USB-A-Stecker des USB-Ladekabels **5** mit einem USB-Anschluss an einem PC, einer Powerbank oder einem geeigneten USB-Netzteil. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot.
3. Wenn die LED grün leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen. Trennen Sie das USB-Ladekabel von der Bürste.

Aufsätze anbringen und entfernen

Die Bürste verfügt über 4 verschiedene Reinigungsaufsätze für unterschiedliche Anwendungsbereiche, die je nach Art und Material der zu reinigenden Oberfläche verwendet werden können. Eine Übersicht mit Beispielen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Aufsatz	Anwendungsbeispiele
Breite Rundbürste	Größere Flächen, z.B. Böden, Fliesen, Badewanne
Schmale Rundbürste	Kleinere oder schwer erreichbare Flächen, z.B. Waschbecken, Ecken, Fugen
Scheuerschwamm mittel	Leichte Verunreinigungen bei Töpfen, Pfannen, Herdplatten etc.
Scheuerschwamm hart	Starke Verunreinigungen bei Töpfen, Pfannen, Herdplatten etc.


1. Wenn Sie den Aufsatz Breite oder Schmale Rundbürste verwenden möchten, schieben Sie den gewünschten Aufsatz **6** oder **7** auf die Aufsatz-Vorrichtung **2** der Bürste **1**, bis er einrastet.
2. Wenn Sie den mittleren oder harten Scheuerschwamm verwenden möchten, schieben Sie erst den Aufsatz Schwamm-Halterung **8** auf die Aufsatz-Vorrichtung **2**, bis er einrastet. Setzen Sie dann den gewünschten Aufsatz **9** oder **10** mittig auf die Schwamm-Halterung.
3. Um einen Aufsatz zu entfernen, ziehen Sie ihn von der Aufsatz-Vorrichtung **2** ab.

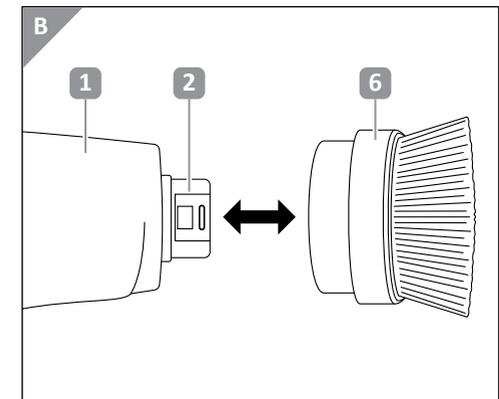

Bürste verwenden

Sie können die Bürste trocken, mit Wasser oder mit Reinigungsmitteln verwenden.

1. Wenn Sie die Reinigung mit Wasser oder Reinigungsmitteln durchführen möchten, geben Sie dieses direkt auf die zu reinigende Fläche.
2. Halten Sie die Bürste **1** über die zu reinigende Fläche.
3. Um die Bürste einzuschalten, drücken Sie die Ein /Aus-Taste **4**. Die Aufsatz-Vorrichtung **2** mit dem angebrachten Aufsatz beginnt zu rotieren.
4. Führen Sie den Aufsatz mit leichtem Druck über die zu reinigende Fläche.
5. Um die Bürste auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut.
6. Nehmen Sie den verwendeten Aufsatz ab, und reinigen Sie ihn mit warmem, klarem Wasser.

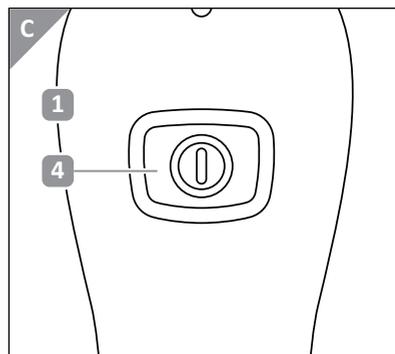

Reinigung und Wartung



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

- Es darf keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes eindringen. Ist dennoch Feuchtigkeit eingedrungen, verwenden Sie dieses nicht mehr.

Schalten Sie die Bürste vor der Reinigung aus und nehmen Sie den Aufsatz ab. Reinigen Sie die Aufsätze nach jeder Verwendung mit warmem, klarem Wasser. Reinigen Sie das Äußere der Bürste mit einem weichen, feuchten Tuch. Lassen Sie die Bürste und die Aufsätze anschließend vollständig trocknen. Überprüfen Sie die Bürste regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß und wenden Sie sich an den Kundenservice, falls Sie Beschädigungen feststellen. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Bürste vor.

Aufbewahrung

Reinigen Sie die Bürste vor der Lagerung und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Bewahren Sie die Bürste in ihrer Verpackung an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie die Bürste vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie die Bürste für Kinder unzugänglich auf.

Entsorgungshinweise

Verpackung

Sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

Altgeräte



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten

Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des WEEE 2012/19 eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte.

Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher Altgeräte bei einer Sammelstelle eines rücknahmepflichtigen Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung (z.B. gemeinsam mit gemischten Siedlungsabfällen) können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Technische Daten

Akku: 1 x Li-Ion, 3,7 V  , 1500 mAh, 5,55 Wh

USB-Eingang: 5 V  1 A

Schutzklasse: 

Schutzart: IPX5

Ladezeit: ca. 150 Minuten

Betriebszeit: ca. 50 Minuten



Stand: 2023-10

AT

VERTRIEBEN DURCH:
ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST

831500

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
ANS-23-124

04/2024

3
JAHRE
GARANTIE *

(*Die Garantie gilt nicht für
die Scheuerschwämme.)