Használati útmutató

EASY HOME CLEANING

MULTIFUNKCIÓS VÁKUUMOS PORSZÍVÓ

NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA
hanse control
myhansecontrol.com
Felhasználóbarát útmutató
ID: #05002

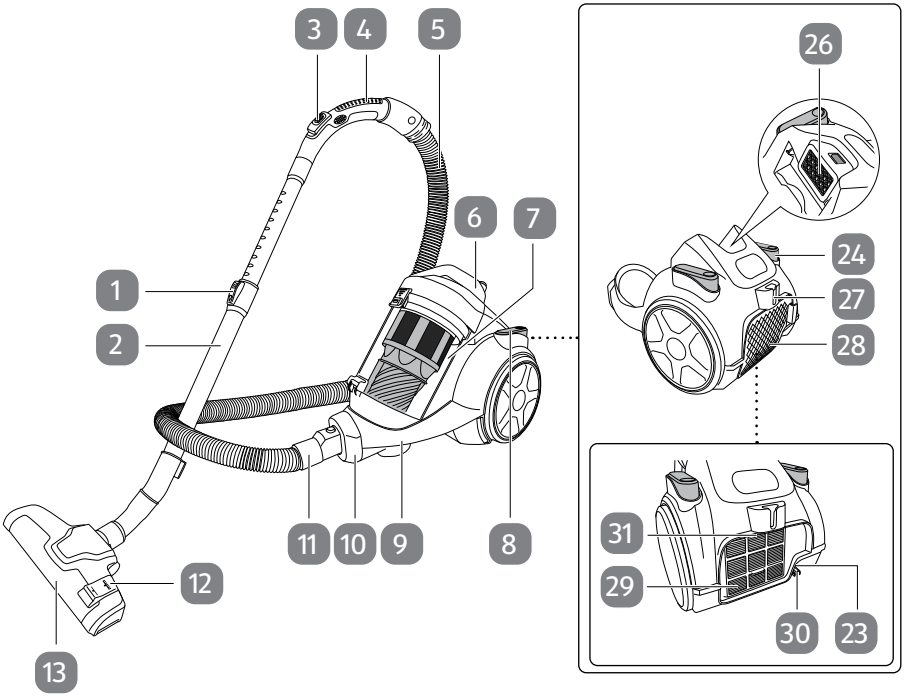
3
4
5
6
7
1
2
11
10
9
8
12
13
26
24
27
28
31
29
30
23

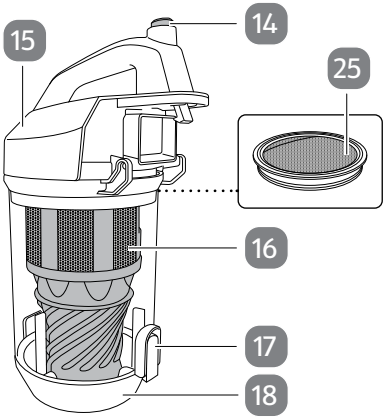
15
14
25
16
17
18

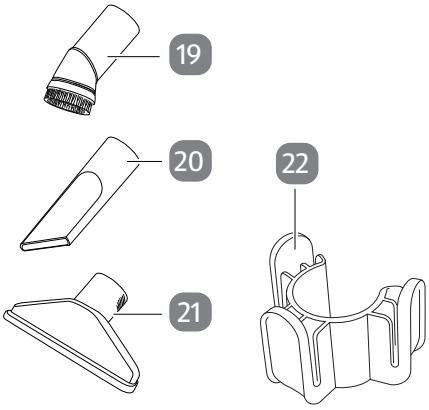
19
20
21
22

A csomag tartalma

1. Állítógomb
2. Hosszabbítható cső
3. Szíváserő-szabályozó
4. Markolat
5. Tömlő
6. Fogantyú
7. Portartály
8. Főkapcsoló
9. Porszívóház
10. Szívónyílás
11. Szívócsonk
12. Lábbillentyű
13. Padlószívó fej
14. Kioldógomb
15. Fedél
16. Ciklonegység
17. Nyitógomb
18. Csapófedél
19. Kefés szívófej
20. Résszívó fej
21. Kárpitszívó fej
22. Szívófejtartó
23. Hálózati kábel
24. Kábelfelcsévélés nyomógombja
25. Porszűrő
26. Motorvédő szűrő
27. Akasztó
28. Védőrács
29. EPA szűrő
30. Hálózati csatlakozó
31. Szűrőfedél

Tartalom

A csomag tartalma 3
Általános tudnivalók 5
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót 5
Rendeltetésszerű használat 5
Jelmagyarázat 5
Biztonság 6
Megjegyzések magyarázata 6
Általános biztonsági utasítások 6
Termékleírás 11
Első használatba vétel 11
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése 11
Alaptisztítás 12
A termék összerakása 12
Használat 13
A termék használata 13
A termék kikapcsolása 15
Zavarok és hibaelhárítás 15
Tisztítás és karbantartás 16
Tisztítás 17
Szállítás 21
Tárolás 21
Műszaki adatok 22
Leselejtezés 22
A csomagolás leselejtezése 22
A termék leselejtezése 22
Megfelelőségi nyilatkozat 23

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót

Ez a használati útmutató ehhez a multifunkciós vákuumos porszívó (a továbbiakban „termék") tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.

A termék használata előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha elektronikus példányokra lenne szüksége a használati útmutatóból.

Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag beltéri porszívózásra terveztük. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

CE

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat" c. fejezet):
Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.

A „GS" jel a „geprüfte Sicherheit", vagyis az ellenőrzött biztonság rövidítése. Az ezen jellel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági jogszabályok (ProdSG) követelményeinek.

Az itt látható jellel ellátott termékek a II. érintésvédelmi osztályba tartoznak.

Olvassa el a használati útmutatót.

Váltakozó áram



Az itt látható jellel ellátott termékeket csak beltéri helyiségekben szabad használni.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használjuk.

FIGYELMEZTETÉS! — Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT! — Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS! — Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Általános biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

– A terméket csak a típustáblán szereplő értékek szerinti hálózati feszültségű csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.

- A hálózati csatlakozót kizárólag jól hozzáférhető csatlakozóaljzatra csatlakoztassa, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani a terméket az áramellátásról.
- Ne vegye használatba a terméket, ha sérülést lát rajta vagy ha a hálózati adapter meghibásodott.
- Ha a termék hálózati kábele sérült, a veszélyek megelőzése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy megfelelő képesítésű szakemberrel.
- Ne nyissa fel a készülékházat. Bízza képesített szakemberre a javítást.
  Forduljon minősített szakműhelyhez. A garanciális és jótállási igény hatályát veszti saját kezű javítás, rossz csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
- Javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne használja a terméket külső időkapcsolóval vagy külön távirányítóval.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba magát a terméket és a hálózati kábelt.
- Ne fogja meg nedves, vizes kézzel a hálózati csatlakozót.
- A hálózati csatlakozót soha ne a kábelnél, hanem a hálózati csatlakozó dugójánál fogva húzza ki az aljzatból.
- A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva.
- A terméket, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy senki ne essen el benne.
- A hálózati kábelt ne törje meg és ne helyezze éles felületre.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja. Ne használja a terméket nedves helyen vagy esőben.
- Ne tegye olyan helyre a terméket, ahonnan fürdőkádba vagy mosdókagylóba eshet.

- Soha ne nyúljon az elektromos készülék után, ha az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Akadályozza meg, hogy gyermekek bármit a termékbe dugjanak.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék készülékházába.
- Ha nem használja a terméket, éppen tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel, kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Ne használja a terméket, ha nem rendeltetésszerűen működik, vagy ha leesett, károsodott vagy vízbe esett. Vigye el a terméket egy szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.

FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

- Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
- A terméket a 8. életévüket betöltött gyermekek, fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan korlátozott személyek, illetve kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolóanyag fóliájával játsszanak. Játék közben a csomagolófóliába gabalyodhatnak, és megfulladhatnak benne, a fejükre szorulhat, valamint lenyelhetik és megfulladhatnak tőle.

– Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket. Legyen különösen figyelmes, ha a terméket gyermekek közelében használja.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen kezelése sérülést okozhat.

– Ne irányítsa a terméket más személyekre vagy állatokra.
– Porszívózáskor a szívófejjel ne menjen fej vagy haj közelébe.
– Zúzódásveszély: A termék mozgó alkatrészeket tartalmaz. Az összeszereléskor, a napi használat során és a tisztításkor is ügyeljen az ujjaira és kezeire.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A termék rendeltetésellenes használata megnöveli a termék vagy az alkatrészek megrongálódásának esélyét.

– Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a termék minden alkatrésze megfelelően lett összeszerelve.
– Soha ne helyezze a terméket forró felületre vagy annak közelébe (például tűzhelylapra stb.).
– Ne érintse a hálózati kábelt forró tárgyakhoz.
– A terméket soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) vagy az időjárás viszontagságainak (eső stb.). Soha ne töltsön folyadékot a termékbe.
– Ne használja a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyeken.
– A terméket a tisztításhoz soha ne merítse vízbe, és ne használjon hozzá gőztisztítót sem.
– Ne használja tovább a terméket, ha műanyag részein repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott.

- A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- Használat után minden tartozékot vagy feltétet el kell távolítani.
- Ne használja a terméket a portartály, az EPA szűrő, a motorvédő szűrő és a kimeneti szűrő nélkül.
- A szűrőket ne tisztítsa mosógépben, és ne szárítsa hajszárítóval vagy fűtőtesten.
- Ne szívjon fel izzó, égő tárgyakat, cigarettát, látszólag kialudt hamut.
- Ne szívjon fel folyadékot, nedves szennyeződést. A nedvesen tisztított vagy habtisztított szőnyegeket porszívózás előtt hagyja megszáradni.
- Ne szívja ki a nyomtatóból, másológépből a festékport. Elektromosan vezetőképes lehet. A tonerből származó port a szűrőrendszer sem képes tökéletesen kiszűrni. Adott esetben a kifúvórészen újra kikerülne a helyiségbe.
- Tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, gázokat ne szívjon fel.
- Ne szívjon fel éles, nehéz és kemény tárgyakat. Eltömíthetik vagy károsíthatják a terméket.
- Mihelyt megtelt, ürítse ki a portartályt. Ezután ellenőrizze, tisztítsa meg és szükség esetén cserélje ki a EPA szűrőt, a kimeneti szűrőt és a motorvédő szűrőt is, különben a szívóteljesítmény csökkenhet.
- Ne álljon és ne üljön rá a termékre.

Termékleírás

A terméket kizárólag beltéri porszívózásra terveztük.

A

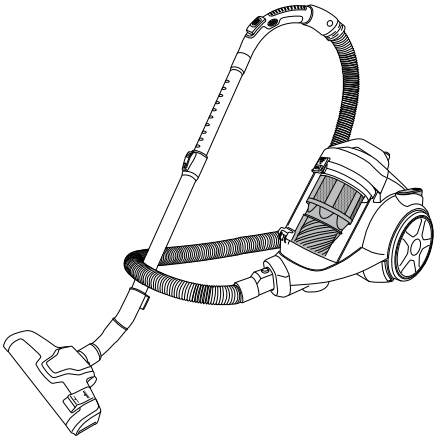

Első használatba vétel

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor elővigyázatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon a garancianyújtóhoz a jótállási tájékoztatón megadott módon.

Alaptisztítás

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben leírtak szerint.

A termék összerakása

A termék négy különböző tartozékkal rendelkezik:

- Padlószívó fej 13:
  Szőnyeg vagy kemény burkolatú padlók porszívózására alkalmas. A padló függvényében használja a lábbillentyűt 12 a beépített kefeszegély kitolásához vagy visszahúzásához.
- Kefés szívófej 19:
  Kényes, kisebb vagy formázott tárgyak porszívózására alkalmas.
- Résszívó fej 20:
  Nehezen hozzáférhető helyek és sarkok porszívózására alkalmas.
- Kárpitszívó fej 21:
  Bútorok és kárpitozott felületek porszívózására alkalmas.

1. Tegye a porszívóházat 9 a padlóra.

1

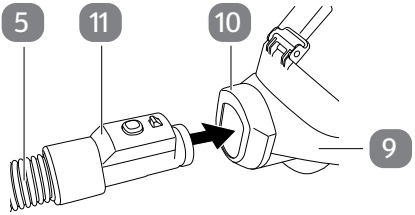

2. Helyezze a tömlő 5 szívócsonkját 11 a porszívóház 9 szívónyílásába 10 (lásd **1. ábra**). A tömlőnek hallhatóan a helyére kell pattannia.

2

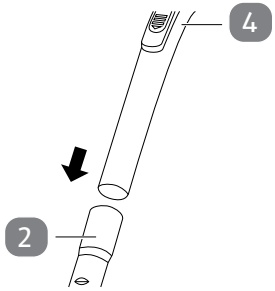

3. Helyezze a tömlő 5 markolatát 4 a hosszabbítható csőre 2 (lásd **2. ábra**). Csúsztassa rá a tömlő markolatát a lehető legszorosabban a hosszabbítható csőre.

3

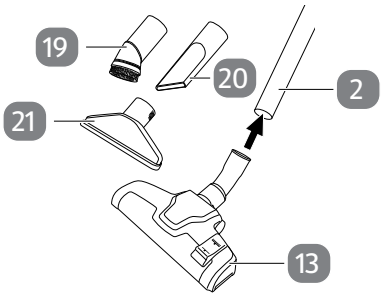

4. A használni kívánt szívófejet 13 / 19 / 20 / 21 ekkor tegye rá a hosszabbítható cső 2 másik végére (lásd **3. ábra**).

Használat

A termék használata

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

A termék rendeltetésellenes használata növeli a sérülésveszélyt.

- A lépcsőt mindig alulról indulva, felfelé haladva porszívózza.
- A terméket ne használja személyek vagy állatok kiporszívózására.
- Legyen különösen óvatos, ha a terméket lépcsőn használja.
- A termék használatakor a szívófejeket a testrészeitől és állatoktól tartsa távol, és ne nyúljon a szívófejekbe. Máskülönben a szívófejek beakadhatnak, és sérülést okozhatnak. Azonnal kapcsolja ki a terméket, ha tárgy került a szívófejekbe.
- Ne vigyen fel illatanyagokat vagy illatosított termékeket a szűrőkre. Az ilyen termékek gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek miatt a termék begyulladhat.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elzárva. A levegőáramlás akadályozása esetén a termék túlmelegedhet és megsérülhet.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A burkolat megrongálódhat, ha nem a burkolat felületének megfelelő fejet használja.

– Mindig kövesse burkolata gyártójának tisztítási- és ápolási utasításait.

1. Tegye a porszívóházat 9 a padlóra.
2. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás megfelelően, szorosan illeszkedik.

4

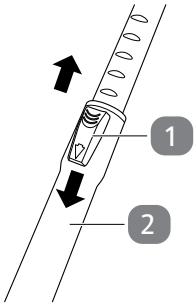

3. Magasságához igazítva állítsa be a hosszabbítható csövet 2. Ehhez tartsa megnyomva az állítógombot 1, és csúsztassa a hosszabbítható csövet és az abban levő csövet egymásba vagy egymásból kifelé (lásd **4. ábra**).
4. Húzza ki a hálózati kábelt 23 a sárga jelölésig a porszívóházból. A piros jelölés a hálózati kábel végét jelöli.
5. Dugja a hálózati csatlakozót 30 egy előírásszerűen telepített csatlakozóaljzatba. Figyeljen rá, hogy a hálózati kábel a termék és a hálózati aljzat között lazán feküdjön a padlón.

5

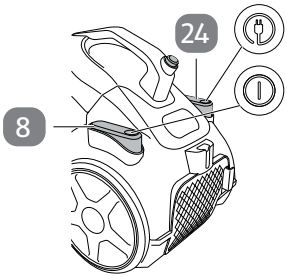

6. A termék bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót 8 (lásd **5. ábra**).
7. Ha a porszívó véletlenül felszippantott valamit, a szívóerő-szabályozó 3 nyitásával csökkentheti a szívás erősségét.

A termék kikapcsolása

1. Nyomja meg a főkapcsolót 8 (lásd **5. ábra**).
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót 30 a csatlakozóaljzatból.
3. Tartsa megnyomva a kábelfelcsévélő gombot 24 (lásd **5. ábra**). A hálózati kábel 23 automatikusan visszahúzódik.

Zavarok és hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A termék nem indul el.	A hálózati csatlakozó 30 nincs megfelelően bedugva a csatlakozóaljzatba.	Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót megfelelően a csatlakozóaljzatba.
A termék kikapcsol.	A termék a hővédelem miatt kikapcsolt.	Várjon 30 percet, és utána indítsa el újra a terméket.
Leesett a védőrács 28.	Eltömődött szűrő is okozhatja a védőrács leesését.	Ellenőrizze, hogy a szűrő nem tömődött-e el.

Hiba	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
Csökkent szívóteljesítmény tapasztalható.	A termék eltömődött.	Ellenőrizze a használt szívófej 13 / 19 / 20 / 21, a hosszabbítható cső 2 és a tömlő 5 tisztaságát.
	Megtelt a portartály 7.	Ürítse ki a portartályt.
	A szűrő koszos.	Az EPA szűrőt 29, a porszűrőt 25 és motorvédő szűrőt 26 ki kell cserélni, ha a szívóteljesítmény lecsökkent, vagy a szűrők eltömődtek.
A termék furcsa szagot vagy vicces hangot bocsát ki.	A portartálybeli koszt érzi.	Ürítse ki és tisztítsa meg a portartályt.
		Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
A termék nem húzza vissza a hálózati kábelt 23.	Az automatikus kábelfeltekerés funkció meghibásodott.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Tisztítás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A működő terméket külső felületeinek tisztításakor az áramütés veszélye megnövekedik.

– Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a terméket és húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból.

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz, illetve más folyadék a készülékházba.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószert, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.
- A termék tartozékait soha ne tegye mosógépbe, mert tönkremegy.

ÉRTESÍTÉS!

Hibás kezelés okozta veszély!

Az EPA szűrőt, a porszűrőt és motorvédő szűrőt ki kell cserélni, ha a szívóteljesítmény lecsökkent, vagy a szűrők eltömődtek. A három szűrőből álló tartalék szűrőkészletet a jótállási adatlapon megadott ügyfélszolgálati vonalon rendelheti meg.

Tisztítás

1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót 30.
2. Hagyja teljesen lehűlni a terméket.
3. Enyhén nedves ruhával törölje át a terméket. Utána hagyja minden részét teljesen megszáradni.

A portartály ürítése

1. A termék kikapcsolásához kövesse „A termék kikapcsolása” fejezetben foglalt utasításokat.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó 30 ne maradjon a csatlakozóaljzatban.

6

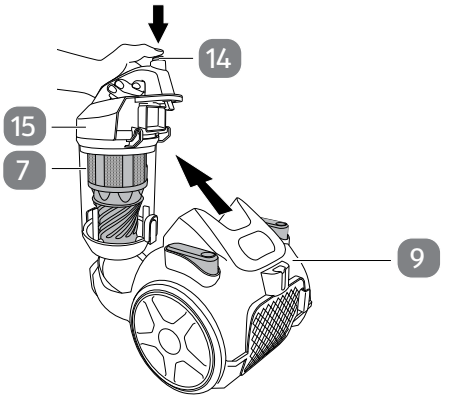

3. Nyomja meg a portartály 7 fedelén 15 lévő kioldógombot 14, és emelje ki a portartályt a porszívóházból 9 (lásd **6. ábra**).

7

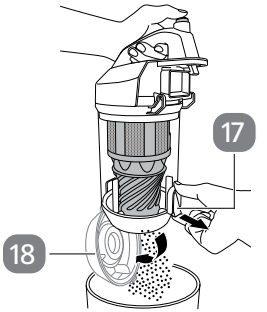

4. Szemetes vödör fölé tartva nyomja meg a portartályon 7 a nyitógombot 17. A portartály alsó végén levő csapófedél 18 ekkor kinyílik (lásd **7. ábra**).

A portartály tisztítása

Ha ürítés után még mindig piszkos maradt a portartály, ideje megtisztítani.

8

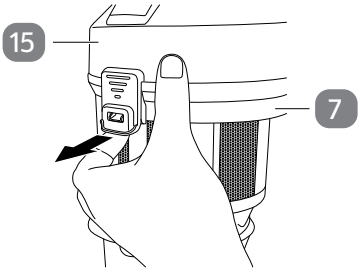

1. Nyissa ki a portartály 7 fedelét 15 (lásd **8. ábra**).

9

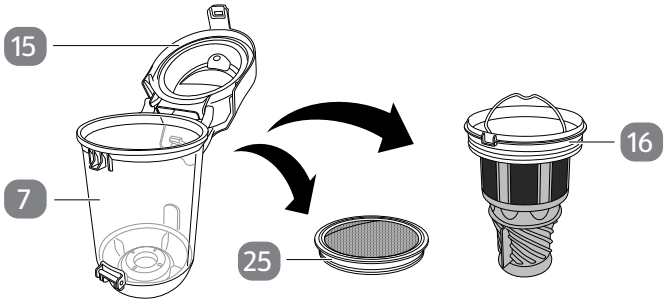

2. Hajtsa fel a fedelet 15 hátrafelé, és vegye ki a porszűrőt 25 (lásd **9. ábra**).
3. Mossa ki hideg vízben, kézzel a porszűrőt.
4. Utána szobahőmérsékleten hagyja azt teljesen megszáradni.
5. Vegye ki a ciklonegységet 16 a portartályból 7 (lásd **9. ábra**).
6. Száraz ruhával vagy puha kefével tisztítsa meg a ciklonegységet és a portartályt.
7. Tegye vissza a ciklonegységet a portartályba. Ügyeljen arra, hogy megfelelően a helyére kerüljön.
8. Végül tegye vissza a porszűrőt a ciklonegységbe.
9. A portartály fedelét zárja vissza úgy, hogy hallhatóan a helyére pattanjon.
10. Helyezze vissza a portartályt a termékbe, hogy hallhatóan a helyére pattanjon.

A motorvédő szűrő tisztítása vagy cseréje

1. Vegye ki a portartályt 7.

10

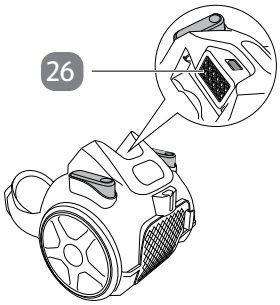

2. Az alatta lévő rekeszben találja a motorvédő szűrőt 26 (lásd **10. ábra**).
3. Vegye ki a motorvédő szűrőt, és mossa ki kézzel hideg vízben.
4. Utána szobahőmérsékleten hagyja teljesen megszáradni.
5. Tegye vissza a motorvédő szűrőt.

A EPA szűrő tisztítása vagy cseréje

11

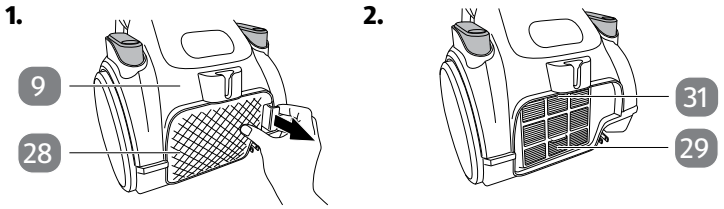

1. Vegye ki a védőrácsot 28 a porszívóházból 9 (lásd a 1. lépést a **11. ábra**).
2. Távolítsa el az EPA szűrőt 29, ehhez húzza meg a szűrőfedelet 31, és helyezzen be egy új szűrőt (lásd a 2. lépést a **11. ábra**). Az összegyűjtött por kiürítéséhez ütögesse az EPA szűrőt egy szemetes vödörbe.
3. Helyezze vissza a védőrácsot a porszívóházba.

Szállítás

1. Egyszerűbb a szállítás, és kisebb helyen elfér, ha a hosszabbítható csövet 2 és a benne levő csövet a lehető legkisebbre összetolja.

12

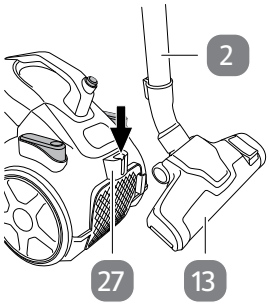

2. Akassza be a hosszabbítható csőre 2 felhelyezett padlószívó fejet 13 a termék házában lévő akasztóba 27 (lásd **12. ábra**).
3. Helyezze a kefés szívófejet 19 és a résszívó fejet 20 az e célra szolgáló szívófej-tartóra 22. Ezeket hosszabbítható csőre rögzítheti. Így a két szívófej mindig kéznél van.
4. A termék emeléséhez kizárólag a fogantyút 6 használja.

Tárolás

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- Elrakás előtt tisztítsa meg a terméket (lásd a „Tisztítás és karbantartás" című fejezetet).
- Figyeljen, nehogy a hálózati kábelen csomó keletkezzen ki és megcsavarodjon.
- A terméket mindig száraz, tiszta helyen tárolja.
- A terméket gyermekektől tartsa távol.

Műszaki adatok

A fogyasztási cikk típusa:	VC21_07569
Tápfeszültség:	220–240 V, 50–60 Hz
Szívóteljesítmény:	kb. 170 W
Névleges teljesítmény:	850 W
Zajszint:	kb. 80 dB (A)
Hosszabbítható cső hossza:	kb. 90 cm
Tömlőhossz:	kb. 150 cm
A hálózati kábel hossza:	kb. 6 m
Portartály űrtartalma:	2,5 l
Élettartam:	500–600 óra
Gyártási szám:	822105 (fekete), 822129 (fehér)

A termék megfelel a EN 60312-1, EN 60704-2-1 és EN 60335-2-2 szabványokon alapuló, a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK és EU 666/2013 irányelveknek.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak.)



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba! Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a **törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni** és a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén a jótállási adatlapon feltüntetett címen igényelheti meg.

HU

Származási hely: Kína
Gyártó:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 822105, 822129

+36 1 408 8546

service-hu@protel-service.com

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
VC21_07569 03/2023

3 ÉV JÓTÁLLÁS