

Contenu de l'emballage/Pièces du produit

Contenu de l'emballage/ Pièces du produit

Avec le produit que vous achetez, vous recevez :

- 4 x Lampes lounge à LED
- Accessoires : station de recharge, câble USB-C
- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie

Veillez vérifier avant la première utilisation si la livraison est complète et informez-nous **sous 2 semaines après votre achat** si la livraison n'est pas complète.

Symboles

Les symboles et avertissements suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur les lampes, la station de charge ou sur l'emballage.

 DANGER !	Cet avertissement désigne un danger à risques élevés qui, s'il ne peut pas être évité, peut avoir pour conséquence la mort ou une blessure grave.
---	---

 AVERTISSEMENT !	Ce symbole/cet avertissement désigne un danger à risques moyens qui, s'il ne peut pas être évité, peut avoir pour conséquence la mort ou une blessure grave.
--	--

 REMARQUE !	Cet avertissement met en garde contre des dommages matériels possibles.
---	---

Consignes de sécurité

un spécialiste comparable afin d'éviter tout danger.

– Ne pas utiliser le produit avec une minuterie externe ou un système de télécontrôle séparé.

– Ne jamais manipuler le produit avec les mains mouillées.

– Tenez le produit à l'écart de tout feu nu et des surfaces chaudes.

– Ne suspendez aucun objet sur le produit.

– Ne chargez le produit que dans des pièces sèches et fermées. Ne jamais utiliser le produit dans des pièces humides.

– Ne rangez jamais le produit de manière à ce qu'elles puissent tomber dans une baignoire ou un évier.Si vous n'utilisez pas le produit, nettoyez-le ou, en cas de défaut, débranchez la fiche de la prise de courant.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Les lampes disposent d'un effet de bougie jaunâtre, d'une lumière blanche chaude tamisée, d'un mode de changement de couleur et d'une fixation de la couleur souhaitée.

Fonctionnement des lampes LED

Retirez les lampes chargées de la station de charge et placez-les à l'endroit de votre choix.

– Pour allumer les lampes , il suffit d'effleurer le capteur tactile situé sur la partie inférieure des lampes .

– La lumière avec effet de flamme s'obtient en touchant 1x le capteur tactile.

– Si vous touchez une nouvelle fois le capteur tactile, la lumière passe en mode blanc chaud.

– Si vous touchez à nouveau le capteur, la lumière passe en mode « changement de couleur ».

– Si vous touchez le capteur tactile une quatrième fois, vous fixez la couleur actuellement allumée.

– Si vous touchez le capteur tactile une cinquième fois, vous éteignez la lampe lounge sans fil.

Symboles

 Courant continu	Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits marqués de ce symbole satisfont à toutes les directives applicables de l'Espace Économique Européen.
--	---

 Cette station de charge est exclusivement destinée à une utilisation en intérieur.	
---	--

 Les appareils électriques portant ce symbole appartiennent à la classe de protection II.	
---	--

 Les appareils électriques portant ce symbole appartienn-ent à la classe de protection III. L'appareil fonctionne avec une petite tension (lampes LED et station de charge).	
--	--

 Les luminaires sont destinées à une utilisation en intérieur et extérieur.	
---	--

 Protégé contre les corps étrangers solides avec un diamètre de ≥ 1,0 mm et contre les projections d'eau.	
---	--

 La station de charge est protégée contre la pénétration de la station de recharge est protégée contre l'intrusion de corps étrangers solides d'un diamètre de 12,5 mm ou plus et contre l'accès avec les doigts.	
---	--

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

 AVERTISSEMENT !	
--	--

Dangers pour les enfants et les personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par ex. partiellement handicapées, les personnes âgées souffrant d'une limitation de leurs capacités physiques et mentales) ou avec un manque d'expérience et de connaissances (par ex. adolescents).

– Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.

– Conservez le produit toujours hors de la portée des enfants.

– Tenez les enfants éloignés du produit pendant le chargement de la station de recharge.

– Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées

Consignes de sécurité

Caractéristiques techniques

Lampes lounge à LED	
Modèle :	NP-ALL-BM (noir mat) <p>NP-ALL-SM (argent mat)</p>
Batterie :	3,7 V ≈ 500 mAh, <p>Li-polymeer accu</p>
Entrée :	5 V ≈ max. 300 mA
Puissance :	max. 0,37 W
Température ambiante :	-5 °C à 25 °C
Type de protection :	IP44
Catégorie de protection :	III
Dimensions :	Ø env. 52 mm, <p>hauteur env. 72 mm</p>

Station de charge	
Modèle :	NP-ALL-LS
Tension d'entrée :	5 V≈1A
Puissance :	max. 5 W
Catégorie de protection :	III
Dimensions :	env. 250 x 70 x 21 mm

Symboles

 L'intensité lumineuse peut être réglée	
---	--

 Les produits marqués de ce symbole sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité du fait des produits (ProdSG).	
---	--

 Très basse tension de sécurité	
---	--

 Appareillage indépendant	
---	--

 Transformateur – résistant aux courts-circuits	
---	--

 Efficience énergétique niveau 6	
--	--

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre des luminaires à LED et qu'elles comprennent les risques qui en résultent. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

– Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage.

– En jouant, les enfants peuvent mettre le matériel d'emballage dans leur bouche ou le mettre sur leur nez et s'étouffer avec.

 REMARQUE !	
---	--

Risque de dégradation !

Une manipulation inappropriée peut endommager le produit.

– Ne stockez jamais le produit sur ou à proximité de surfaces chaudes et ne l'exposez jamais à des températures élevées, par exemple à un chauffage, à des plaques de cuisson, aux rayons directs du soleil.

– N'exposez jamais le produit aux intempéries (pluie, gel, etc.). Le produit est protégé contre

Consignes de sécurité

En cas de dysfonctionnements

Il n'est pas possible de remplacer les LED individuellement !

En raison de leur durée de vie extrêmement longue, il n'est pas nécessaire de changer les LED. Les LED ne peuvent et ne doivent pas être remplacées. Lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, le produit doit être remplacé. Si le produit ne peut pas être mis en service comme prévu, veuillez contacter l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.


 AVERTISSEMENT !	
--	--

N'essayez à aucun moment de réparer et/ou d'ouvrir vous-même le produit. Vous risquez d'endommager durablement l'appareil.

Si une réparation est nécessaire, veuillez vous adresser au service après-vente indiqué sur la carte de garantie.

Aperçu du produit / Composants

- Lampes à LED
- Station de charge
- Câble de charge USB-C
- Indication de charge (allumée en rouge)
- Capteur tactile
- Port USB-C

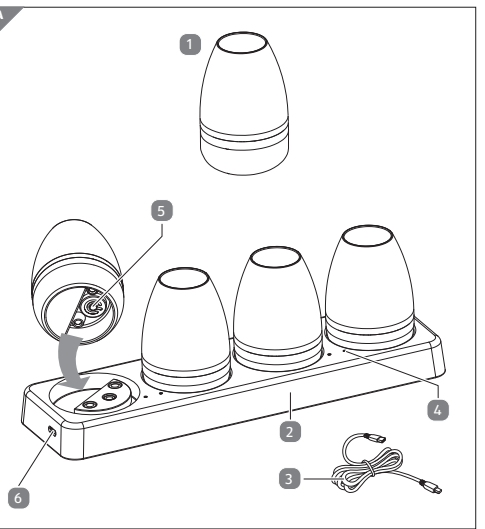

Consignes de sécurité

les projections d'eau. Il ne doit toutefois pas être utilisé dans ou sous l'eau.

– Ne plongez jamais le produit dans l'eau pour le nettoyer.

– N'exposez pas le produit à des températures extrêmes ou à de fortes variations de température (proximité de ventilateurs, de climatiseurs et de chauffages).

– N'utilisez plus le produit si les composants en plastique sont fissurés, fendus ou déformés.

– Remplacez les composants endommagés uniquement par des pièces de rechange d'origine adaptées, que vous pouvez commander auprès de notre service clientèle.

– Les LED en tant que sources lumineuses sont installées de manière fixe et ne doivent pas être remplacées.

– Si une source lumineuse a atteint la fin de sa vie ou si le produit est défectueux, les luminaires ou la station de charge doivent être remplacés.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Nettoyage

 AVERTISSEMENT !	
--	--

Risque de choc électrique !

Le contact avec les pièces conductrices de tension peut entraîner des blessures graves voire la mort.

– Avant le nettoyage, débranchez le produit de la prise.

 REMARQUE !	
---	--

Risque de court-circuit !

L'eau ou d'autres liquides qui ont pénétré dans le boîtier peuvent entraîner un court-circuit.

– Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.

– Veillez à ce que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent pas dans le boîtier.

– Ne nettoyez le produit que de l'extérieur.

 REMARQUE !	
---	--

Risque de dégradation !

Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner des dommages.

Généralité

Remarques sur cette notice d'utilisation

Cette notice d'utilisation fait partie de ces lampes LED avec station de charge, composé de 4 lampes et d'une station de charge (ci-après dénommés uniquement « produit »). Elle

contient des informations importantes sur la composition du produit et son utilisation. Lisez attentivement la notice d'utilisation, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette notice peut entraîner des blessures graves ou des dégradations des le produit. La notice d'utilisation se fonde sur des normes et règles en vigueur dans l'Union Européenne. Veuillez respecter les directives et les lois également applicables à l'étranger. Veuillez conserver la notice pour toute utilisation ultérieure. Si vous remettez Le non-respect de cette notice peut entraîner des blessures graves ou des dégradations des le produit à des tiers, remettez impérativement cette notice d'utilisation. Cette notice fait partie intégrante du produit.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

 AVERTISSEMENT !	
--	--

Risque en raison de la batterie !

– Si vous utilisez les batteries de manière incorrecte, il existe un risque d'explosions ou de brûlures en raison du liquide sortant des batteries.

– Ne touchez pas les batteries qui fuient.

Si vous deviez entrer en contact avec le liquide des batteries, lavez soigneusement la zone concernée et rincez-la à l'eau claire. Si le liquide des piles entraîne une réaction cutanée ou pénètre dans les yeux, consultez en plus un médecin.

– Ne pas jeter les batteries au feu. Elles peuvent exploser ou provoquer des émanations toxiques.

– N'exposez pas les batteries aux rayons directs du soleil ni à la chaleur.

– Ne démontez pas les batteries et les court-circuitez pas.

– Chargez la batterie à température ambiante normale.

Consignes de sécurité

– N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, des brosses avec des poils en métal ou en nylon ni des objets nettoyants tranchants ou métalliques comme des couteaux, des éponges métalliques etc.

– Ils peuvent endommager la surface.

– Ne nettoyez en aucun cas le produit dans le lave-vaisselle. Cela le détruirait.

– Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.

– Pour les salissures plus tenaces, utiliser un chiffon légèrement humidifié si nécessaire. Laissez ensuite sécher toutes les pièces.

Entreposage

Conservez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants.

Déclaration de conformité

Par la présente, Northpoint GmbH déclare que le produit portant le numéro de modèle (NP-ALL-BM, NP-ALL-SM (lampes), NP-ALL-LS (station de charge)) est conforme aux normes prescrites par la loi. Vous pouvez demander à tout moment une déclaration de conformité complète par e-mail à l'adresse info@northpoint.de en indiquant la désignation du produit.

Généralité

Utilisation conforme

Le produit sert exclusivement d'éclairage doux pour l'orientation et la décoration dans l'obscurité. Le produit n'est pas adapté à l'éclairage d'une pièce. Les luminaires peuvent être utilisés individuellement.

 REMARQUE !	
---	--

Le produit est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur. Le produit est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. Le produit n'est pas un jouet et doit toujours être tenu hors de portée des enfants. Utilisez le produit uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire corporels. Le fabricant ou le revendeur n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

 DANGER !	
---	--

Risque de choc électrique !

Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée peut entraîner un choc électrique.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

– La batterie est fixe et ne peut pas être remplacée. Lorsque la batterie atteint la fin de sa durée de vie, les lampes doivent être remplacées.

Première mise en service

Vérifier le produit et son contenu

 REMARQUE !	
---	--

Risque de dégradation !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau tranchant ou d'autres objets pointus, le produit peut être rapidement endommagé.

– Soyez très prudent lors de l'ouverture.

1. Retirez le produit de son emballage.

2. Vérifiez si la livraison est complète.

3. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit et contactez notre service clientèle.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Mise au rebut écologique

Mise au rebut de l'emballage

Mettez au rebut l'emballage en le triant. Jetez le carton avec le papier, les films plastiques avec les recyclables.

Mettez au rebut l'appareil usagé

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des matières recyclables).

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers !

Si la LED lampe de table est inutilisable, chaque consommateur est tenu par la loi de restituer les appareils usagés séparément des déchets ménagers, par ex. à un point de collecte de votre commune/de votre quartier. Ainsi, vous garantissez que les appareils usagés sont correctement recyclés et que les répercussions négatives sur l'environnement sont évitées. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.

– Raccordez le produit uniquement si la tension secteur de la prise est conforme à l'information sur la plaque signalétique (220 – 240 V~, 50/60 Hz).

– Ne raccordez pas le produit à une réglette ou à une prise multiple.

– Branchez le produit uniquement sur une prise murale bien accessible afin vous puissiez la couper du secteur en cas de défaillance.

– N'utilisez pas le produit si elles présentent des dommages visibles.

– Ne faites pas fonctionner le produit dans son emballage.

– N'ouvrez pas le boîtier, confiez la réparation à des spécialistes. Adresse-vous à un atelier spécialisé. La responsabilité et la garantie sont exclues en cas de réparations effectuées indépendamment, de mauvais branchement ou d'utilisation incorrecte.

– Si le câble flexible extérieur du chargeur est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fabricant, son représentant de service ou

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Charger les 4 lampes LED avec station de charge

 AVERTISSEMENT !	
--	--

Risque de choc électrique !

Ne chargez le produit qu'à l'intérieur, dans un endroit sec. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, chargez-le complètement. Pour ce faire, utilisez uniquement le câble USB-C fourni . Le produit ne doit pas être utilisé pendant le chargement.

1. Connectez d'abord le câble USB-C fourni à la station de charge . Ensuite, branchez l'adaptateur secteur USB (non furni) sur une prise de courant librement accessible.

2. Placez les lampes rechargeables exactement sur les emplacements respectifs des stations de charge .

3. Pendant la charge, le témoin lumineux de l'emplacement de chargement correspondant s'allume en rouge. Dès que la batterie est entièrement chargée, le voyant rouge s'éteint. Vous pouvez maintenant retirer les lampes.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre toutes les piles et les accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances nocives*, à un point de collecte dans votre commune/quartier ou dans le commerce, afin qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement. Déposez le produit complet à votre point de collecte !

* marqué avec : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

