






Gebrauchs- anleitung



ROPE ROLLIEGE



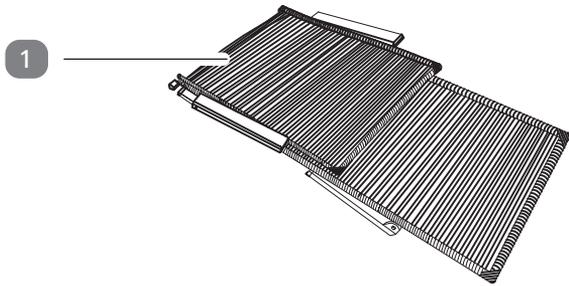

Lieferumfang

- 1 Liegengestell
- 2 Rad, 2×

Mitgelieferte Verbindungselemente

- 3 Führungslager, 2×
- 4 Unterlegscheibe, 2×
- 5 Schraube (M10 × 45 mm), 2×
- 6 Kunststoff-Abdeckkappe, 2×

Mitgelieferte Werkzeuge

- 7 Innensechskantschlüssel

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Mitgelieferte Verbindungselemente	3
Mitgelieferte Werkzeuge.....	3
Allgemeines	5
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	6
Hinweiserklärung	6
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
Produktbeschreibung	9
Erstinbetriebnahme	9
Produkt und Lieferumfang prüfen	9
Grundreinigung	10
Aufbau	10
Produkt montieren.....	10
Produkt aufstellen.....	12
Rückenlehne einstellen.....	13
Reinigung und Wartung	14
Reinigung.....	14
Wartung.....	14
Aufbewahrung.....	14
Technische Daten	15
Entsorgung	15
Verpackung entsorgen.....	15
Produkt entsorgen	15

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser Rope Rollliege (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch als Liege im Bereich Camping, Haushalt und Garten bestimmt. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Gebrauch.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit dem Verpackungsmaterial spielen und sich die Kunststoffbeutel der Verpackung über den Kopf stülpen, können sie ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen fern. Diese können zur Erstickung führen, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie Kleinkinder vom Produkt fern. Beim Spielen können Kinder versuchen, sich an dem Produkt hochzuziehen oder hinaufzuklettern und mit dem Produkt umkippen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie das Produkt benutzen.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass alle vier Fußkappen sicher auf dem Boden stehen. Das Produkt darf nicht kippen.
- Stellen Sie das Produkt nur auf ebenen, trockenen und rutschfesten Untergrund.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät oder Ähnliches.
- Verwenden Sie das Produkt erst, wenn es richtig aufgestellt ist.
- Das Produkt darf nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden. Bei eigenständigen Reparaturen erlöschen die Haftungs- und Garantieansprüche, und Personen- und Sachschäden können entstehen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn sich Schraubverbindungen gelockert haben, Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch durch Sichtprüfung sicher, dass das Produkt frei von Schäden ist. Überprüfen Sie die vorhandene Feststellschraube am Produkt regelmäßig auf festen Sitz, ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Belasten Sie das Produkt mit max. 120 kg.



Brandgefahr!

Das Geflecht des Produkts besteht aus brennbarem Material. Wenn das Produkt zu nahe an eine starke Hitzequelle gelangt (z. B. bei einem Lagerfeuer), kann das Produkt schmelzen oder brennen.

- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.



Quetschgefahr!

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich beim Aufbau die Finger quetschen.

- Öffnen und schließen Sie das Produkt vorsichtig, um Verletzungen und Quetschungen an den Fingern zu vermeiden.



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Das Produkt ist geeignet für den Einsatz im witterungsgeschützten Außenbereich und im trockenen Innenbereich.
- Schützen Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen, indem Sie es z. B. nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und vor Feuchtigkeit schützen.

Produktbeschreibung

Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch als Liege im Bereich Camping, Haushalt und Garten bestimmt.



Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

Aufbau

Produkt montieren

HINWEIS!


Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Gebrauchsanleitung.



- Montieren Sie das Produkt in der Nähe des vorgesehenen Aufstellungsortes.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben zunächst locker angezogen werden und ziehen Sie sie erst nach Abschluss der Montage fest an.

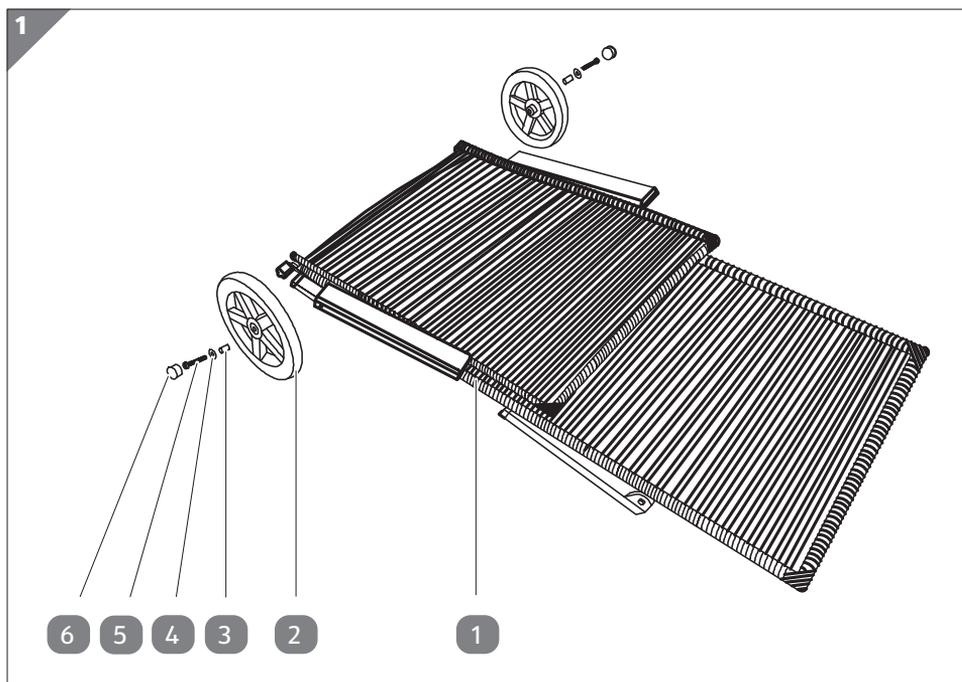

1. Setzen Sie die Räder **2** an das Liegestell **1**. Stecken Sie die Schrauben **5** durch die Unterlegscheiben **4** und Führungslager **3** in die Achsen der Räder (siehe **Abb. 1**). Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel **7** fest an.
2. Drücken Sie auf jede Schraube die mitgelieferte Kunststoff-Abdeckkappe **6**. Das Produkt ist nun einsatzbereit.

Produkt aufstellen


2



- Stellen Sie sicher, dass der Verschluss der vorderen Standbeine eingerastet ist (siehe **Abb. 2**).

Rückenlehne einstellen

3

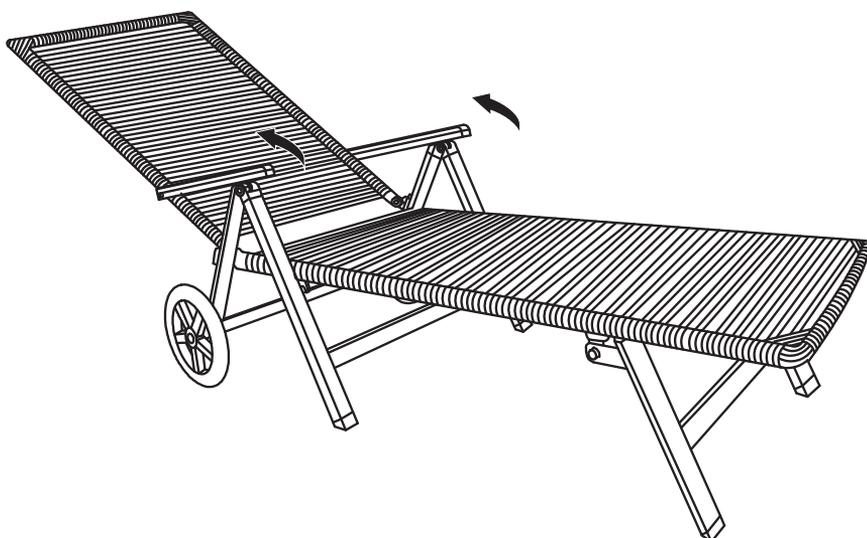

1. Heben Sie beide Armlehnen gleichmäßig an.
2. Schieben Sie die Armlehnen vor bzw. zurück, um die Neigung der Rückenlehne einzustellen (siehe **Abb. 3**).
3. Lassen Sie beide Armlehnen gleichmäßig und vollständig einrasten, um die Rückenlehne in der gewünschten Position zu fixieren.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger. Sie würden es dadurch zerstören.
- Stellen Sie bei schlechten Witterungsverhältnissen wie Hagel oder Sturm das Produkt an einem geschützten Ort unter.

Reinigung

- Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.
- Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.
- Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Wartung

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Bewahren Sie das Produkt abgebaut in der Originalverpackung auf.
- Verwenden Sie beim Transport zusätzlich Verpackungsmaterial, damit das Produkt geschützt ist und sich in der Originalverpackung nicht bewegt.

- Lagern Sie das Produkt, bevor die Temperatur den Gefrierpunkt erreicht und achten Sie dabei darauf, dass sich kein Wasser in dem Geflecht befindet.
- Decken Sie das Produkt bei Regen mit einer Plane ab, oder stellen Sie es unter.
- Lassen Sie das Produkt nicht über den Winter draußen stehen.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und sicher verschlossen.

Technische Daten

Modell:	H0-242
Maße (L × B × H):	ca. 197 × 76 × 41 cm
Zulässige Gesamtbelastung:	max. 120 kg
Artikelnummer:	831337

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Abweichungen hinsichtlich Design- und Technik möglich.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



Made in: China

Vertrieben durch:

tex idea GmbH
Holsterfeld 10
48499 Salzbergen
DEUTSCHLAND

SERVICECENTER

831337



AT

+49 5971 89862-81



kundenservice@texidea.de

MODELL:
HO-242

05/2024

3

**JAHRE
GARANTIE**