

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	2
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	5
Hinweiserklärung	5
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
Produktbeschreibung	9
Erstinbetriebnahme.....	10
Produkt und Lieferumfang prüfen	10
Erstaufladung.....	11
Betriebsumgebung	11
Bedienung.....	11
Produkt ein- und ausschalten	11
Modus auswählen.....	12
Produkt aufladen.....	12
Reinigung und Wartung	12
Reinigung.....	13
Wartung.....	13
Aufbewahrung	13
Technische Daten	14
Umweltgerechte Entsorgung	14
Verpackung entsorgen.....	14
Produkt entsorgen	14
Konformitätserklärung	15

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED RGB Laterne, im Folgenden nur „Produkt“ genannt. Sie enthält wichtige Informationen zu Aufbau und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist besonders anwenderfreundlich konzipiert und einfach zu benutzen. Das Produkt ist zur dekorativen Beleuchtung im Innen- und Außenbereich konzipiert. Die Benutzung des Produkts sollte nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung erläutert wird. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Das Produkt ist kein Spielzeug und muss immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt, dem Zubehör oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an. Es wird mit Sicherheitskleinstspannung betrieben.



Gleichstrom

IP44Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 1,0$ mm und gegen Spritzwasser.

Das Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Touchsensor



Farbwechsel



Dimmbar

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

**WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Stromversorgung an, damit Sie das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Ladekabel defekt ist.
- Wenn das Ladekabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Ladekabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Ladekabel niemals mit feuchten Händen an.
- Halten Sie das Produkt und das Ladekabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Ladekabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Betreiben Sie das Produkt nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus.
- Verwenden Sie zum Laden des Produkts ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel.
- Verbinden Sie das Ladekabel zuerst mit dem Produkt bevor Sie es an eine Stromversorgung anschließen.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Produkt und dem Ladekabel fern.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Schauen Sie nie direkt in die LED-Lichtquelle und leuchten Sie auch anderen Menschen oder Tieren nicht mit der LED-Lichtquelle in die Augen, da dies zu Schäden an der Netzhaut führen kann.



Explosions- und Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.

- Bedecken Sie das Produkt nicht mit Gegenständen oder Kleidung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es abgedeckt ist.
- Das Produkt darf nicht betrieben werden, wenn es noch in der Verpackung ist.
- Setzen Sie das Produkt sowie das Ladekabel nicht übermäßiger Wärme, wie offenem Feuer oder Ähnlichem, aus.
- Bringen Sie das Produkt nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von leicht entflammaren Materialien oder auf leicht entflammare Oberflächen.
- Ebenso darf das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen eingesetzt werden.



Gefahren durch Akkus!

Wenn Sie Akkus unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen, Bränden oder von Verätzungen durch auslaufende Akkuflüssigkeit.

- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.

- Setzen Sie Akkus nicht uneingeschränkter Sonneneinstrahlung und Hitze aus.
- Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Wenn Sie vermuten, dass ein Akku verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Fassen Sie ausgelaufene Akkus nicht an. Sollten Sie doch einmal mit Akkuflüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab. Wenn austretende Akkuflüssigkeit eine Hautreaktion hervorruft oder in die Augen gelangt, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus Schutzhandschuhe.


HINWEIS!

Aufgrund der langen Lebensdauer müssen die LED in diesem Produkt nicht getauscht werden. Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist das gesamte Produkt zu ersetzen.

Produktbeschreibung

Das Produkt dient zur dekorativen Beleuchtung. Es sorgt mit einer stimmungsvollen Beleuchtung für eine gemütliche Atmosphäre im Innen- und Außenbereich und verfügt zudem über verschiedene Farbeffekte. Die Ein-/Aus-Taste **6** ist mit einem Touchsensor ausgestattet. Das Produkt ermöglicht ein stufenloses Dimmen. Mit der RGB-IC-Taste **4** lassen sich vielfältige Farbeffekte als fließender Regenbogeneffekt aktivieren. Mit der Warmweiß-Taste **3** leuchtet auf Knopfdruck sanftes warmesweißes Licht. Mit der RGB-Taste **5** leuchtet das Produkt in einer von sieben verschiedenen Farben. Mit der Soundsensor-Taste **2** können soundgesteuerte Lichteffekte aktiviert werden.

Das Produkt wird mit dem mitgelieferten USB-C Ladekabel **8** über den USB-C-Eingang **7** geladen.

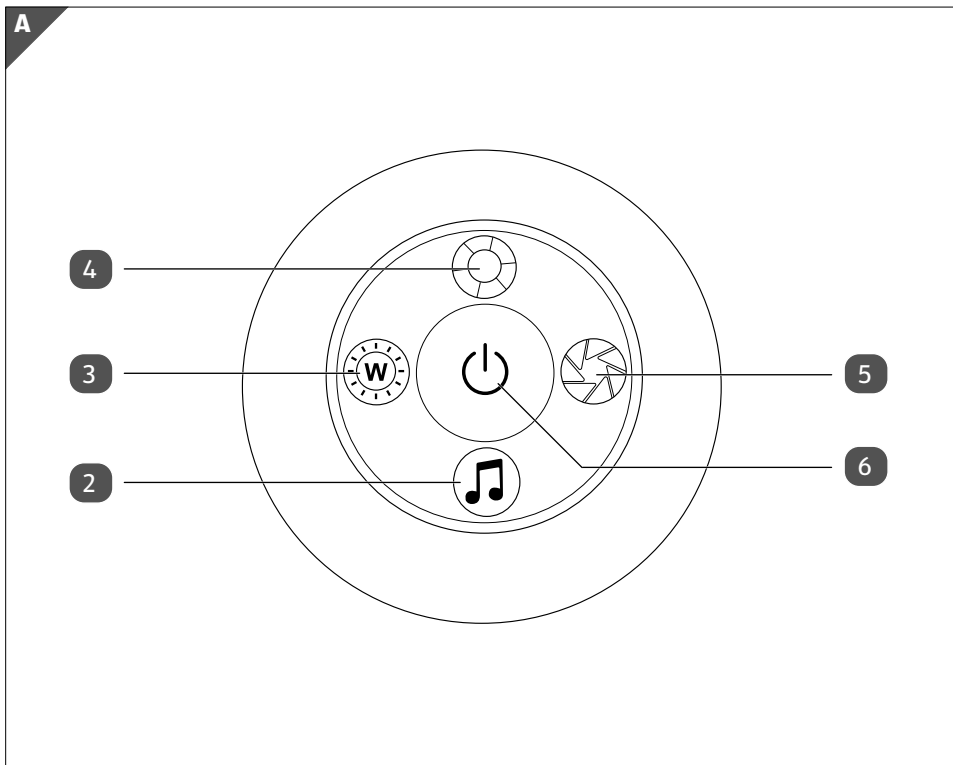

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).

3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

Erstaufladung

Bevor Sie das Produkt das erste Mal verwenden, sollten Sie es komplett aufladen.

1. Schalten Sie das Produkt ggf. durch Drücken der Ein-/Aus-Taste **6** aus.
2. Verbinden Sie das USB-C Ladekabel **8** mit dem Produkt, indem Sie es in den USB-C-Eingang **7** stecken.
3. Stecken Sie den USB-Anschluss des Ladekabels in eine leicht zugängliche USB-Ladebuchse. Das Produkt lädt und die LED Leuchte **1** leuchtet rot.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Leuchte grün.
5. Entfernen Sie das USB-C Ladekabel vom Produkt und trennen Sie es von der Stromversorgung.

Betriebsumgebung

1. Das Produkt ist nicht für den Betrieb in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Die Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit von -15 °C bis +25 °C und maximal 70 % relativer Feuchtigkeit müssen eingehalten werden.
2. Das Produkt darf keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt werden, da durch die Schwankungen der Temperatur Kondenswasser im Inneren des Produkts entstehen kann. Wenn Sie das Produkt von warmer in kalte Umgebung und umgekehrt verbringen, warten Sie einige Zeit, bevor Sie das Produkt erneut benutzen.

Bei Nichtbeachtung der zuvor genannten Hinweise besteht die Gefahr, das Produkt irreparabel zu beschädigen.

Bedienung

Produkt ein- und ausschalten

1. Schalten Sie das Produkt durch Drücken der Ein-/Aus-Taste **6** ein.
Das Produkt leuchtet im zuletzt verwendeten Modus.
2. Wählen Sie Ihren gewünschten Modus durch ggf. mehrmaliges Drücken der Soundsensor-Taste **2**, Warmweiß-Taste **3**, RGB-IC-Taste **4** oder RGB-Taste **5** aus (siehe Kapitel "Modus auswählen").
3. Zum Ausschalten des Produkts, drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste.

Modus auswählen

Das Produkt verfügt über verschiedene Modi und eine Memory-Funktion. Die vor dem Ausschalten aktive Einstellung ist nach dem erneuten Einschalten wieder aktiv.

Der Modus wird durch Drücken der jeweiligen Taste ausgewählt. Durch mehrmaliges Drücken der Soundsensor-Taste **2**, RGB-IC-Taste **4** oder RGB-Taste **5** können die unterschiedlichen Ausprägungen im jeweiligen Modus verwendet werden. Der Warmweiß-Modus verfügt nur über eine Ausprägung.

Wenn das Produkt im Warmweiß-Modus oder RGB-Modus verwendet wird, kann durch Gedrückthalten der Warmweiß-Taste **3** bzw. der RGB-Taste **5** die Helligkeit stufenlos reguliert werden. Gegebenenfalls müssen Sie die jeweilige Taste wiederholt gedrückt halten.

Taste	Anzahl der Modi	Helligkeit stufenlos dimmbar	Erklärung
Soundsensor-Taste	4	nein	Soundgesteuerte Lichteffekte
Warmweiß-Taste	1	ja	Sanftes warmweißes Licht
RGB-IC-Taste	5	nein	Fließender Regenbogeneffekt / automatischer Farbwechsel
RGB-Taste	7	ja	Einfarbiges Farblicht

Produkt aufladen

Laden Sie das Produkt wie im Kapitel "Erstaufladung" beschrieben auf.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

Reinigung**HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäße Reinigung kann das Produkt und das Zubehör beschädigen.

1. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
2. Reinigen Sie das Produkt mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Wartung

Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen, dadurch entfällt Ihr Garantieanspruch. Falls das Produkt defekt ist, darf das Produkt nicht mehr in Betrieb genommen werden, bis der Fehler durch einen Fachbetrieb oder den Servicedienstleister des Herstellers behoben wurde. Nehmen Sie im Falle einer Beschädigung oder Reparatur Kontakt mit der Serviceadresse auf. Wenden Sie sich bitte an die in der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

LED RGB Laterne

Modelle:	NP-DTL-RGBIC-W / NP-DTL-RGBIC-G / NP-DTL-RGBIC-H
Leuchtmittel:	40× SMD LEDs
Lichtfarbe:	RGB / warmweiß
Lumen:	120 lm
Eingangsspannung:	5 V $\approx$ 2 A
Akku:	3,7 V $\approx$ 2200 mAh Li-Ion
Leistung:	max. 1,8 W
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	III
Länge Ladekabel:	ca. 30 cm

Umweltgerechte Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist je-
der Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom**

Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadt-
teils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht
verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswe-
gen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und
Akkus, egal, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammel-
stelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben,

damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie das Produkt vollständig (mit der Batterie) und nur in entladenem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.





