



AVVERTENZA

1. Peso consigliato dell'utilizzatore: 10 – 30 kg.
2. Solo per uso all'aperto.
3. Solo per uso domestico.
4. Tenere i bambini sempre sotto controllo, restare vicino a loro e sorvegliarli attivamente quando sono dentro o vicino a questa piscina e durante il riempimento e lo svuotamento della stessa. Quando si cerca un bambino scomparso, controllare prima la piscina, anche se si pensa che il bambino sia in casa.
5. Svuotare completamente la piscina dopo ogni utilizzo e conservarla vuota in modo tale da non accumulare acqua piovana o da qualsiasi altra fonte.
6. Impedire ai bambini non sorvegliati di accedere alla piscina installando recinzioni o altre barriere approvate intorno a tutti i lati della piscina. Le leggi o i codici statali o locali possono richiedere recinzioni o altre barriere approvate. Controllare le leggi e i codici statali o locali prima di installare la piscina.
7. Non lasciare i giocattoli all'interno della piscina una volta terminato l'uso, poiché giocattoli e oggetti simili potrebbero attirare un bambino in piscina. Posizionare i mobili (ad es., tavoli e sedie) lontano dalla piscina, in modo che i bambini non possano salire su di essi per accedere alla piscina.
8. I bambini possono annegare anche in quantità minime di acqua. Svuotare la piscina quando non è in uso.
9. Non installare la piscina per bambini su cemento, asfalto o altre superfici dure.
10. Conservare le istruzioni per futura consultazione.
11. La piscina e gli accessori della piscina devono essere montati e smontati solo da adulti.
12. Non lasciare mai il bambino senza supervisione - pericolo di annegamento.

DA 2
ANNI

IT



Istruzioni per l'installazione


1. **Posizione:** selezionare un'area piana di terreno compatto ad almeno 2 m (78,7") di distanza da strutture od ostacoli, ad esempio recinzioni, garage, pietre, rami sporgenti, fili per la biancheria e cavi elettrici, senza oggetti taglienti).
IMPORTANTE: NON installare il prodotto su fango, sabbia, terreno soffice o che cede, ponte, balcone, piattaforma, superfici in legno, cemento, asfalto o altre superfici dure. Alcuni tipi di erba come l'erba di Sant'Agostino e Bermuda possono crescere lungo i bordi. L'erba che cresce lungo i bordi del prodotto non è un difetto di fabbricazione.
2. Controllare che il prodotto non presenti lacerazioni o forature. Non utilizzare un prodotto danneggiato o con difetti.
3. Collocare lo scivolo (se presente) non esposto alla luce solare diretta per ridurre il rischio di ustioni.
4. **Per gonfiare:** pompare l'aria attraverso le valvole, una ad una, partendo dalla base. Al termine, chiudere i tappi delle valvole e spingere le valvole nel prodotto per ottenere una superficie piana.
IMPORTANTE: gonfiare sempre completamente tutte le camere d'aria. Il prodotto gonfiato deve essere solido ma non troppo duro. Non gonfiare eccessivamente né utilizzare un compressore d'aria ad alta pressione per evitare perdite o danni. Se non è possibile spingere nuovamente la valvola nel prodotto, sgonfiarlo leggermente.
5. **Per sgonfiare:** premere la base delle valvole per rilasciare tutta l'aria. Chiudere i tappi delle valvole una volta terminato.

Se invece il prodotto è dotato di valvole 2 in 1:

1. Gonfiare


Rimuovere il tappo superiore e premere verso il basso la valvola di gonfiaggio. Quindi pompare l'aria.

Nota: prima di gonfiare, premere saldamente la valvola di gonfiaggio nella bocca di scarico.

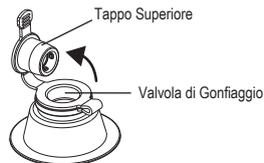

2. Sgonfiare



Rimuovere il tappo superiore e la valvola di gonfiaggio. Quindi far uscire tutta l'aria.

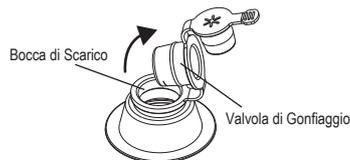

3. Sigillare

Chiudere bene il tappo superiore per sigillare la valvola dopo il gonfiaggio/sgonfiaggio.


Per bloccare la valvola in posizione, premere fino in fondo la valvola.

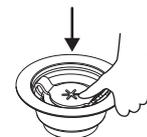

Se il prodotto è dotato di un adattatore per canna dell'acqua:

Per i prodotti dotati di getti d'acqua o di adattatori per canne dell'acqua, fissare l'adattatore alla canna dell'acqua tramite la ghiera filettata.

Adattatore per canna dell'acqua filettato



Per i prodotti dotati di un meccanismo di collegamento rapido, fissare il meccanismo tra l'adattatore della canna dell'acqua filettato e un tubo dell'acqua da giardino.

Adattatore della canna dell'acqua filettato



Aprire l'acqua lentamente e regolare la pressione del getto fino all'intensità desiderata ruotando il rubinetto (se applicabile).

Manutenzione e Conservazione

- Pulizia:** risciacquare con acqua tiepida e sapone delicato e appendere ad asciugare. Non stirare né spazzolare. Non pulire con detersivi a base di solventi poiché ciò danneggia il prodotto in modo permanente.
- Sostituire frequentemente l'acqua della piscina, in particolare quando fa caldo o quando l'acqua è visibilmente contaminata.
- Non trascinare il prodotto quando è pieno d'acqua in quanto oggetti appuntiti potrebbero forarlo.
- Riparazione:** pulire l'area di riparazione. Premere con forza la toppa di riparazione inclusa sulla foratura/perdita, quindi attendere 30 minuti prima di gonfiare nuovamente.
IMPORTANTE: Non modificare questo prodotto e/o utilizzare parti ed accessori non forniti dal produttore. Sostituire le parti difettose secondo le istruzioni del produttore.
- Svuotamento:** rimuovere tutti gli accessori, la canna dell'acqua da giardino e i giocattoli (se presenti). Sgonfiare la piscina, poi rimuovere il blocco della valvola di scarico e svuotare. E' possibile spingere la parete laterale verso il basso e verso l'interno per svuotare completamente la piscina.
- Conservazione:** sgonfiare, svuotare e asciugare completamente il prodotto. Ripiegare delicatamente e conservare in un luogo asciutto lontano dalla luce diretta del sole. Il cartone d'imballaggio originale può essere utilizzato per la conservazione.