


*belavi*

## WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

### Sicherheitshinweise:

- Max. Belastung ca. 120 kg
- Stellen Sie den Sessel vorsichtig auf, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Nur wenn der Sessel vollständig aufgestellt wurde, kann eine sichere Benutzung des Artikels gewährleistet werden.
- Setzen Sie sich immer mittig auf den Sessel.
- Stehen Sie immer mittig von dem Sessel auf.
- Trotz der Tragfähigkeit sollte sich immer nur eine Person auf dem Sessel befinden.
- Stellen Sie den Sessel nur auf einer ebenen Fläche auf und benutzen Sie ihn sachgerecht nur in dem vorgegebenen Einsatzbereich.
- Der Sessel ist insbesondere weder als „Stehfläche“, noch als „Trittleiter“ oder „Hüpfgelegenheit“ geeignet.
- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, wird keine Haftung übernommen.
- Außenmöbel für den privaten Wohnbereich.

### Lieferumfang/Teile:

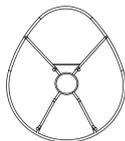


A: Sitzschale x1



B: Beine x4

### Aufbau:

Stellen Sie die Sitzschale auf eine geschützte, ebene Fläche.  
Schrauben Sie jedes der vier Beine in die Sockel an der Rückseite des Sitzes im Uhrzeigersinn bis zum vollständigen Festziehen.

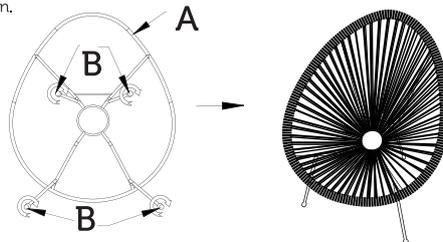

### Technische Daten:

Produktgewicht: 5,40 kg  
Maße (aufgebaut):  
70 x 74 x 96 cm (B x L x H)

### Pflegehinweise:

- Säubern Sie den Sessel mit einer milden Seifenlauge. Anschließend vollständig trocknen lassen.
- Keinesfalls lösungsmittelhaltige, alkalische oder saure Reiniger sowie Dampfstrahler zur Reinigung des Sessels verwenden
- Bei schlechten Witterungsverhältnissen wie Hagel oder Sturm den Sessel an einem geschützten Ort unterstellen.
- Vor dem Einlagern des Sessels reinigen und gut trocknen.
- Der Lagerort sollte trocken und gut durchlüftet sein.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon sowie diese Bedienungsanleitung als Nachweis für den Kauf auf.

### Wartung:

Prüfen Sie regelmäßig den Sessel. Lose Verbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr. Schützen Sie den Sessel vor dauerhaften und extremen Witterungseinflüssen z.B. UV-Strahlung, Sturm, Gewitter, starker Hitze und Kälte.

### Entsorgung Verpackung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Sessel entsorgen

Entsorgen Sie den Sessel entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.