



Bedienungsanleitung Mode d'emploi Istruzioni per l'uso



Solar-Außenleuchte

Luminaire solaire d'extérieur |
Lampada solare per esterni

CH

Vertrieben durch: | Commercialisé par: |
Commercializzato da:

EDI LIGHT GMBH
HEILIGKREUZ 22
6136 PILL
AUSTRIA

SERVICECENTER • SERVICE APRÈS-VENTE
ASSISTENZA POST-VENDITA


834069

Bitte wenden Sie sich an Ihre **ALDI SUISSE Filiale**.
Veuillez vous adresser à votre **filiale ALDI SUISSE**.
La preghiamo di rivolgersi alla sua **filiale ALDI SUISSE**.

MODELL / MODÈLE / MODELLO: 05/2024
56536, 56537, 56538, 56539

3

JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI DI GARANZIA

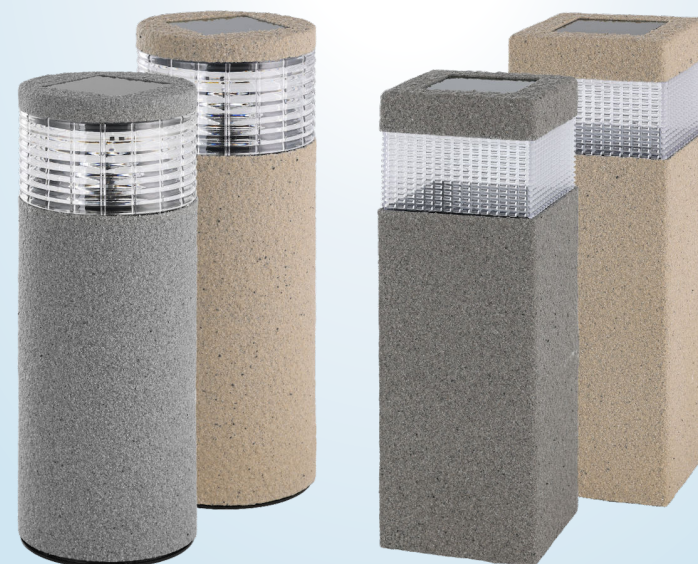


Deutsch.....3
Français.....15
Italiano.....27


i



56536 + 56538

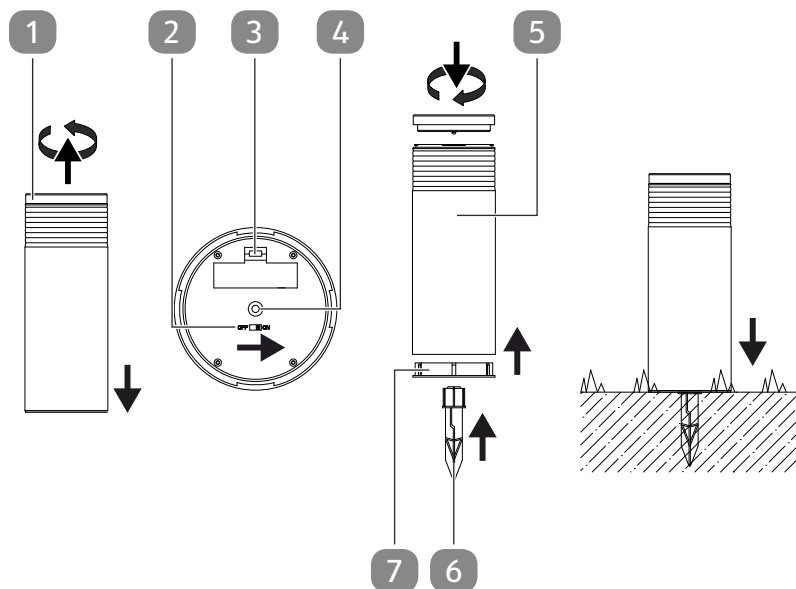

56537 + 56539

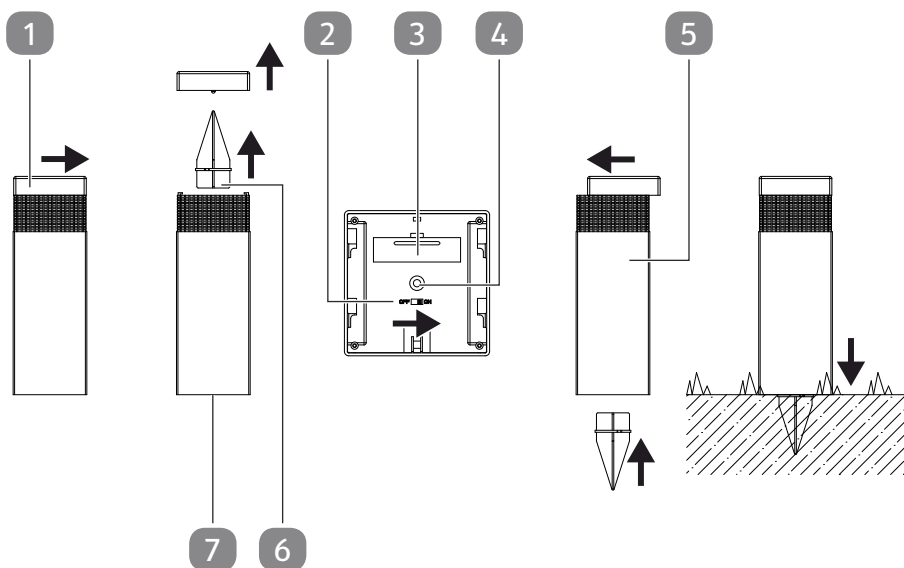

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet. Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.ch.



Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Komponenten

- 1 Oberteil
 - 2 Ein-/Aus-Schalter
 - 3 Batteriefach
 - 4 LED
 - 5 Gehäuse
 - 6 Erdspeiß
 - 7 Sockel
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte (ohne Abbildung)

Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	2
Komponenten.....	3
Allgemeines.....	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Zeichenerklärung.....	5
Sicherheit.....	6
Lieferumfang prüfen.....	9
Funktionsweise und Standortwahl.....	9
Einschalten und Aufstellen.....	9
56536 + 56538.....	9
56537 + 56539.....	10
Akku tauschen.....	10
Reinigung.....	11
Technische Daten.....	11
Konformitätserklärung.....	12
Entsorgung.....	12
Verpackung entsorgen.....	12
Altgerät entsorgen.....	12

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Anleitung gehört zu dieser Solar-Außenleuchte (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und zum Gebrauch des Produktes.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Bedienungsanleitung ist über unseren Kundendienst auch im PDF-Format erhältlich.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für die Ambientebeleuchtung von Außenbereichen bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht zur Wegebeleuchtung.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das FSC®-Siegel (Forest Stewardship Council®) steht für „Fördert gute Waldnutzung“. Das MIX- Kennzeichen steht für Produkte, deren Material aus FSC-zertifizierten Wäldern und/oder Recyclingmaterialien als auch Material aus kontrollierten Quellen verwendet.

Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

 **WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten)

oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt sind oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Produkt nicht bedienen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie Reinigung und Benutzerwartung nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

 WARNUNG!**Explosionsgefahr!**

Das Produkt ist batteriebetrieben. Bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien besteht Explosionsgefahr.

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Batteriekontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Produkt zu entfernen und sicher zu entsorgen.

 VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Beschädigte und dadurch auslaufende Akkus können Verätzungen verursachen.

- Öffnen Sie niemals den Akku.

- Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe.
- Vermeiden Sie bei austretender Akkuflüssigkeit den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

 VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hineinsehen.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs.
- Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt.
- Die Lichtquelle dieses Produktes ist nicht ersetzbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle überschritten ist, ist das gesamte Produkt zu ersetzen.

Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Komponenten“).
3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Funktionsweise und Standortwahl

Im Laufe des Tages wird die über die Solarzellen aufgenommene Energie gespeichert und die wiederaufladbaren Akkus aufgeladen.

Bei Dunkelheit leuchtet das Produkt automatisch durch die tagsüber gespeicherte Sonnenenergie. Die Leuchtdauer ist abhängig von ihrer geographischen Lage, vom Wetter und saisonbedingten Lichtstunden.

Unter normalen Bedingungen (6-8 Stunden Tageslicht und Sonnenstrahlen) erreicht das Produkt eine Leuchtdauer von 6-8 Stunden.

Vermeiden Sie schattige Plätze! Diese verhindern ein vollständiges Aufladen des Akkus und beeinträchtigen somit abends die Leuchtdauer des Produkts.



Vermeiden Sie andere Lichtquellen wie z. B. Terrassen- oder Straßenbeleuchtung in der Nähe des Produkts. Diese könnten das automatische Ausschalten des Produkts verursachen.



Der Akku unterliegt einem technisch bedingten Verschleiß und nimmt mit fortschreitendem Alter weniger Energie auf.

Einschalten und Aufstellen

56536 + 56538

1. Schrauben Sie das Oberteil **1** um ca. 45° gegen den Uhrzeigersinn.
2. Nehmen Sie das Oberteil vom Gehäuse **5** ab.
3. Drehen Sie das Oberteil mit der Unterseite nach oben.

Einschalten und Aufstellen

4. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter **2** in die Position „ON“.
5. Setzen Sie das Oberteil auf das Gehäuse auf.
6. Schrauben Sie das Oberteil im Uhrzeigersinn fest.
7. Ziehen Sie den Sockel **7** aus dem Gehäuse.
8. Entnehmen Sie den Erdspeiß **6**.
9. Stecken Sie den Sockel in das Gehäuse.
10. Stecken Sie den Erdspeiß von unten in den Sockel.
11. Stecken Sie das Produkt mit dem Erdspeiß fest in das Erdreich.


56537 + 56539

1. Schieben Sie das Oberteil **1** seitlich vom Gehäuse **5** (in Pfeilrichtung).
2. Nehmen Sie das Oberteil vom Gehäuse ab.
3. Drehen Sie das Oberteil mit der Unterseite nach oben.
4. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter **2** in die Position „ON“.
5. Entnehmen Sie den Erdspeiß aus dem Inneren des Gehäuses.
6. Setzen Sie das Oberteil auf das Gehäuse auf.
7. Schieben Sie das Oberteil zurück in die Ausgangsposition.
8. Stecken Sie den Erdspeiß von unten in den Sockel **7**.
9. Stecken Sie das Produkt mit dem Erdspeiß fest in das Erdreich.

Akku tauschen

Sollte der Akku **8** nicht mehr einwandfrei funktionieren, kann er durch einen Akku des gleichen Typs ausgewechselt werden.

1. Nehmen Sie das Oberteil **1** vom Gehäuse **5** ab (siehe Kapitel „Einschalten und Aufstellen“).

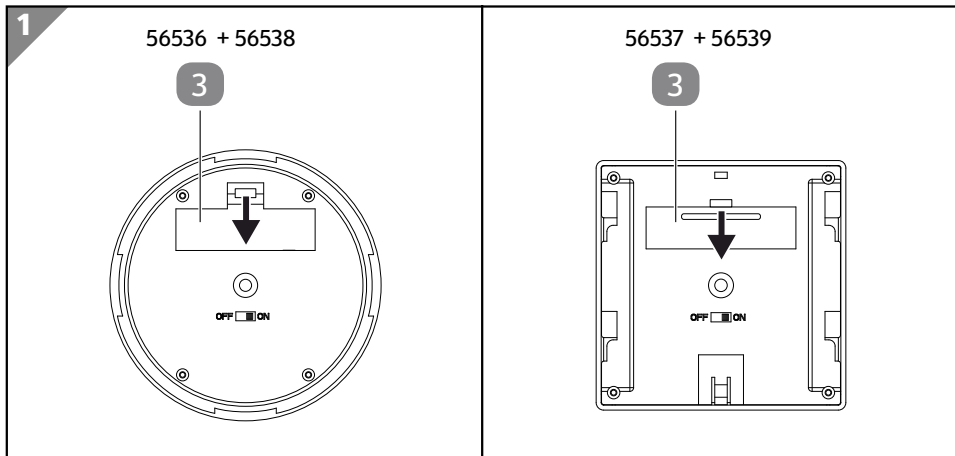

2. Öffnen Sie das Batteriefach **3**.
3. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab.
4. Ersetzen Sie den alten Akku.
Achten Sie auf die richtige Polarität (+ / -).
5. Gehen Sie zum Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vor.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Wischen Sie das Produkt mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	56536, 56537, 56538, 56539
LED:	1 x 0,06 W
Farbtemperatur:	3000 K

Technische Daten

Akku:	1 x 300 mAh, 1,2 V, NiMH, AA
Solarzelle:	40 mA, 2 V
Leuchtdauer:	bis zu 8 Stunden
Abmessungen exkl. Erdspeiß (L x B x H)	
56536 + 56538:	ca. Ø114 x 302 mm
56537 + 56539:	ca. 103 x 103 x 302 mm
Artikelnummer:	834069

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom

unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Sammelstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Diese kostenlose Rücknahmepflicht gilt sowohl bei Kauf im Geschäft als auch bei einer Lieferung an die Wohnadresse. Erfüllungsort der Rücknahmepflicht ist gleich dem Erfüllungsort der Lieferung. Transportkosten dürfen für die zurückgenommenen Geräte nicht verrechnet werden.

Generell haben Verreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Verreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Verreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Verreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab.

Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien.

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine Video-Anleitung anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Aldi-Produkt.*

Ihr ALDI-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Aldi Serviceportal unter www.aldi-service.ch.



*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Composants

- 1 Partie supérieure
- 2 Interrupteur marche/arrêt
- 3 Compartiment à pile
- 4 LED
- 5 Boîtier
- 6 Piquet de terre
- 7 Socle

Notice d'utilisation et carte de garantie (sans illustration)

Répertoire

Vue d'ensemble.....	2
Composants.....	15
Généralités.....	17
Lire et conserver la notice d'utilisation.....	17
Utilisation conforme à l'usage prévu.....	17
Explication des symboles.....	17
Sécurité.....	18
Contrôler l'étendue de la livraison.....	21
Fonctionnement et choix de l'emplacement d'installation.....	21
Allumer et installer.....	21
56536 + 56538.....	21
56537 + 56539.....	22
Remplacer la batterie.....	22
Nettoyage.....	23
Données techniques.....	23
Déclaration de conformité.....	24
Élimination.....	24
Élimination de l'emballage.....	24
Mise au rebut de l'appareil usagé.....	24

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation



Cette notice fait partie intégrante de ce luminaire solaire d'extérieur (également appelé «produit» ci-après). Elle contient des informations importantes relatives au montage et à l'utilisation du produit.

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des détériorations du produit.

La notice d'utilisation se base sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. Tenez également compte à l'étranger des directives et législations spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Si vous transmettez le produit à un tiers, remettez-lui absolument ce mode d'emploi.

Le mode d'emploi peut être trouvé au format PDF auprès de notre service après-vente.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est exclusivement conçu pour l'éclairage d'ambiance des espaces extérieurs. N'utilisez pas le produit pour éclairer un chemin ou une allée.

Il est exclusivement destiné à une utilisation privée et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. N'utilisez le produit que comme décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'utilisation prévue et peut provoquer des dommages matériels, voire corporels. Le produit n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou distributeur décline toute responsabilité pour les dommages survenus suite à une utilisation non conforme ou incorrecte.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur le produit ou sur l'emballage.

Généralités



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires sur le montage ou le fonctionnement.



Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits marqués par ce symbole répondent à toutes les consignes communautaires applicables de l'Espace économique européen.



Le label FSC® (Forest Stewardship Council®) indique que le produit «promeut une exploitation forestière adéquate». Le symbole MIX indique que le matériau du produit provient de forêts certifiées FSC et/ou utilise des matériaux recyclés ainsi que des matériaux issus de sources contrôlées.

Sécurité

Les mots d'avertissement suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation.



Ce symbole/mot d'avertissement désigne un danger d'un niveau de risque moyen, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.



Ce symbole/mot d'avertissement désigne un danger d'un niveau de risque réduit, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner une blessure légère à modérée.

AVIS!

Ce mot d'avertissement avertit d'éventuels dommages matériels.



Dangers pour les enfants et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par ex. des personnes avec un handicap partiel, des personnes âgées ou aux capacités physiques et mentales réduites), ou ayant un

manque d'expérience et de connaissances (par ex. des enfants d'un certain âge).

- Les enfants âgés de plus de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et de connaissances peuvent uniquement utiliser le produit à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été initiés à l'utilisation sécurisée du produit et qu'ils aient compris les dangers en résultant.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser le produit.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Ne laissez pas les enfants se charger du nettoyage et de l'entretien utilisateur sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils risqueraient de s'empêtrer dedans et de s'étouffer.

 AVERTISSEMENT!**Risque d'explosion!**

Le produit fonctionne avec des piles. Une manipulation non conforme des piles peut entraîner un risque d'explosion.

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Prenez garde à ne pas provoquer de court-circuit avec les contacts des piles.
- Les piles usagées doivent être retirées du produit et éliminées conformément aux règles de sécurité.

 ATTENTION!**Risque de blessure!**

Les batteries endommagées et qui fuient peuvent provoquer des brûlures.

- N'ouvrez jamais l'accu.

- Lorsqu'un accu fuit, portez obligatoirement des gants de protection.
- En cas de liquide sortant de l'accu, évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez immédiatement les endroits concernés avec beaucoup d'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

 ATTENTION!

Risque de blessure!

La lumière des LED est très vive et peut blesser vos yeux si vous la fixez directement du regard.

- Ne regardez pas directement dans la lumière des LED.
- Quand les LED sont en fonctionnement, ne les observez pas au moyen d'un instrument optique.

AVIS!

Risque d'endommagement!

Une manipulation non conforme peut entraîner des détériorations du produit.

- N'ouvrez pas le boîtier, mais confiez les réparations à des spécialistes. Adressez-vous pour cela à un atelier spécialisé.
- La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable. Lorsque la durée de vie de la source lumineuse est dépassée, l'ensemble du produit doit être remplacé.

Contrôler l'étendue de la livraison

AVIS!

Risque de détérioration !

Si vous ouvrez l'emballage de manière imprudente avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu, la surface de l'appareil risque d'être endommagée.

- Ouvrez l'emballage avec précaution.
- 1. Sortez le produit de l'emballage.
- 2. Vérifiez si la livraison est complète (voir le chapitre «Composants»).
- 3. Contrôlez que le produit et les pièces individuelles ne présentent aucun dommage. Ne mettez pas en marche un produit endommagé et adressez-vous au fabricant à l'adresse SAV indiquée sur la carte de garantie.

Fonctionnement et choix de l'emplacement d'installation

Durant la journée, l'énergie accumulée par les cellules solaires est stockée et les accus rechargeables sont rechargés.

Le produit s'allume automatiquement dans l'obscurité grâce à l'énergie solaire accumulée le jour. La durée d'éclairage dépend de la situation géographique, du temps et des heures de soleil en fonction des saisons.

Dans des conditions normales (6-8 heures de lumière du jour et de rayonnement du soleil), le produit atteint une durée d'éclairage de 6-8 heures.

Évitez les zones ombragées! Elles empêchent le chargement complet de la batterie et réduisent ainsi la durée d'éclairage du produit le soir.



Évitez les autres sources lumineuses comme les éclairages de terrasse ou de rue à proximité du produit. Celles-ci pourraient entraîner l'extinction automatique du produit.



La batterie est soumise à une usure technique et stocke moins d'énergie au fil du temps.

Allumer et installer

56536 + 56538

1. Tournez la partie supérieure **1** d'environ 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Allumer et installer

1. Retirez la partie supérieure du boîtier **5**.
2. Retournez la partie supérieure (dessous vers le haut).
3. Poussez l'interrupteur marche/arrêt **2** en position «ON».
4. Placez la partie supérieure sur le boîtier.
5. Vissez la partie supérieure en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Retirez le socle **7** du boîtier.
7. Retirez le piquet de terre **6**.
8. Insérez le socle dans le boîtier.
9. Insérez le piquet de terre par le bas dans le socle.
10. Enfoncez bien le produit avec le piquet de terre dans le sol.


56537 + 56539

1. Faites glisser la partie supérieure **1** sur le côté du boîtier **5** (dans le sens de la flèche).
2. Retirez la partie supérieure du boîtier.
3. Retournez la partie supérieure (dessous vers le haut).
4. Poussez l'interrupteur marche/arrêt **2** en position «ON».
5. Retirez le piquet de terre de l'intérieur du boîtier.
6. Placez la partie supérieure sur le boîtier.
7. Faites glisser la partie supérieure pour la remettre dans la position initiale.
8. Enfoncez le piquet de terre par le bas dans le socle **7**.
9. Enfoncez bien le produit avec le piquet de terre dans le sol.

Remplacer la batterie

Si la batterie **8** ne fonctionne plus correctement, elle peut être remplacée par une batterie de même type.

1. Retirez la partie supérieure **1** du boîtier **5** (voir le chapitre «Allumer et installer»).

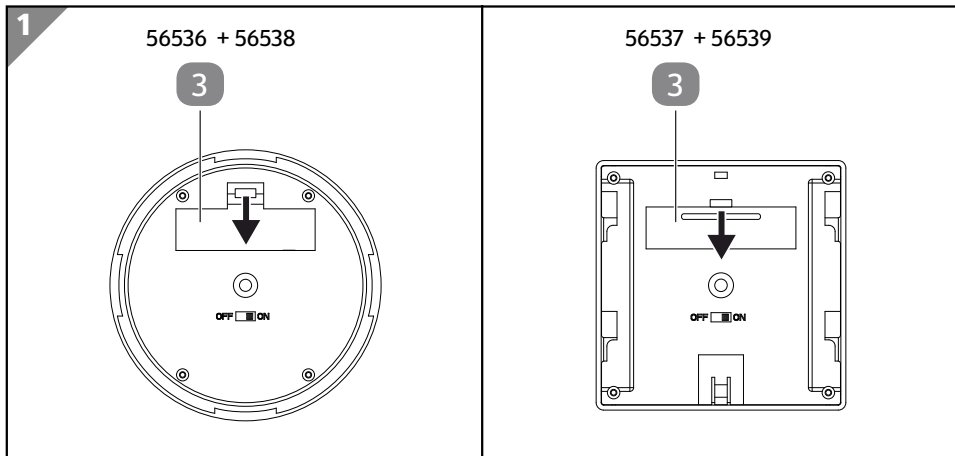

2. Ouvrez le compartiment à pile **3**.
3. Retirez le couvercle du compartiment à pile.
4. Remplacez la batterie usagée.
Respectez la polarité (+ / -).
5. Pour l'assemblage, procédez dans l'ordre inverse.

Nettoyage

AVIS!

Risque d'endommagement!

Une manipulation non conforme peut entraîner des détériorations du produit.

- N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif, brosse à poils métalliques ou en nylon ou d'objets de nettoyage pointus ou métalliques comme des couteaux, spatules rigides ou autres. Cela pourrait endommager les surfaces.

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon propre légèrement humidifié.

Données techniques

Modèle:	56536, 56537, 56538, 56539
LED:	1 x 0,06 W
Température de couleur:	3'000 K
Batterie:	1 x 300 mAh, 1,2 V, NiMH, AA

Données techniques

Cellule solaire:	40 mA, 2 V
Durée d'éclairage:	jusqu'à 8 heures
Dimensions hors piquet de terre (L x l x h)	
56536 + 56538:	env. Ø114 x 302 mm
56537 + 56539:	env. 103 x 103 x 302 mm
Référence:	834069

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être obtenue à l'adresse indiquée sur la carte de garantie jointe.

Élimination

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Mise au rebut de l'appareil usagé



Le symbole indiquant une poubelle barrée signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de déposer les équipements électriques et électroniques en fin

de vie dans un point de collecte prévu à cet effet. Cela permet de garantir un recyclage respectueux de l'environnement et des ressources.


Les piles et batteries qui ne sont pas solidement fixées à l'équipement électrique ou électronique et qui peuvent être retirées sans être détruites doivent être déconnectées de l'appareil avant que celui-ci ne soit déposé dans un point de collecte et doivent être éliminées conformément aux dispositions prévues. Il en va de même pour les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil sans être détruites.

Les propriétaires privés d'appareils électriques et électroniques peuvent les déposer dans les points de collecte des organismes publics chargés de l'élimination des déchets ou dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les distributeurs. Le dépôt des appareils usagés est gratuit.

Cette obligation de reprise gratuite s'applique aussi bien en cas d'achat en magasin qu'en cas de livraison à domicile. L'obligation de reprise s'applique au lieu de la livraison. Les frais de transport ne peuvent pas être facturés pour les appareils repris.

De manière générale, les distributeurs ont l'obligation de garantir la reprise gratuite des appareils usagés en mettant à disposition des solutions de reprise appropriées à une distance raisonnable.

Les consommateurs ont la possibilité de se débarrasser gratuitement d'un appareil usagé auprès d'un distributeur tenu de le reprendre s'ils achètent un appareil neuf équivalent ayant essentiellement la même fonction. Il en va de même pour les livraisons destinées à un ménage privé. En ce qui concerne la vente à distance, cette possibilité d'enlèvement gratuit lors de l'achat d'un appareil neuf est limitée aux échangeurs de chaleur, aux appareils à écran et aux gros appareils ayant au moins un bord extérieur d'une longueur supérieure à 50 cm. Lors de la conclusion du contrat de vente, le distributeur doit demander au consommateur s'il a l'intention de retourner un produit. En outre, les consommateurs peuvent déposer gratuitement jusqu'à trois appareils usagés d'un même type dans un point de collecte d'un distributeur, sans que cela soit lié à l'achat d'un appareil neuf. La longueur des bords de chaque appareil ne doit toutefois pas dépasser 25 cm.

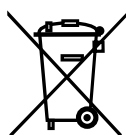

Le symbole ci-contre indique que les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont dans l'obligation légale de déposer les piles et batteries dans un point de collecte sélective.

Les piles et batteries peuvent être déposées gratuitement dans un point de collecte de votre commune/quartier ou dans le commerce afin d'être éliminées dans le respect de l'environnement et de permettre la récupération des matières premières précieuses. Si elles ne sont pas éliminées correctement, des composants toxiques pouvant avoir des effets nocifs sur la santé des personnes, des animaux et des plantes peuvent être rejetés dans l'environnement.

Dans la mesure du possible, les piles et batteries contenues dans les appareils électriques doivent être retirées de ces appareils avant d'être mises au rebut. Ne déposez les piles et batteries que lorsqu'elles sont déchargées.

Dans la mesure du possible, utilisez des piles rechargeables plutôt que des piles jetables.

Aller rapidement et facilement au but avec les codes QR

Si vous avez besoin **d'informations sur les produits**, de **pièces de rechange** ou **d'accessoires**, de données sur les **garanties fabricant** ou sur les **unités de service** ou si vous souhaitez regarder confortablement des **instructions en vidéo** – avec nos codes QR, vous parvenez au but en toute facilité.

Les codes QR, qu'est-ce?

Les codes QR (QR = Quick Response) sont des codes graphiques qui peuvent être lus à l'aide d'un appareil photo du smartphone et qui contiennent par exemple un lien vers un site Internet ou des données de contact.

Votre avantage: plus de frappe contraignante d'adresses Internet ou de données de contact!

Comment faire?

Pour scanner les codes QR, vous avez simplement besoin d'un smartphone, d'un lecteur de codes QR installé ainsi que d'une connexion Internet. Vous trouverez généralement un lecteur de codes QR gratuitement dans l'App Store de votre smartphone.

Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit ALDI.

Votre portail de services ALDI

Toutes les informations mentionnées plus haut sont également disponibles sur Internet via le portail de services ALDI sous www.aldi-service.ch.



L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

Componenti

- 1 Parte superiore
- 2 Interruttore on/off
- 3 Vano batterie
- 4 LED
- 5 Corpo
- 6 Picchetto da terra
- 7 Base

Istruzioni per l'uso e scheda di garanzia (senza figura)

Sommario

Panoramica prodotto.....	2
Componenti.....	27
Informazioni generali.....	29
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	29
Uso previsto.....	29
Spiegazione dei simboli.....	29
Sicurezza.....	30
Controllare la fornitura.....	32
Modalità di funzionamento e scelta dell'ubicazione.....	33
Accensione e posizionamento.....	33
56536 + 56538.....	33
56537 + 56539.....	33
Sostituzione della batteria.....	34
Pulizia.....	35
Dati tecnici.....	35
Dichiarazione di conformità.....	35
Smaltimento.....	35
Smaltimento dell'imballaggio.....	35
Smaltimento dell'apparecchio usato.....	35

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni fanno parte della lampada solare per esterni (indicato a seguito come il "Prodotto"). Queste contengono importanti informazioni per il montaggio e l'utilizzo del prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per l'uso sono disponibili presso il nostro servizio assistenza clienti in formato PDF.

Uso previsto

Il prodotto è stato concepito per l'illuminazione ambientale esterna. Non utilizzare il prodotto per l'illuminazione di percorsi.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale. Usare il prodotto solo nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme e può provocare danni materiali o lesioni. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il commerciante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Il sigillo FSC® (Forest Stewardship Council®) sta per “Gestione forestale responsabile”. Il marchio MIX indica prodotti realizzati con materiale proveniente da foreste certificate FSC e/o materiali riciclati, nonché materiali provenienti da fonti controllate.

Sicurezza

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l'uso.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

AVVISO!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.



AVVERTIMENTO!

Pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive (ad es. soggetti parzialmente invalidi, anziani con capacità fisiche e mentali limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze (ad es. bambini non neonati).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie conoscenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.

- I bambini di età inferiore agli 8 anni non devono usare il prodotto.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- Non affidare la pulizia e la manutenzione dopo l'uso ai bambini senza supervisione.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio: I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare durante il gioco.

** AVVERTIMENTO!****Pericolo di esplosione!**

Il prodotto è azionato a batterie. Rischio di esplosione se le batterie vengono maneggiate in modo improprio.

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria.
- Le batterie esauste devono essere rimosse dal prodotto e smaltite in modo sicuro.

** ATTENZIONE!****Pericolo di lesioni!**

Le batterie danneggiate e che perdono possono causare ustioni chimiche.

- Non aprire mai la batteria ricaricabile.
- In caso di perdita della batteria ricaricabile, indossare necessariamente guanti protettivi.
- Evitare in questo caso il contatto con pelle, occhi e mucose dell'acido della batteria ricaricabile. In caso di contatto lavare immediatamente le parti in oggetto con molta acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

 ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

La luce a LED è molto chiara e può danneggiare gli occhi se la si guarda direttamente.

- Non guardare direttamente nella luce dei LED.
- Durante il funzionamento non controllare i LED con uno strumento ottico.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non aprire il prodotto, bensì per le riparazioni rivolgersi a tecnici qualificati. Si prega di rivolgersi ad un'azienda specializzata.
- La sorgente luminosa di questo prodotto non è sostituibile. Alla fine della vita di servizio della sorgente luminosa l'intero prodotto dovrà essere sostituito.

Controllare la fornitura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.

- Prestare attenzione all'apertura.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Componenti").
3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

Modalità di funzionamento e scelta dell'ubicazione

L'energia ricevuta dalle cellule solari si accumula nel corso della giornata, e le batterie ricaricabili si ricaricano.

Con l'oscurità il prodotto si accende automaticamente grazie all'energia solare accumulata durante il giorno. L'autonomia dipende dalla posizione geografica, dal tempo e dalle ore di sole che cambiano a seconda della stagione.

In condizioni normali (6-8 ore di luce diurna e raggi solari) il prodotto raggiunge un'autonomia di 6-8 ore.

Evitare le zone ombreggiate! Questo impedisce che le batterie si scarichino interamente compromettendo così l'autonomia di accensione del prodotto di sera.



Evitare altre sorgenti luminose come ad es. illuminazioni stradali o per terrazzi nelle vicinanze del prodotto. Queste potrebbero causare lo spegnimento automatico del prodotto.



La batteria è soggetta ad un'usura tecnica condizionale, ovvero accumulano una quantità di energia progressivamente minore con l'invecchiamento.

Accensione e posizionamento

56536 + 56538

1. Ruotare la parte superiore **1** di circa 45° in senso antiorario.
2. Rimuovere la parte superiore dal corpo **5**.
3. Capovolgere la parte superiore con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
4. Spingere l'interruttore on / off **2** in posizione "ON".
5. Posizionare la parte superiore sopra al corpo.
6. Avvitare saldamente la parte superiore in senso orario.
7. Rimuovere la base **7** dal corpo.
8. Rimuovere il picchetto da terra **6**.
9. Inserire la base nel corpo.
10. Inserire il picchetto da terra dal basso nella base.
11. Piantare saldamente a terra il prodotto con il picchetto da terra.

56537 + 56539

1. Spingere la parte superiore **1** lateralmente dal corpo **5** (in direzione della freccia).
2. Rimuovere la parte superiore dal corpo.


Accensione e posizionamento

3. Capovolgere la parte superiore con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
4. Spingere l'interruttore on / off **2** in posizione "ON".
5. Rimuovere il picchetto da terra dall'interno del corpo.
6. Posizionare la parte superiore sopra al corpo.
7. Spingere la parte superiore indietro nella sua posizione iniziale.
8. Inserire il picchetto da terra dal basso nella base **7**.
9. Piantare saldamente a terra il prodotto con il picchetto da terra.

Sostituzione della batteria

Se la batteria **8** non dovesse più funzionare correttamente, questa deve essere sostituita da una nuova dello stesso tipo.

1. Rimuovere la parte superiore **1** dal corpo **5** (vedere il capitolo "Accensione e spegnimento").

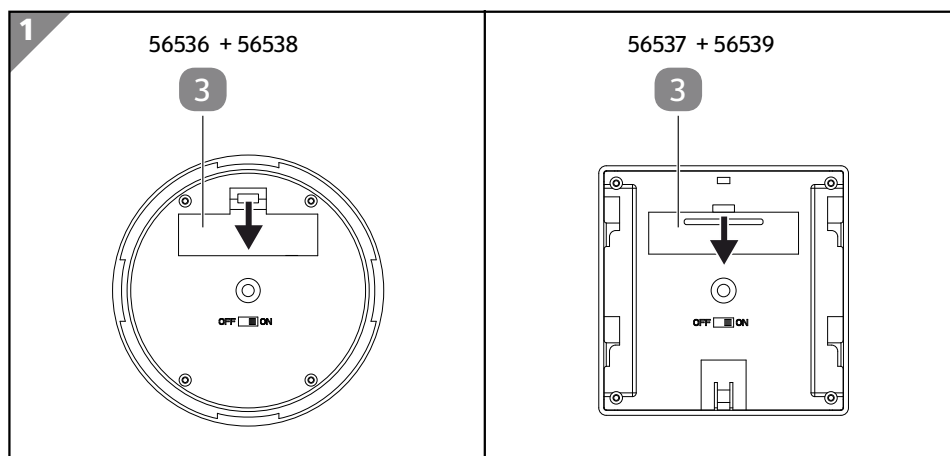

2. Aprire il vano batteria **3**.
3. Aprire il coperchio del vano batteria.
4. Sostituire la vecchia batteria.
Fare attenzione alla polarità corretta (+ / -).
5. Per il rimontaggio seguire l'ordine inverso.

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzole con setole metalliche o di nylon né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili, per non danneggiare le superfici.

Pulire il prodotto con un panno pulito e leggermente inumidito.

Dati tecnici

Modello:	56536, 56537, 56538, 56539
LED:	1 x 0,06 W
Temperatura di colore:	3000 K
Batteria:	1 x 300 mAh, 1,2 V, NiMH, AA
Cellula solare:	40 mA, 2 V
Autonomia di accensione:	fino a 8 ore
Dimensioni escl. picchetto da terra (L x P x A)	
56536 + 56538:	ca. Ø114 x 302 mm
56537 + 56539:	ca. 103 x 103 x 302 mm
Codice articolo:	834069

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia allegata.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'apparecchio usato



Il simbolo del carrellato sbarrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Alla fine

Smaltimento

della vita di servizio dei dispositivi elettrici ed elettronici, i consumatori sono tenuti a conferirli presso un centro di raccolta per i rifiuti indifferenziati. In questo modo si contribuisce al riutilizzo ecologico delle risorse.

Le batterie e le pile non sono integrate nel dispositivo elettrico ed elettronico e quindi possono essere estratte facilmente. Prima di conferire il dispositivo a un punto di raccolta, le pile e le batterie devono essere rimosse per il loro corretto smaltimento. Lo stesso vale per le lampade che possono essere estratte facilmente dal dispositivo.

I dispositivi elettrici ed elettronici delle abitazioni private possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche di operatori pubblici o quelle predisposte dal fabbricante o dal suo distributore. Il conferimento dei dispositivi usati è gratuito.

L'obbligo di restituzione gratuita vale sia nel caso di acquisto presso il negozio che di consegna a domicilio. Il luogo di adempimento dell'obbligazione è lo stesso della consegna. Non devono essere fatturati i costi di trasporto per i dispositivi restituiti.

In linea di massima il distributore è tenuto alla raccolta gratuita dei dispositivi usati entro una distanza plausibile.

Il consumatore può consegnare gratuitamente il dispositivo usato presso un distributore quando acquista da questo un dispositivo nuovo con funzioni simili. Questa possibilità vale anche per le consegne presso domicilia privati. Per quanto riguarda il commercio per corrispondenza, la possibilità della consegna gratuita in caso di acquisto di un nuovo dispositivo si limita a scambiatori di calore, monitor e grandi dispositivi con bordo esterno lungo oltre 50 cm. Al momento della stipula del contratto di acquisto il distributore deve informare il consumatore sulla sua eventuale intenzione alla riconsegna. Indipendentemente da ciò, il consumatore può conferire presso la piattaforma ecologica del distributore fino a tre dispositivi usati dello stesso tipo senza che vi sia alcun obbligo di acquisto di un dispositivo nuovo. In ogni caso la lunghezza bordo del dispositivo non deve superare i 25 cm.



Questo simbolo indica che le batterie e le pile non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti per legge a conferire separatamente batterie e pile.

Le batterie e le pile possono essere consegnate gratuitamente alla piattaforma ecologica del proprio comune/quartiere oppure al rivenditore in modo che possano essere smaltite in modo eco-compatibile e che si possano riciclare materie prime preziose. In caso di smaltimento errato, nell'ambiente potrebbero finire sostanze tossiche, nocive per le persone, gli animali e le piante.

I dispositivi elettrici che contengono batterie e pile devono, se possibile, essere smaltiti separatamente. Conferire le batterie e le pile solo quando sono completamente scariche.

Se possibile, utilizzare le batterie ricaricabili al posto di quelle monouso.



