

Aufbau-
anleitung

HOLZ-KLETTERDREIECK



Artikelnummer: 11.009.568

Inhalt

Lieferumfang / Einzelteile mit Mengenangabe 3

Allgemeines / Gefahren- und Warnhinweise

Verwendung und Aufbewahrung der Anleitung 5
Achtung! Gefahr für Kinder! 5
Vorsicht! Sachschäden! 5
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Spielfunktionen 6
Reinigung, Pflege und Wartung 6
Lagerung 6
Technische Daten 6

Aufbau










Aufbau (Reihenfolge 1 bis 6) 7

INHALT

Lieferumfang / Einzelteile mit Mengenangabe


Vor dem Aufbau den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen.

Beim Feststellen eines Mangels kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Kontaktdaten siehe Seite 11.

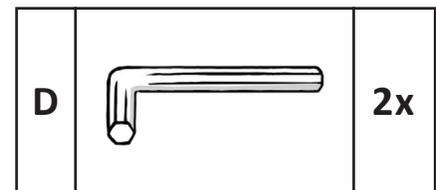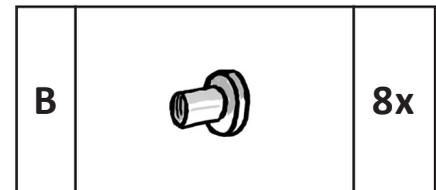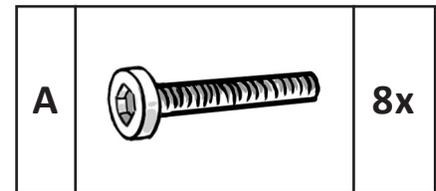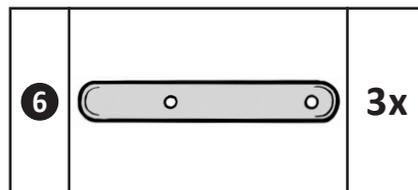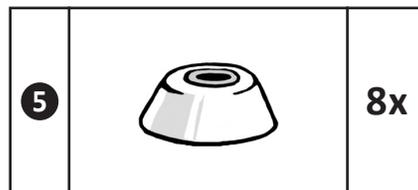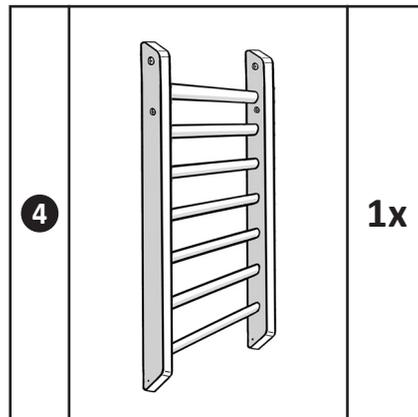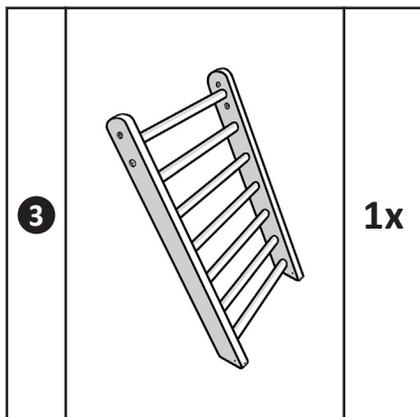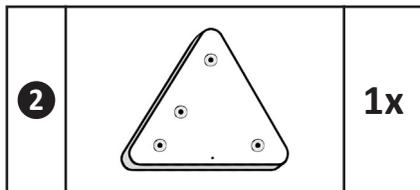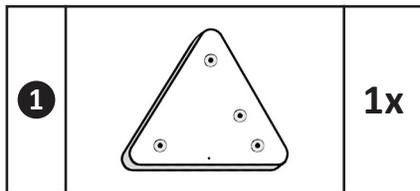


Was benötigt wird:

Bohrmaschine mit
7 mm Bohrerdurchmesser



Enthaltene Ersatzteile:

- 1x Teil **5**
- 1x Teil **A**
- 1x Teil **B**
- 1x Teil **C**

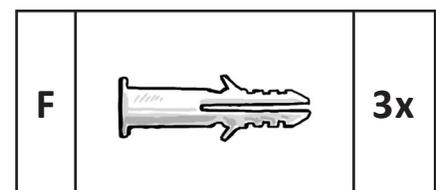

⚠ ACHTUNG!

Dieses Signalwort warnt vor einer Gefährdung, die bei Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalwort warnt vor einer Gefährdung, die bei Nichtbeachtung Sachschäden zur Folge haben kann.

ALLGEMEINES / GEFAHREN- UND WARNHINWEISE

Verwendung und Aufbewahrung der Anleitung

- Die Anleitung befähigt zum Aufbau, zur sicheren Bedienung und Reinigung des Holz-Kletterdreiecks.



- **Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Anleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.**

- Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Aufbauanleitung mit.

⚠ ACHTUNG!

Gefahr für Kinder!

- Achtung. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Spielzeug außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
- Achtung. Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Achtung. Das Holz-Kletterdreieck ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Achtung. Nur für den Innenbereich geeignet.
- Achtung. Max. Benutzergewicht: 70 kg.
- Aufbau, Montage und Bewegungen des Holz-Kletterdreiecks darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für die sichere Montage wird der Artikel mit einer Vielzahl von Kleinteilen ausgeliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie das Holz-Kletterdreieck montieren.
- Das Spielgerät darf nur auf ebenem, weichem Untergrund (z.B. Teppich) verwendet und betrieben werden, um Stürze abzusichern. Das Spielgerät darf nicht auf harten Oberflächen (z.B. Fliesen, Parkett) aufgestellt werden.
- Achten Sie beim Aufbau auf einen Sicherheitsabstand zu anderen Aufbauten oder Hindernissen von mindestens zwei Metern.
- Es sind keine selbstständigen Abänderungen der Montage und keine weiteren Anbauten erlaubt!
- Um ein Umkippen oder Anheben des Holz-Kletterdreiecks bei Gebrauch zu verhindern, muss eine Wandhalterung, wie nachstehend in der Anleitung auf Seite 9 beschrieben, montiert werden.
- Bei Verwendung des Spielzeugs ist Vorsicht geboten, da Geschick erforderlich ist, um Stürze zu vermeiden, die zur Verletzung des Anwenders oder weiterer Personen führen können.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind keine Socken oder Schuhe mit glatten Sohlen trägt, sodass es nicht auf dem Holz-Kletterdreieck ausrutschen kann. Mit rauem Schuhwerk oder barfuß hat ihr Kind den besten Halt.

VORSICHT!

Sachschäden!

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind das Holz-Kletterdreieck nur in seiner vorgegebenen Funktion gebraucht und nicht zweckentfremdet.
- Es ist nach dem Aufbau sowie in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob alle Schrauben fest angezogen sind; bei Bedarf sind sie nachzuziehen.

Insbesondere nach jedem Wiederaufbau aus der Lagerposition sind die Schrauben auf korrekten Sitz zu überprüfen.

- Defekte Teile sind ausschließlich und unverzüglich durch Originalersatzteile lt. Stückliste dieser Aufbauanleitung auszutauschen.
- Bei fehlender Überprüfung kann das Spielgerät zur Gefahr werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Achtung. Das Holz-Kletterdreieck ist ein Spielzeug und eignet sich für Kinder ab 3 Jahren.
- Achtung. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Das Holz-Kletterdreieck ist nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
- Das Holz-Kletterdreieck ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Spielfunktionen

- Das Holz-Kletterdreieck kann zum Klettern, aber auch zum Höhle bauen genutzt werden.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Alle Schrauben nach Aufbau und danach regelmäßig während des Gebrauchs auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen sowie beschädigte Bauteile austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten, fusselreien Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Lagerung

- Zur platzsparenden Lagerung zerlegen Sie den Artikel, indem Sie die Einklappmöglichkeit nutzen und die beiden unteren Schrauben auf der längeren Leiterseite entfernen sowie die darüberliegende Schraube auf der kürzeren Leiterseite lockern, und lagern Sie ihn nach der Reinigung feuchtigkeitsgeschützt, vorzugsweise in der Verpackung.


Technische Daten

- Abmessungen: ca. 91,5 x 45 x 80,5 cm
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Max. Belastbarkeit: 70 kg

AUFBAU

Um den Aufbau erfolgreich durchführen zu können, muss die vorgegebene Reihenfolge zwingend eingehalten werden.


1.

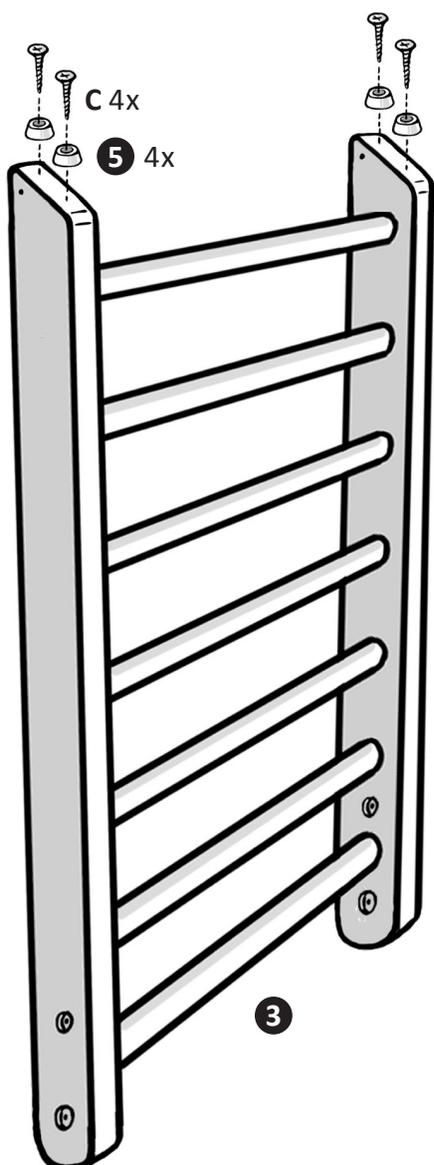


2.



3.

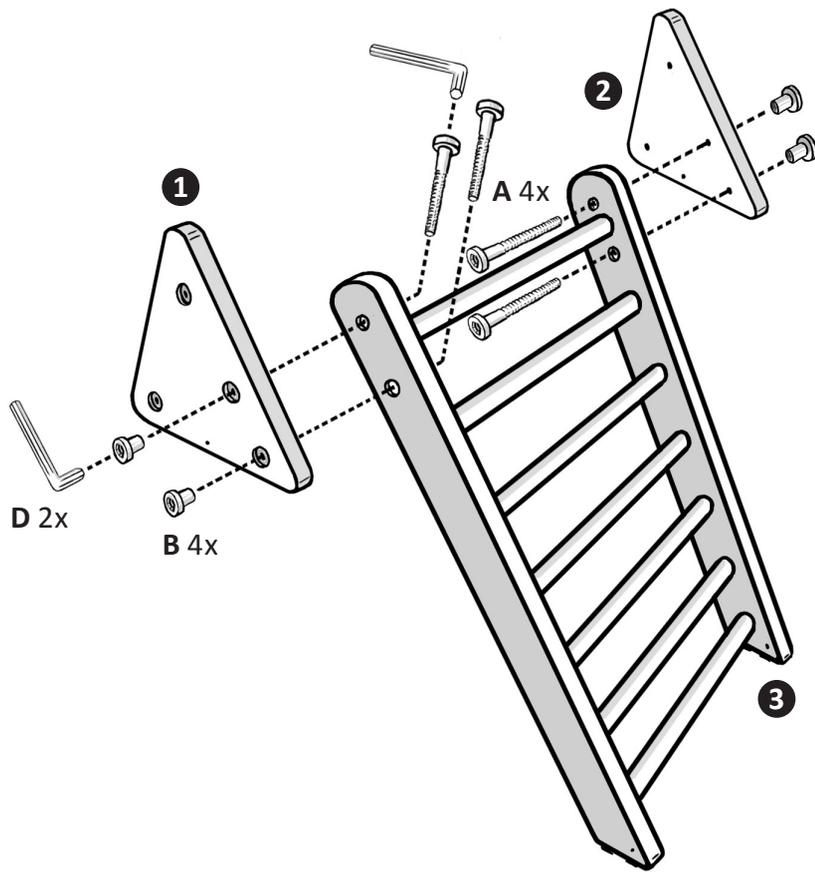


4.


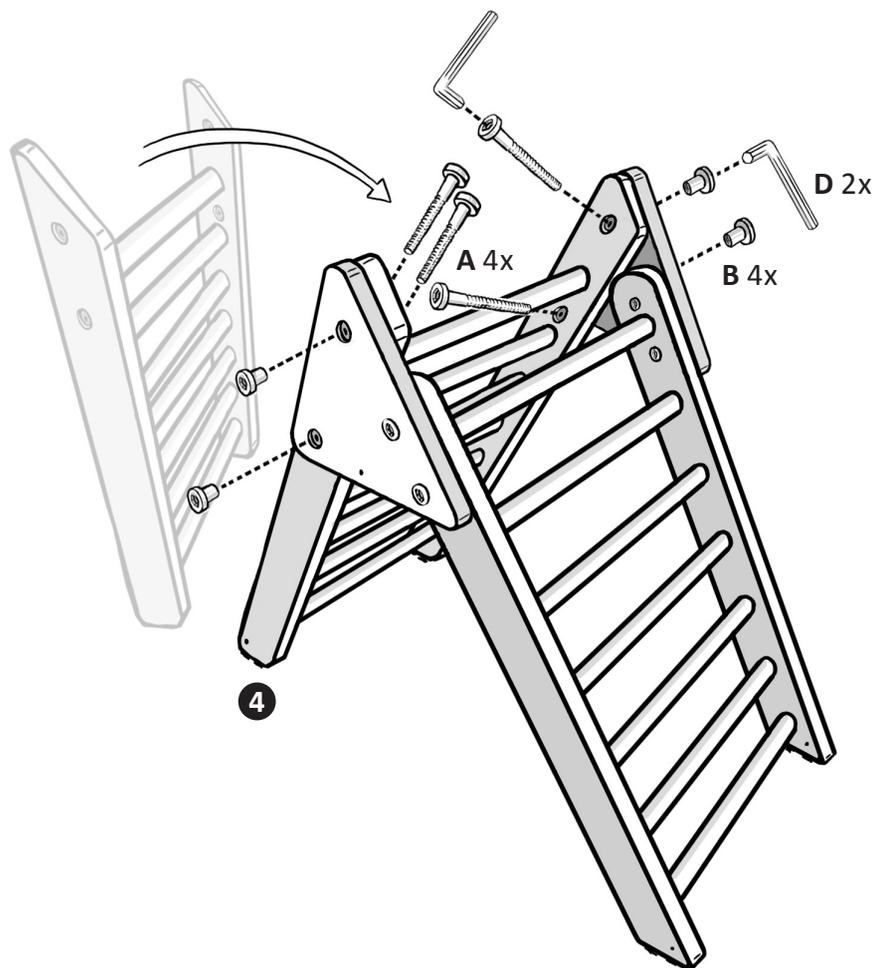


- Das Holz-Kletterdreieck darf nur auf ebenem, weichem Untergrund (z.B. Teppich) verwendet und betrieben werden, um Stürze abzusichern. Das Spielgerät darf nicht auf harten Oberflächen (z.B. Fliesen, Parkett) aufgestellt werden.
- Um ein Umkippen oder Anheben des Holz-Kletterdreiecks bei Gebrauch zu verhindern, muss eine Wandhalterung wie nachstehend beschrieben montiert werden.
- Die beiliegenden Befestigungselemente sind für Mauerwerk geeignet. Für andere Wände muss entsprechendes Material im Handel besorgt werden.
- Die drei Wandhalterungs-Bänder müssen am Dreieck und an den Beinen wie in der Darstellung 5 zu sehen mit der langen Auflageseite der Bänder auf dem Spielgerät und den Schrauben (C) befestigt werden.
- Die Position für die Löcher in der Wand müssen vorab anhand der Wandhalterungs-Bänder festgelegt werden.
- Die Wandhalterungen müssen auf gleicher Ebene zur Wandoberfläche angebracht werden, um die Gefahr des Kippens zu verringern.
- Die Kunststoff-Dübel müssen in vorab gebohrte Löcher im Mauerwerk eingesetzt werden (ggf. mit Hilfe eines Hammers).
- Anschließend müssen die Wandhalterungs-Bänder an der Wand mit Schraube (E) befestigt werden.
- Abschließend vor Gebrauch prüfen, ob das Holz-Kletterdreieck sicher steht und sicher befestigt ist.

5.

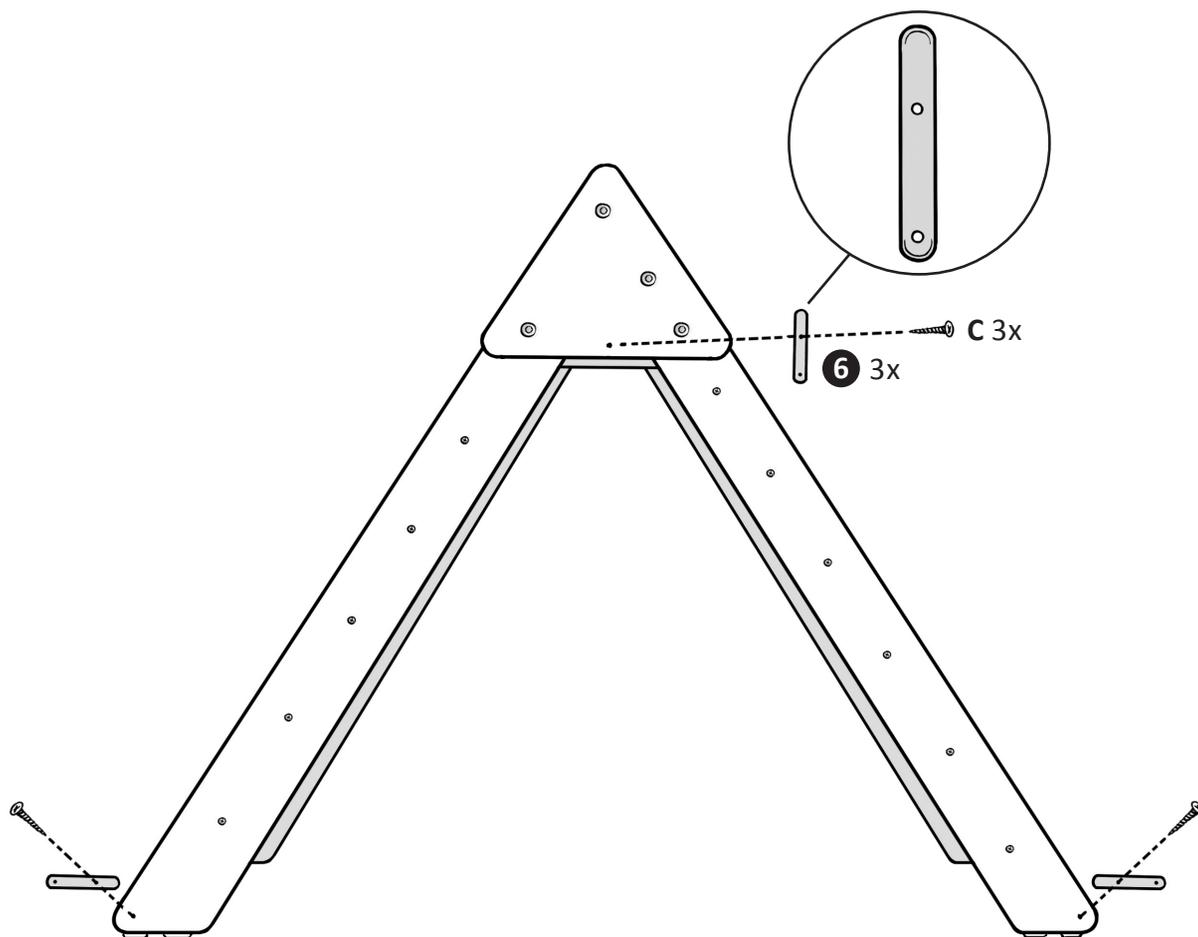

6.

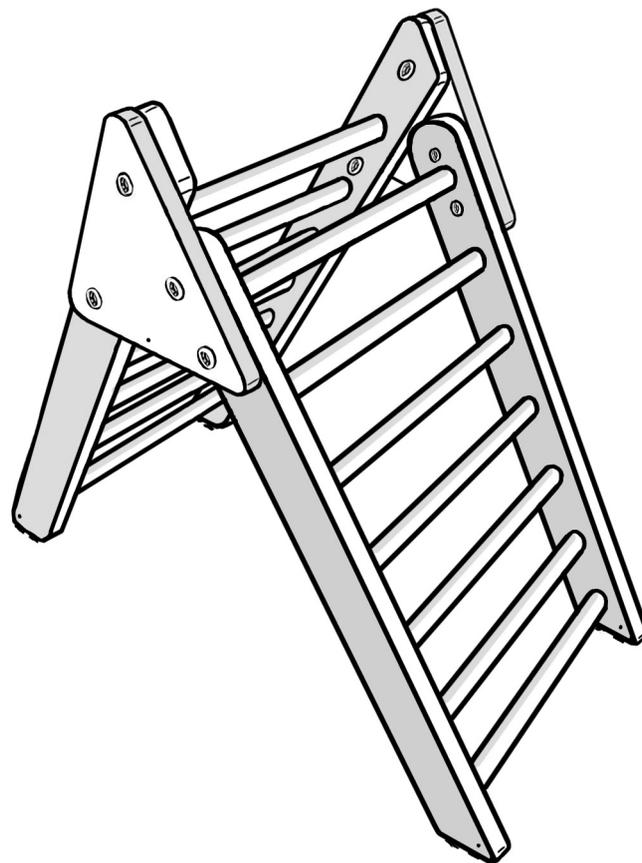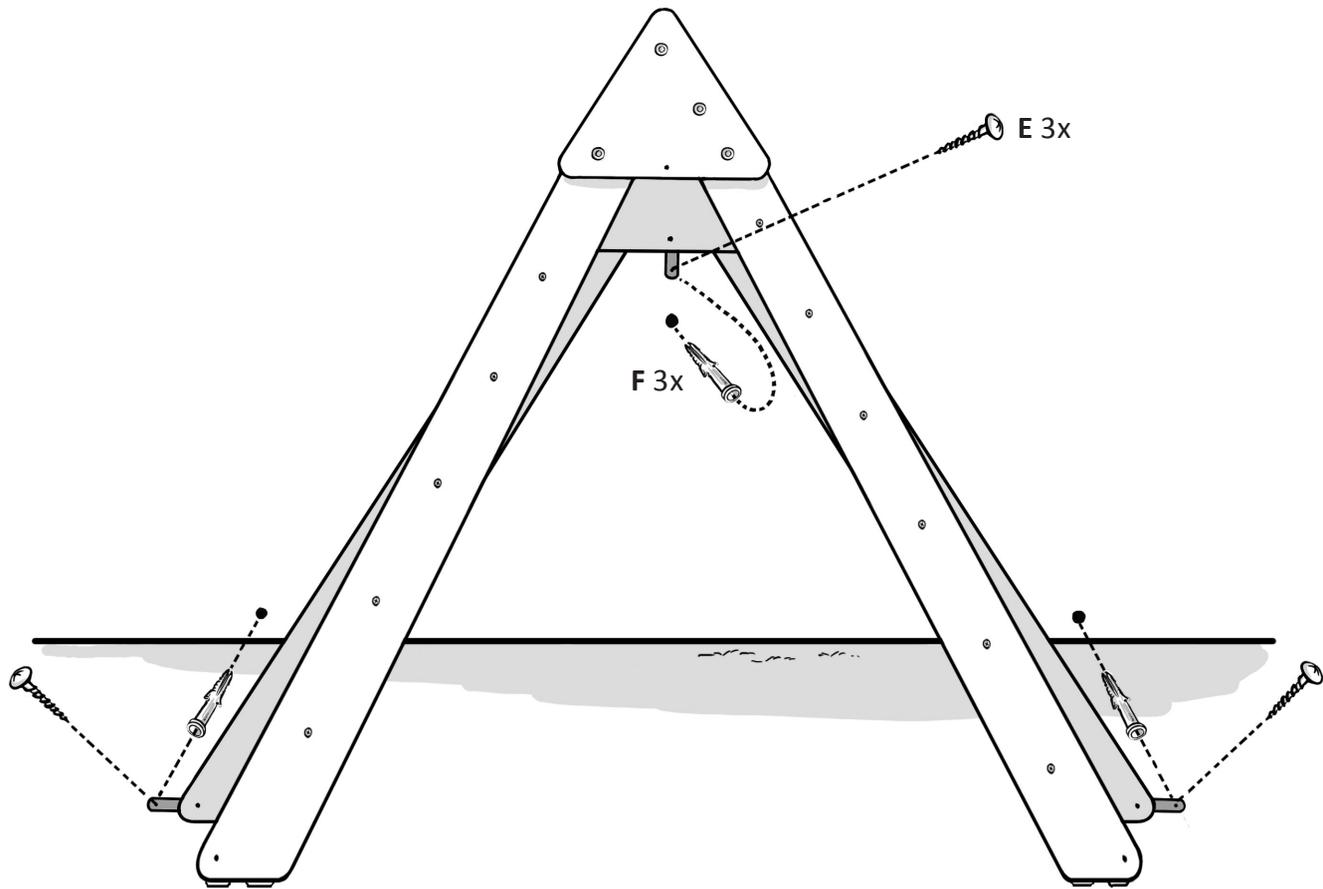


**Bezugsmöglichkeit der vollständigen CE-Konformitätserklärung, der Bedienungsanleitung als pdf-Datei
sowie Kundendienst (auch für Ersatzteile):**

Innovakids GmbH · Postfach 301066 · 70450 Stuttgart · Deutschland · games@innovakids.net

Artikelnummer: 11.009.568

Revisionsstand: A

Ausgabedatum: Mai 2024

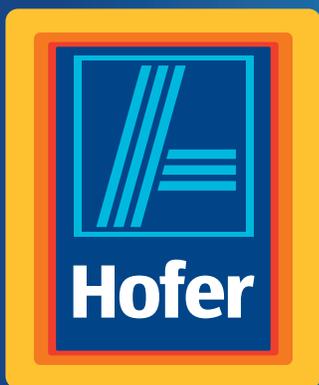

Innovakids GmbH
70450 Stuttgart
Postfach 301066
Deutschland

KUNDENDIENST

736593



AT 0800 404 030



games@innovakids.net

Modell:

11.009.568

05/2024

