




①

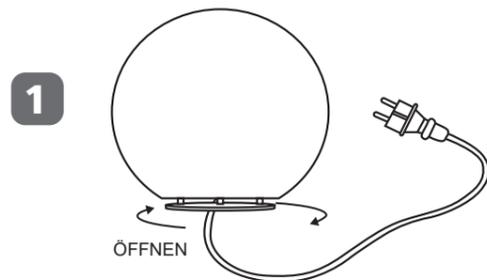


②

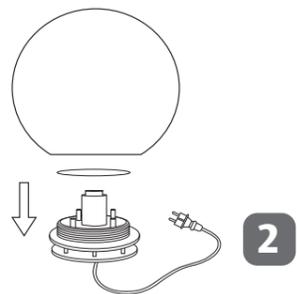



③

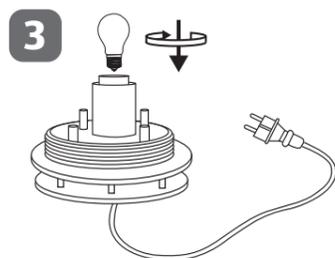

④

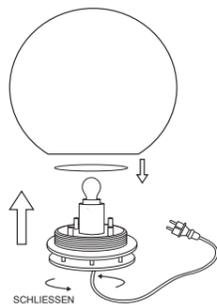

⑤

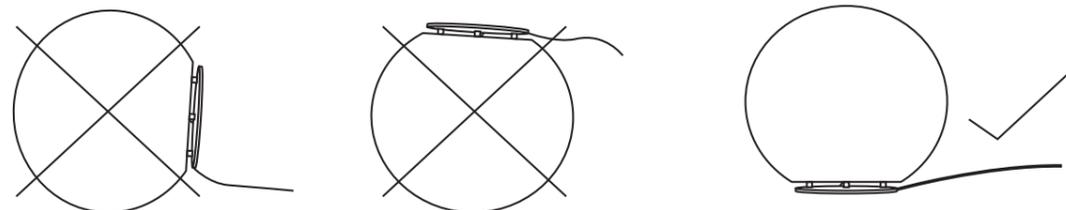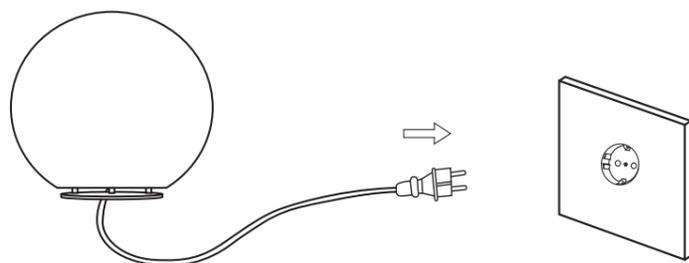


## Lieferumfang/Geräteteile

- 1 1x Opalglas
- 2 1x Lampenfuß
- 3 1x E27 Leuchtmittel
- 4 1x Fernbedienung inkl. Halterung und 2 Batterien 1,5V, Typ AAA

## Technische Daten

<b>Leuchte:</b>	56147, 56148, 56149
Modell:	714834, 714835, 715609
Artikelnummer:	220-240V~, 50/60Hz
Spannung:	E27 Max. 1x40W
Max. Leistung:	LM0222, E27, 1x9W
Leuchtmittel inkl.:	II, schutzisoliert
Schutzklasse:	IP65
Schutzart:	ca. 2700-6500K + RGB
Lichtfarbe:	
Betriebsfrequenzen	
Fernbedienung und Empfänger:	2402-2480 MHz
Sendeleistung:	Max. +9,9dBm

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Die Lichtquelle kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

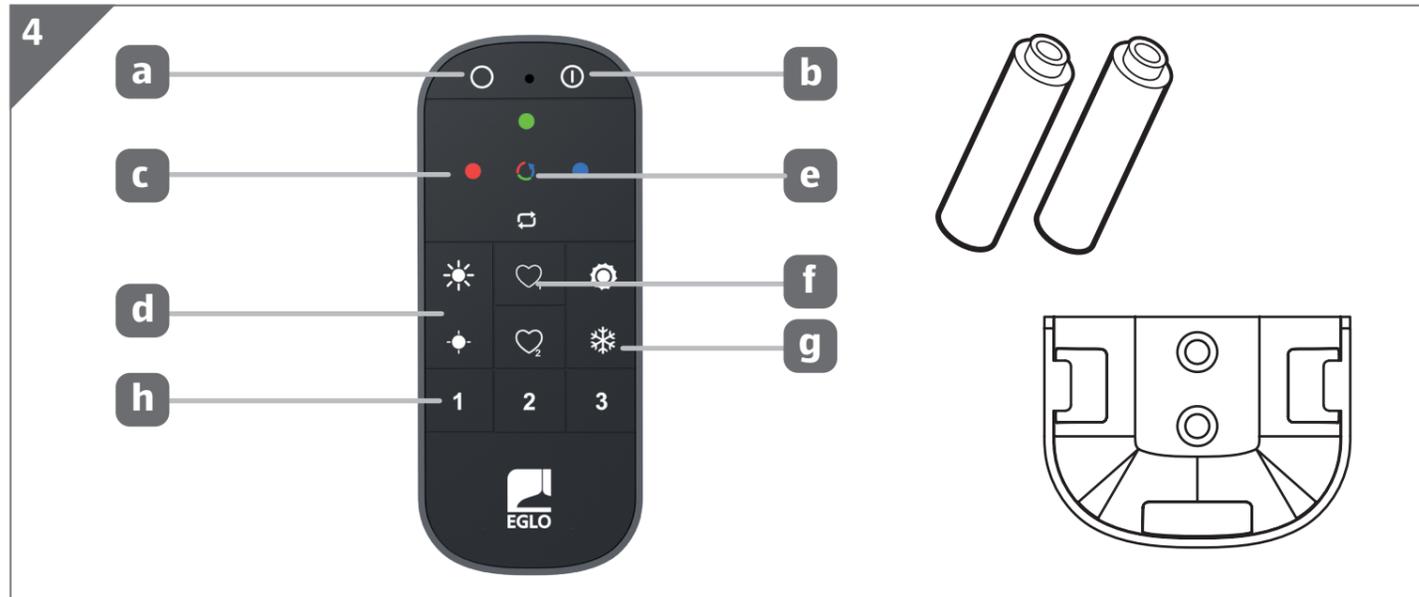

## Fernbedienung

- a AUS
- b EIN
- c Farbauswahl
- d Helligkeit
- e Lichteffekte
- f Als Favorit speichern
- g Abstimmbares Weiß (keine Funktion bei "dimmbare" Funktion)
- h Auswahl der Gruppe (Leuchte etc.) / Verbinden



QR Code scannen, um direkt zum Appdownload zu gelangen

## Fernbedienung

### Leuchte mit der Fernbedienung koppeln


1. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **h** eine Gruppe, z.B. eine Leuchte aus, welche Sie mit der Fernbedienung verbinden möchten. Die jeweilige Taste **h** für 10 Sekunden drücken, sobald die Leuchte blinkt, ist sie mit der Fernbedienung verbunden.
2. Hierüber können auch weitere Leuchten mit der Fernbedienung gekoppelt werden.

### Leuchte mit der App koppeln

1. Laden Sie sich die Awox Smartcontrol App auf Ihr Smartphone.
2. Koppeln Sie die Leuchte mit der App. Folgen Sie hierzu den Anweisungen des Wizards unter „Meine Geräte“ . Wenn die Leuchte 3x blinkt und weiß leuchtet, ist sie verbunden.

### Fernbedienung mit der App verbinden

1. Halten Sie die Tasten **b** und **c** (blau) gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, um die Fernbedienung in den Smartphone Modus zu schalten.

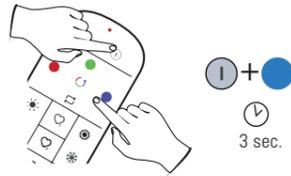

### Farbe auswählen

1. Halten Sie die Taste **c** mit der gewünschten Farbe für 3 Sekunden gedrückt.

### Übergangsfarbe auswählen

1. Drücken Sie mehrmals auf die Taste **c** mit der gewünschten Farbe.

### Als Favorit festlegen

1. Halten Sie die eine der beiden Favoritentasten **f** für 3 Sekunden lang gedrückt, wenn das Licht Ihren Wünschen entspricht.

## Allgemeines

### Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Außenleuchte (im Folgenden nur „Leuchte“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Leuchte führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Leuchte oder auf der Verpackung verwendet.



**WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



**VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“ auf Seite 3): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Symbol „GS“ steht für Geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Die Leuchte ist für den Gebrauch im Außenbereich geeignet.



Dieses Symbol kennzeichnet die Leuchte als Gerät der Schutzklasse II.



Die Leuchte ist über die Fernbedienung und das Smartphone dimmbar.



Die Deckenleuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Leuchte ist für den Einsatz im Außenbereich ausgelegt. Die Leuchte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Leuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Leuchte ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise



**WARNUNG!**

### Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu Stromschlägen führen.

- Schließen Sie die Leuchte nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel defekt ist.
- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Stellen Sie die Leuchte nur auf einer stabilen und ebenen Fläche auf
- Lagern Sie die Leuchte nie so, dass sie in einen Teich, einen Pool o.ä. fallen kann
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel, sondern fassen Sie immer den Stecker an.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht mit einem externen Dimmer.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder die Leuchte noch das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie die Leuchte und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Schalten Sie die Leuchte aus und trennen sie von der Stromversorgung, wenn Sie sie reinigen, während eines Gewitters oder wenn eine Störung auftritt.



**WARNUNG!**

### Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behin-

### derte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Diese Leuchte kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Leuchte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Leuchte und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



**WARNUNG!**

### Verbrennungs- und Brandgefahr!

Während des Gebrauchs werden Teile der Leuchte warm.

- Berühren Sie die heißen Teile der Leuchte während des Betriebs nicht mit den Fingern oder anderen Körperteilen.
- Decken Sie die Leuchte niemals mit wärmedämmenden oder anderen Materialien ab.



**VORSICHT!**

### Verletzungsgefahr!

Die Verwendung defekter Leuchtmittel kann zu Verletzungen führen.

- Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken beide Schutzabdeckungen und das Leuchtmittel auf Beschädigungen.
- Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers, wenn Sie Beschädigungen an den Schutzabdeckungen oder dem Leuchtmittel feststellen.
- Tauschen Sie defekte Leuchtmittel ausschließlich im spannungsfreien Zustand.

**HINWEIS!**

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen führen.

- Platzieren Sie die Leuchte an einem gut zugänglichen Ort auf ebenem, trockenem und stabilem Untergrund. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte sicher steht und nicht Gefahr läuft,

umgestoßen zu werden.

- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht mehr, wenn sie beschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

## Sicherer Umgang mit Batterien

**VORSICHT!**

### Explosionsgefahr!

- Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
  - Sollten Batterien verschluckt worden sein, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden.
  - Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
  - Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
  - Vertauschen Sie niemals die Polarität.
  - Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
  - Schließen Sie die Batterien niemals kurz.
  - Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
  - Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und suchen Sie umgehend Ihren Arzt auf.
  - Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
  - Reinigen Sie bei Bedarf Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.
  - Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
  - Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.

## Erstinbetriebnahme

### Leuchte und Lieferumfang prüfen

**HINWEIS!**

### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Leuchte beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung.
  2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
  3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe kapitel Lieferumfang/Geräteteile).
  4. Kontrollieren Sie, ob die Leuchte oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Leuchte nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

### Leuchte montieren (Abbildung B)

**WARNUNG!**

### Stromschlaggefahr!

Wenn Sie die Leuchte vor oder während der Montage an die Stromversorgung anschließen, besteht die Gefahr von Stromschlägen.

- Schließen Sie die Leuchte erst an die Stromverbindung an, wenn Sie ihn vollständig montiert haben.

**HINWEIS!**

### Beschädigungsgefahr!

Durch unsachgemäße Montage können Sie die Leuchte beschädigen.

- Legen Sie die Leuchte während der Montage auf eine weiche Unterlage, wie z. B. eine Decke, um eine Beschädigung der Oberflächen zu vermeiden.




Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für einen Empfänger der Kategorie 2 nach ETSI EN 300 328 V2.2.2. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät reagiert empfindlich auf andere Geräte, die absichtlich Radiofrequenzenergie im Bereich von 2402-2480 MHz erzeugen, die zu der Instabilität bei der Verwendung der Fernbedienung führen kann. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät von den schädlichen Interferenzen von einem anderen Funkgerät zum Funkgerät betroffen ist, kann dies dadurch festgestellt werden, dass das entsprechende Gerät aus- und eingeschaltet wird. Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Schalten Sie die Störungsausrüstung aus.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen den Störgeräten.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.

## Batterien in die Fernbedienung einlegen

1. Zum Batteriewechsel ziehen Sie die Abdeckung nach unten ab.
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien oder gleichartige Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Schieben Sie die Abdeckung zurück auf die Fernbedienung.



## Reinigung

**HINWEIS!**

### Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten

können einen Kurzschluss verursachen.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Reinigen Sie die Leuchte nur von außen.

**HINWEIS!**

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände, wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Trennen Sie die Leuchte vor der Reinigung vom Stromkreis.
  2. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
  3. Wischen Sie die Leuchte mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
  4. Wischen Sie alle Teile vollständig trocken.

## Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie die Leuchte stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie die Leuchte vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie die Leuchte für Kinder unzugänglich bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

## Konformitätserklärung



Hiermit erklärt EDI Light, dass diese Leuchte Model 56147, 56148, 56149 und die zugehörige Fernbedienung der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgenden Internetadressen verfügbar: [www.edi-light.com](http://www.edi-light.com)

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.

### Leuchte entsorgen



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

**Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte die Leuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet**, **Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## Batterien entsorgen



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Entsorgen Sie die Fernbedienung getrennt von den Batterien.