



Gebrauchs- anleitung



SPINNANGELRUTE



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Verwendete Symbole	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Sicherheitshinweise	4
Lieferumfang / Teilebeschreibung	6
Lieferumfang prüfen	7
Angel vorbereiten	7
Rolle umbauen für Links- oder Rechtshänder	8
Angel auswerfen	8
Reinigung und Wartung.....	8
Aufbewahrung	9
Entsorgungshinweise	9
Technische Daten	9

Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie die Spinnangelrute nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil der Spinnangelrute. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie die Spinnangelrute an einen anderen Benutzer weitergeben. Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierfür die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Für eine verbesserte Lesbarkeit wird die Spinnangelrute im Folgenden mit Rute bezeichnet.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Rute oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Rute ist ausschließlich zum Fangen von Fischen in Teichen, Seen und Flüssen vorgesehen. Sie ist abgestimmt auf den Fang von heimischen Fischarten. Die Rute ist kein Spielzeug. Die Rute ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Rute ist für die Verwendung im Außenbereich vorgesehen.

Verwenden Sie die Rute nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG! Lebensgefahr!

- Angeln Sie nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen. Achten Sie während des Angelns auf jegliche tief hängende Oberleitungen und vermeiden Sie den Kontakt. Andernfalls droht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.
- Angeln Sie nicht bei Gewitter. Ein Blitzeinschlag in die Rute oder Angelschnur kann zu lebensgefährlichen Verletzungen oder unter Umständen zum Tod führen. Andernfalls droht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.




VORSICHT! Verletzungs- und Unfallgefahr!

- Prüfen Sie die Rute vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Verwenden Sie niemals eine beschädigte Rute. Andernfalls ist eine sichere Funktion nicht mehr gewährleistet.
- Dieses Produkt enthält – sobald angelfertig montiert – spitze Haken, die den Angler oder andere Personen verletzen können. Gehen Sie deshalb entsprechend vorsichtig mit der Rute und dem Zubehör um.

- Achten Sie auf andere Angler und sonstige Personen und halten Sie Sicherheitsabstände ein. Bei unsachgemäßem Auswerfen ist auch eine gewisse Verletzungsgefahr durch den schwungvoll bewegten Haken gegeben.
- Tragen Sie zum Schutz vor Hakenverletzungen eine entsprechende Brille sowie einen Kopfschutz.
- Führen Sie keine Reparaturen durch. Wenden Sie sich an die Servicestelle.
- Bewahren Sie die Rute inkl. Zubehör für Kinder unzugänglich auf.
- Lassen Sie Kinder die Rute nur unter Anweisung und Aufsicht Erwachsener gebrauchen. Weisen Sie Kinder vor der Verwendung auf mögliche Gefahren hin.


HINWEIS!

- Nicht sachgemäßes Montieren der Rute führt zu Bruchgefahr!
- Achten Sie beim Werfen auf eine gleichmäßig beschleunigte Wurfbewegung. Ruckartige Wurfabläufe können zu Rutenbeschädigungen führen.
- Bei der Anlandung des Fisches erreicht man den höchsten Belastungspunkt für die Rute und Schnur. Wird dabei die Rute zu weit nach oben und hinten geführt, kommt es zum Bruch (A).

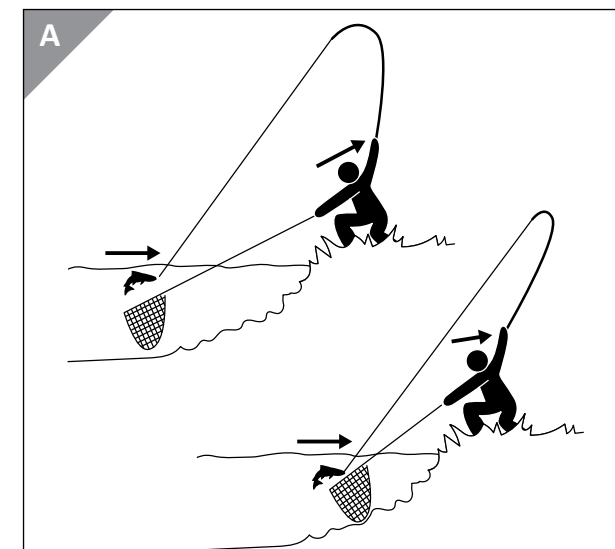

Tipp!

- Führen Sie stets alle vorgeschriebenen Dokumente mit sich (z.B. Angelkarte, Fischereischein).
- Informieren Sie sich im Vorfeld über Schonzeiten, Schonmasse und andere Vorgaben (Arten- und Umweltschutzbestimmungen, nationale Gesetze und örtliche Bestimmungen), die am jeweiligen Fischereigewässer gelten.
- Der Angelsport ist sehr vielseitig. Wir empfehlen daher, zusätzlich entsprechende Fachliteratur zu lesen und/oder sich den Rat von Vereinen und Verbänden einzuholen.

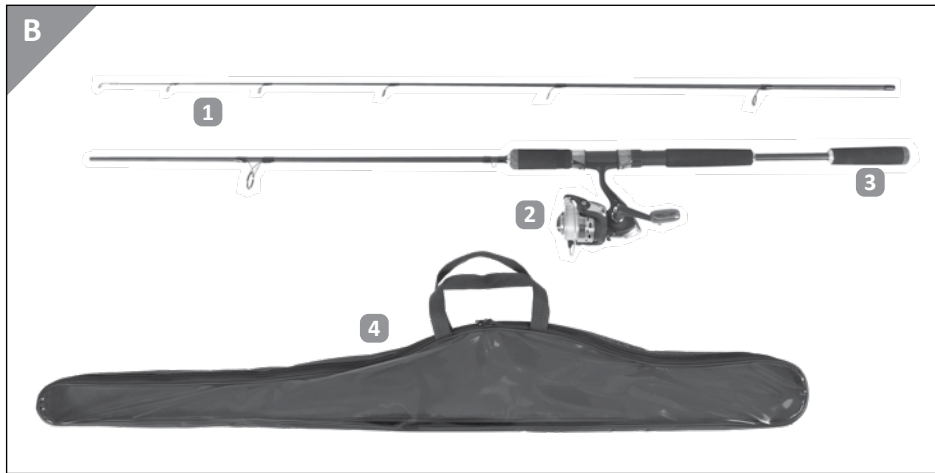Lieferumfang / Teilebeschreibung

- 1 Steckrute (2-teilig)
- 2 Rolle
- 3 EVA-Griff
- 4 Tasche

- 5 Rollenfuß
- 6 Rücklaufsperr
- 7 Kurbel
- 8 Monofile Schnur
- 9 Schnurfangbügel
- 10 Spulenarretierung + Frontbremse
- 11 Schnurlaufröllchen
- 12 Gebrauchsanleitung

**Lieferumfang prüfen**

Entnehmen Sie alle Einzelteile der Rute aus der Tasche. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Prüfen Sie, ob Teile des Lieferumfangs beschädigt sind. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Rute nicht und wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Angel vorbereiten

1. Stecken Sie die beiden Rutenteile 1 zusammen. Hierbei ist auf die genaue Ringflucht zu achten.
2. Öffnen Sie den Schnurfangbügel 9, um die monofile Schnur 8 freizugeben.
3. Von der Rolle ausgehend, die monofile Schnur durch sämtliche Schnurlaufringe der Rute ziehen.
4. Am Ende der monofilen Schnur das gewünschte Zubehör montieren.
5. Den Schnurfangbügel der Rolle schließen.

6. Vor Angelbeginn sollte die Frontbremse **10** entsprechend der genutzten monofilen Schnur und Angelvorfächer angepasst werden. Die Frontbremse wird so eingestellt, dass noch monofile Schnur von der Spule abgezogen werden kann, ohne dass diese reißt. Während eines Drills kann die Frontbremse je nach Flüchten des Fisches nachjustiert werden.

Rolle umbauen für Links- oder Rechtshänder

1. Entfernen Sie die Rändelschraube an der Gegenseite der Kurbel **7**.
2. Ziehen Sie die Kurbel aus der Rolle heraus und stecken Sie sie von der anderen Seite wieder hinein.
3. Drehen Sie die Rändelschraube wieder auf das Kurbelende.

Angel auswerfen

1. Schalten Sie die Rücklaufsperrre **6** ein und klappen Sie den Schnurfangbügel **9** um, so dass die monofile Schnur **8** frei abwickeln kann. Vor dem Umlegen des Schnurfangbügels klemmen Sie die monofile Schnur zwischen Rollenfuß **5** und Zeigefinger ein, um zu verhindern, dass sich die monofile Schnur ungewollt von der Rolle abwickelt.
2. Werfen Sie die Rute mit einer gleichmäßigen Schwungbewegung aus und lassen Sie die zwischen Rollenfuß und Zeigefinger eingeklemmte monofile Schnur frei, sobald die Rutenspitze in der Schwungphase Richtung Wasser zeigt. Führen Sie eine kleine Drehung der Kurbel aus – der Schnurfangbügel rastet automatisch wieder ein.

Reinigung und Wartung

Spülen Sie nach dem Gebrauch im Salzwasser Rute und Rolle kurz unter lauwarmem Wasser ab. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder scharfen Reinigungsmittel. Lassen Sie Rute und Rolle nach der Reinigung vollständig trocknen. Wenn die Rolle getrocknet ist, geben Sie an alle beweglichen Teile ein bis zwei Tropfen Öl, um die Funktionalität und Lebensdauer zu erhalten. Überprüfen Sie die Rute vor und nach dem Gebrauch auf Schäden und Verschleiß. Wenn die Rute Schäden aufweist, verwenden Sie sie nicht mehr. Nehmen Sie keine Reparaturen oder baulichen Veränderungen an der Rute vor.

Aufbewahrung

Reinigen Sie die Rute vor der Lagerung und lassen Sie sie vollständig trocknen. Die zwei Rutenteile durch gegenläufiges leichtes Verdrehen voneinander lösen. Bewahren Sie die Rute in der Rutentasche an einem trockenen, frostfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Entsorgungshinweise

Die Rute sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

Technische Daten

Länge: 220 cm
Wurfgewicht: 15 bis 40 g
Übersetzung: 5.2:1
Ø monofile Schnur: 0,3 mm
Transportlänge: 118 cm



Stand: 2022-12



VERTRIEBEN DURCH:
ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBÖGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST

825197

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
ANS-18-108

06/2023

3

**JAHRE
GARANTIE**