



Navodila za  
uporabo

*crane*<sup>®</sup>

# RIBIŠKA PALICA



## Kazalo

Splošno .....	3
Uporabljeni simboli .....	3
Namenska uporaba .....	4
Varnostni napotki.....	4
Vsebina kompleta/opis delov .....	6
Preverite vsebino kompleta .....	7
Priprava trnka .....	7
Predelava role za levičarje ali desničarje .....	8
Izmet trnka.....	8
Čiščenje in vzdrževanje.....	8
Shranjevanje .....	9
Napotki za odlaganje med odpadke .....	9
Tehnični podatki.....	9

## Splošno



Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke, in uporabljajte ribiško palico samo tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Neupoštevanje sledečih napotkov lahko privede do hudih telesnih poškodb. Navodila za uporabo so fiksni sestavni del ribiške palice. Ta navodila za uporabo shranite za poznejše branje in če ribiško palico izročite drugemu uporabniku, mu hkrati z njo izročite tudi ta navodila za uporabo. Ta navodila za uporabo lahko kot datoteko PDF zahtevate pri naši podpori za stranke. V ta namen se obrnite na servis na naslovu, ki je naveden na garancijskem listu.

## Uporabljeni simboli

V teh navodilih za uporabo, na ribiški palici ali na embalaži so uporabljeni v nadaljevanju navedeni simboli in opozorilne besede.



Pred uporabo upoštevajte navodila!



**OPOZORILO!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



**POZOR!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katerega lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.

**OBVESTILO!**

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

## Namenska uporaba

Ribiška palica je namenjena izključno za ribolov v ribnikih, jezerih in rekah. Prilagojena je ribolovu domačih vrst rib. Ribiška palica ni igrača. Ribiška palica je namenjena izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovno področje. Ribiška palica je predvidena za uporabo na prostem.

Ribiško palico uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Proizvajalec ali trgovec ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

## Varnostni napotki

### ⚠ OPOZORILO!

#### Smrtna nevarnost!

- Ne ribarite v bližini napeljav pod visoko napetostjo. Med ribarjenjem pazite na kakršne koli nizko viseče napeljave in se izogibajte stiku z njimi. Sicer obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara.
- Ne ribarite med neurjem. Udarec strele v ribiško palico ali vrvico lahko povzroči smrtno nevarne poškodbe ali pod določenimi pogoji smrt. Sicer obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara.

### ⚠ POZOR!


#### Nevarnost telesnih poškodb in nesreče!

- Pred vsako uporabo preverite, da ribiška palica ni poškodovana. Nikoli ne uporabljajte poškodovane ribiške palice. Sicer varno delovanje ne bo več zagotovljeno.
- Ta izdelek vsebuje ostre trnke, ki lahko poškodujejo ribiča ali druge osebe. Zato z ribiško palico in s priborom ravnajte ustrezno previdno.
- Pazite na druge ribiče in druge osebe ter upoštevajte varnostne razdalje. Pri nepravilnem izmetu obstaja tudi možnost določenih poškodb zaradi sunkovitega premika trnka.

- Za zaščito pred poškodbami s trnkam nosite ustrezna očala in zaščitno pokrivalo.
- Ne izvajajte popravil. Obrnite se na servis.
- Ribiško palico vključno s priborom shranite na otrokom nedosegljivem mestu.
- Otrokom dovolite, da ribiško palico uporabljajo le z navodili in pod nadzorom odrasle osebe. Otroke pred uporabo opozorite na morebitne nevarnosti.


### OBVESTILO!

- Zaradi nestrokovnega montiranja se ribiška palica lahko zlomi!
- Pri izmetu pazite, da bo gib enakomerno pospešujoč. Sunkovito metanje lahko poškoduje palico.
- Ko riba zagrizne, doseže najvišjo točko obremenitve palice in vrvice. Če ribiško palico povlečete preveč navzgor in nazaj, pride do zloma (A).
- Pozor! Trnek z zalustjo! Prosimo, da se predhodno seznanite z lokalnimi določbami za zaščito ogroženih živalskih vrst in okolja ter državnimi zakoni in krajevnimi predpisi, ki veljajo v posameznih ribolovnih vodah.

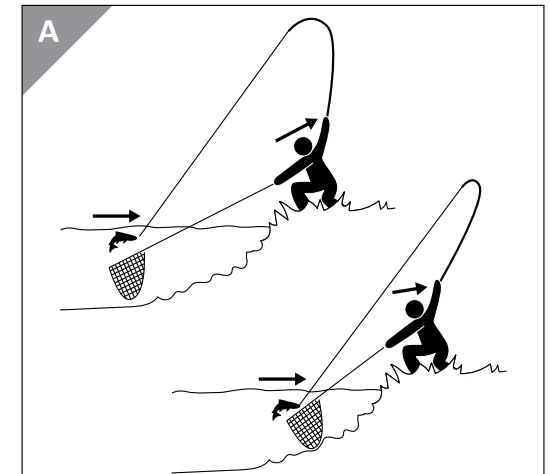

**Nasvet!**

- S seboj imejte vedno vse predpisane dokumente (npr. ribiško karto, ribolovno dovolilnico).
- Vnaprej se pozanimajte o lovopustu, dovoljeni teži in drugih določbah (določbe o zaščiti vrst in okolja, nacionalni zakoni in lokalne določbe), ki veljajo za posamezne ribolovne vode.
- Ribišтво je zelo vsestranski šport. Zato priporočamo, da dodatno preberete ustrezno strokovno literaturo in/ali se posvetujete z društvi in združenji.

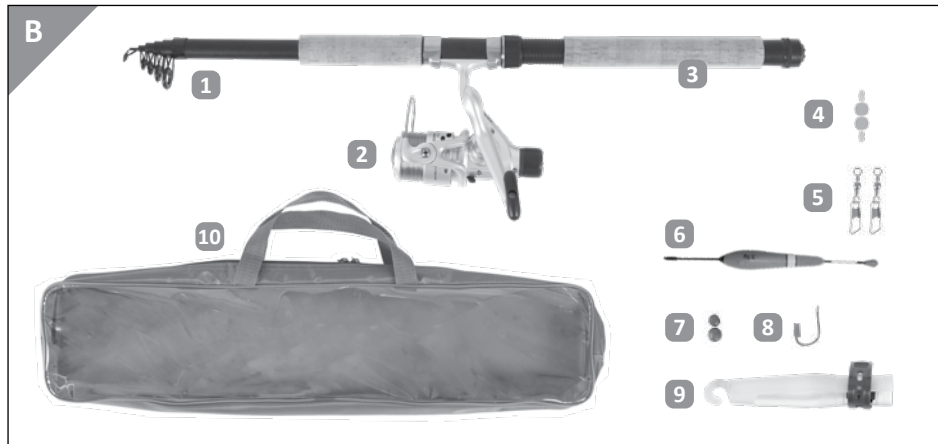**Vsebina kompleta/opis delov**

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Teleskopska ribiška palica     | 6 Plovec, 1 kos                 |
| 2 Rola                           | 7 Svinec, 2 kosi                |
| 3 Plutovinast ročaj              | 8 Krmilnik z navezo, 1 kos      |
| 4 Štoper v obliki bisera, 4 kosi | 9 Pokrovček za zaščito obročkov |
| 5 Karabin z vrtljivko, 2 kosi    | 10 Torba                        |

- 11 Noga role
- 12 Protipovratna blokada
- 13 Zadnja zavora
- 14 Ročaj role
- 15 Laks
- 16 Navijalni lok
- 17 Blokada navitja
- 18 Navojni valjček
- 19 Navodila za uporabo

**Preverite vsebino kompleta**

Vzemite vse posamezne dele ribiške palice iz torbe. Preverite, ali je komplet popoln. Preverite, da deli iz vsebine kompleta niso poškodovani. Če so, ribiške palice ne uporabljajte in se obrnite na našo poprodajno podporo.

**Priprava trnka**

Ribiška palica je predhodno montirana in pripravljena za ribarjenje.

1. Odstranite zaščitni pokrovček 9.
2. Razprite navijalni lok 16, da sprostite laks 15.

**OBVESTILO!**

**Zaradi nestrokovnega montiranja se ribiška palica lahko zlomi!**

- Nikoli ne izvrtite ribiške palice, da bi izvlekli posamezne segmente. Nikoli ne dovolite, da bi se deli palice zaprli sami vase.

3. Ribiško palico vedno izvlecite narazen tako, da začnete pri konici. Pri zlaganju je treba upoštevati natančno ujemanje obročkov. Dele je treba narazen izvleči tako močno, da ribiška palica pri izmetavanju ne šklopota (pozor: izvlecite le ročno).
4. Ponovno zaprite navijalni lok.
5. Pred začetkom ribolova mora biti zadnja zavora ustrezno prilagojena uporabljenemu laksu in zanki trnka. Zadnjo zavoro nastavite tako, da še lahko povlečete laks z navitja, ne da bi ga strgali. Med navijanjem lahko zadnjo zavoro prilagajate umikanju ribe.

## Predelava role za levičarje ali desničarje

1. Odstranite vijak na nasprotni strani ročaja role **14**.
2. Izvlecite ročaj role iz role in ga ponovno vstavite z druge strani.
3. Vijak ponovno navijte na konec ročaja role.

## Izmet trnka

1. Aktivirajte protipovratno blokado **12** in zaprite navijalni lok **16**, tako da se bo laks **15** lahko prosto razvijal. Pred prestavljanjem navijalnega loka vpnite laks med nogo role **11** in kazalcem, da preprečite neželeno odvijanje z role.
2. Izvrzite ribiško palico z enakomernim nihajočim gibom in sprostite laks, ki je bil zataknen med nogo role in kazalcem, takoj ko konica ribiške palice v fazi izmeta gleda proti vodi. Nekoliko zavrtite ročaj role – navijalni lok se bo samodejno ponovno zaskočil.

## Čiščenje in vzdrževanje

Po uporabi ribiške palice in role v slani vodi ju na kratko sperite pod mlačno vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila, ali ostrih čistilnih sredstev. Pred zlaganjem počakajte, da se ribiška palica in rola popolnoma posušita. Ko se rola posuši, na vse gibljive dele kanite eno do dve kapljici olja, da ohranite funkcionalnost in življenjsko dobo izdelka. Pred uporabo in po njej ribiško palico preverite glede poškodb in znakov obrabe. Če je ribiška palica poškodovana, je ne uporabljajte več. Na ribiški palici ne izvajajte popravil ali sprememb na konstrukciji.

## Shranjevanje

Pred shranjevanjem ribiško palico očistite in pred zlaganjem počakajte, da se popolnoma posuši. Ribiško palico zlagajte v obratnem vrstnem redu od ročaja proti konici. Tega nikoli ne počnite na silo. Teleskopske dele z rahlim obračanjem v nasprotni smeri ločite drugega od drugega in jih potisnite skupaj. Nikoli jih ne zbijajte skupaj. Nato skrbno namestite pokrovček za zaščito obročkov. Ribiško palico v torbi za ribiško palico shranite na suhem, toplem in otrokom nedostopnem mestu.

## Napotki za odlaganje med odpadke

Ribiško palico in vse sestavne dele embalaže lahko skladno z veljavnimi predpisi odstranite prek pooblaščenega podjetja za ravnanje z odpadki oziroma pristojnega urada za komunalne storitve. Zaposleni podjetja za ravnanje z odpadki vas bodo na zahtevo z veseljem obvestili o možnostih pravilnega in okolju prijaznega odstranjevanja.

## Tehnični podatki

Dolžina: 240 cm  
Izmetna teža: 20 do 60 g  
Prenos: 5.2:1  
Ø ribiška vrstica: 0,33 mm  
Transportna dolžina: 65 cm

---

---



Različica: 2022-12



**Distributer:**

ASPIRIA NONFOOD GMBH  
LADEMANNBOGEN 21-23  
22339 HAMBURG  
GERMANY

**POPRODAJNA PODPORA**

825197

Prosimo, oglasite se v vam najbližji  
**HOFERjevi poslovalnici.**

IZDELEK:  
ANS-18-107

06/2023

**3**

**LETA  
GARANCIJE**