



WORKZONE®

Navodila za uporabo

SOLARNI VARNOSTNI REFLEKTOR

Splošno

Preberite navodila za uporabo in jih shranite



Ta navodila za uporabo spadajo k temu solarnemu varnostnemu reflektorju (v nadaljevanju imenovana samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite ta navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Če potrebujete elektronske izvode navodil za uporabo, se obrnite na poprodajno podporo.

Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za varnostno osvetlitev na prostem. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Izdelek ni igrača.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Preberite navodila za uporabo.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.




S tem simbolom so označene električne naprave, ki ustrezajo zaščitnemu razredu III.

IP65

Izdelek ima vrsto zaščite IP65. Izdelek je neprepusten za prah in je zaščiten pred vodnim curkom (šoba) iz poljubnega kota.

Splošni varnostni napotki



Nevarnost telesnih poškodb!

Če dalj časa zrete v LED lučko ali jo opazujete z optičnim instrumentom, si lahko poškodujete oči.

- Med delovanjem ne glejte dalj časa v LED lučko.
- LED lučk ne opazujte z optičnimi instrumenti.



Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči telesne poškodbe.

- Poskrbite, da se otroci ali živali ne bodo igrali z izdelkom, nadomestnimi deli, akumulatorsko baterijo ali embalažo.
- Izdelka ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih v okoljih, v katerih so vnetljivi hlapi, plini ali prah.
- Izdelka ne uporabljajte, če zaznate kakršnekoli poškodbe.
- V primeru poškodb, popravil ali drugih težav s svetilko, se obrnite na usposobljenega električarja.

OBVESTILO!


Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do poškodb izdelka.

- Izdelek montirajte samo tako, kot je opisano v poglavju „Montaža“.
- Uporabljajte le opremo, ki jo je priporočil proizvajalec.
- Električne naprave ne prijemajte oziroma ne segajte za njo, če pade v vodo.
- V ohišje izdelka nikoli ne potiskajte nikakršnih predmetov.
- Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno ali je padel na tla, se je poškodoval ali padel v vodo. Izdelek v pregled in popravilo odnesite v servisni center.

- Izdelek redno čistite (glejte poglavje „Čiščenje“).
- Izdelka ne barvajte ali lakirajte.
- Ne pritiskajte na solarno celico.
- Na izdelek ne postavljajte predmetov z ostrimi robovi.
- Izdelka nikoli ne spreminjajte ali popravljajte.
- Izdelka ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, močnim vibracijam ali močnim mehanskim obremenitvam.
- Nizke temperature negativno vplivajo na čas delovanja akumulatorske baterije.
- Pazite, da solarna celica ne bo umazana ali da je pozimi ne prekrivata sneg in led. To zmanjšuje moč solarne celice.
- Lučk LED na izdelku ni mogoče zamenjati. Ko lučke LED dosežejo svojo življenjsko dobo, je treba nadomestiti celoten izdelek.

Varnostni napotki za akumulatorske baterije




Nevarnost telesnih poškodb!

Ta naprava ima akumulatorsko baterijo, ki jo lahko ponovno napolnite. Nepravilno ravnanje z akumulatorskimi baterijami lahko povzroči eksplozijo.

- Ne dovolite otrokom, da prijemajo baterije in akumulatorske baterije.
- Iztekle in poškodovane akumulatorske baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede.
- Pazite, da ne pride do kratkega stika akumulatorske baterije.
- Akumulatorskih baterij nikoli ne razstavljajte in jih ne izpostavljajte sunkom.
- Akumulatorske baterije nikoli ne vrzite v ogenj.
- Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte vročini ali neposredni sončni svetlobi.
- Iztekle in poškodovane akumulatorske baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Izogibajte se dotikanju izrabljenih akumulatorskih baterij z golimi rokami; v tem primeru se prepričajte, da nosite ustrezne zaščitne rokavice!
- Če tekočina baterije pride v stik s kožo, z očmi ali sluznicami, prizadeto mesto takoj sperite s čisto vodo. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

- Ta izdelek ima vgrajeno akumulatorsko baterijo, ki je uporabnik ne more zamenjati. Akumulatorsko baterijo lahko odstrani samo proizvajalec ali njegova poprodajna služba ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost. Pri odstranjevanju izdelka je treba opozoriti, da ta izdelek vsebuje akumulatorsko baterijo.
- Če boste litij-ionsko akumulatorsko baterijo/litij-ionski izdelek shranili za daljše obdobje, je treba redno preverjati stanje napolnjenosti baterije in jo redno polniti. Optimalno okolje za shranjevanje je hladno in suho okolje.
- Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih je mogoče ponovno napolniti. Baterij za ponovno polnjenje ne mečite v ogenj in jih ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Akumulatorske baterije ali izdelka ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Pri ognju ali temperaturah nad 130 °C obstaja nevarnost eksplozije.
- Izdelka ne spreminjajte in ga ne poskušajte popraviti, razen če to ni navedeno v navodilih za uporabo in nego.
- Glavno stikalo po uporabi ali polnjenju izklopite, da podaljšate življenjsko dobo baterije.

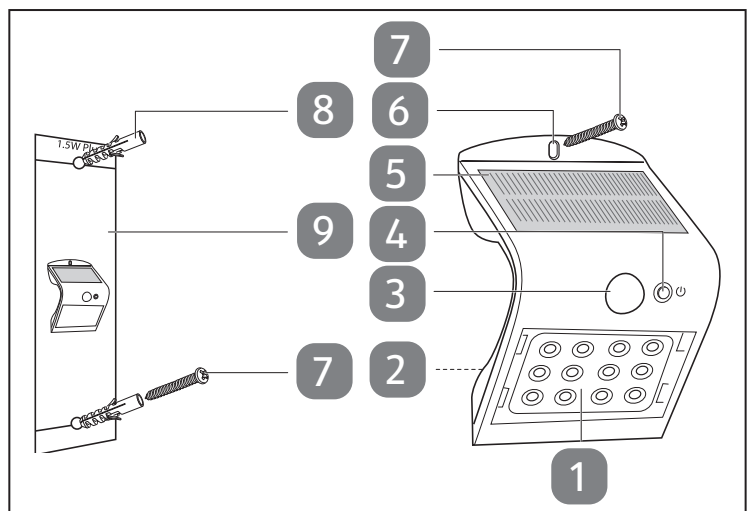

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 Reflektor | 6 Zgornja montažna luknja |
| 2 Spodnja montažna luknja | 7 Vijak, 2x |
| 3 Senzor premikanja | 8 Vložek, 2x |
| 4 Stikalo za vklop/izklop | 9 Vrtalne šablone |
| 5 Solarna celica | |

Montaža



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilna montaža izdelka lahko privede do telesnih poškodb.

- Majhne dele med montažo hranite izven dosega otrok. Otroci jih lahko pogoltnejo in se z njimi zadušijo.
- Če uporabljate električni vrtalnik, vedno delajte previdno.



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Če je izdelek montiran tako, da popolno odtekanje vode ni zagotovljeno, obstaja nevarnost električnega udara.

- Izdelek montirajte tako, da se voda ne bo mogla nabirati oz. zastajati na izdelku.
- Poskrbite za zadostno odtekanje vode.
- Pri montaži izdelka pazite, da v tleh ali na steni ni vodnih, plinskih ali električnih napeljav.
- Pazite, da so vložki in vijaki primerni za vašo steno in jih po potrebi zamenjajte. Priložen pritrdilni material je primeren za beton, les, opeko in penjen beton.
- Pred uporabo vrtalnika obvezno preberite proizvajalčeva navodila za uporabo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilna montaža izdelka lahko privede do poškodb.

- Prepričajte se, da pri montaži ne poškodujete kablov, žic ali cevi.

Izdelek mora biti nameščen na steni. V ta namen je potrebna priložena vrtalna šablona **9**, vijaki **7**, vložek **8** ter nepriložena orodja za montažo, križni izvijač, vrtalnik in svinčnik.

Izbiranje mesta za montažo

Pri izbiri mesta za montažo je treba upoštevati naslednje kriterije:

- Mesto montaže mora biti na prostem, ker izdelek za polnjenje potrebuje sončno svetlobo.
- Če je mogoče, izberite mesto, usmerjeno proti jugu, da dosežete največje mogoče sončno sevanje.
- Mesto izberite tako, da reflektor **1** osvetljuje želeno območje.
- Zagotovite, da senzor premikanja **3** zajema želeno območje.
- Izdelek je treba namestiti na višini pribl. 2 m nad tlemi.

Montaža izdelka

1. Za montažo izberite dovolj nosilno steno.
2. Postavite vrtalno šablono **9** na želeno mesto in s svinčnikom označite izvrtine na steni.
3. Za vsako izvrtino:
Na označenem mestu izvrtajte luknjo v steno. Za to uporabite vrtalnik. Vstavite vložek **8** v izvrtino.
4. Za spodnjo izvrtino:
Vijak **7** privijte v vložek s križnim izvijačem in pustite, da glava vijaka štrli približno 2,5 mm.
5. Izdelek obesite s spodnjo montažno luknjo **2** v štrlečo glavo vijaka.
Namestite izdelek na steno tako, da je zgornja montažna luknja **6** nad izvrtano luknjo in privijte vijak **7**.
6. Vijak privijte s križnim izvijačem.

Polnjenje izdelka

- Pred uporabo mora biti izdelek popolnoma napolnjen. Akumulatorske baterije se polnijo v solarni celici **5** v dobri sončni svetlobi. Izdelek lahko deluje v stanju pripravljenosti približno 65 ur, ko je popolnoma napolnjen.
- Če reflektor **1** med delovanjem utripa, je to znak, da je stanje napolnjenosti akumulatorske baterije prenizko. Izdelek čim prej ponovno napolnite.

Uporaba izdelka

i V temi se reflektor **1** samodejno vklopi, takoj ko senzor premikanja **3** v območju zaznavanja (2-6 m) zazna premikanje. Izdelek mora biti za to v samodejnem načinu. Reflektor sveti pribl. 25 sekund in se nato samodejno izklopi, če ne zazna dodatnega premikanja.

1. Za ročni vklop reflektorja še enkrat pritisnite stikalo za vklop/izklop **4**. Reflektor se vklopi.
2. Stikalo za vklop/izklop ponovno pritisnite, da izdelek preklopite v samodejni način. LED lučke na zadnji strani izdelka zasvetijo. Izdelek je v samodejnem načinu.
3. Stikalo za vklop/izklop pritisnite še tretjič, da izdelek izklopite. Reflektor in LED lučke na zadnji strani ugasnejo.

Motnje in odpravljanje motenj

Izdelek ne sveti

Akumulatorska baterija ni napolnjena.

- Počakajte, da se akumulatorska baterija napolni (glejte poglavje „Polnjenje izdelka“).

Akumulatorska baterija je izrabljena.

- Vgrajene akumulatorske baterije ni mogoče zamenjati. Zamenjajte izdelek. Izdelek primerno zavržite (glejte poglavje „Odstranjevanje med odpadke“).

Izdelek je okvarjen.

- V primeru uveljavljanja garancije se obrnite na proizvajalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

Čiščenje in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.

- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Za čiščenje uporabljajte zgolj vlažno čistilno krpo.
- Izdelka nikoli ne držite pod tekočo vodo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neppravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih čistil ali trdih krtač. Omenjene snovi lahko poškodujejo površine.
- Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako bi ga uničili.

Čiščenje

- Izdelek redno čistite z rahlo navlaženo, mehko krpo. Prah in umazanija iz zraka lahko vplivata na učinkovitost solarnih celic **5**. Po potrebi uporabite še blago čistilno sredstvo.
- Izdelka nikoli ne držite pod tekočo vodo. Izdelka pri čiščenju ali uporabi nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Pred nadaljnjo uporabo ali shranjevanjem: Vse dele obrišite do suhega s čisto krpo.

Vzdrževanje

- Nobene komponente ni potrebno vzdrževati.

Shranjevanje


Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, ga izklopite:

- Pritisnite stikalo za vklop/izklop **4**, da izklopite funkcijo svetjenja.

Preden izdelek shranite, poskrbite, da bodo vsi deli popolnoma suhi.

- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranjujte nedosegljivo otrokom in varno zaprtega.

Tehnični podatki

Izdelek:	835287
Solarna celica:	5 V monokristalni silicij
LED:	2835 LED 12× SMD spredaj 2 × SMD zadaj
Akumulatorska baterija:	18650 litij-ionska, 3,7 V, 1200 mAh
Moč:	1,4 W
Jakost svetjenja:	220 lm (+/- 10 %)
Vrsta zaščite:	IP 65
Razred zaščite:	III 
Teža:	pribl. 210 g
Čas delovanja (pri polni napolnjenosti akumulatorske baterije):	približno 65 ur časa pripravljenosti
Material	
Ohišje:	ABS, PC
Številka izdelka:	835287

Odstranjevanje med odpadke

Odstranjevanje embalaže med odpadke



Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko zavezan, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirno

mesto v svoji občini/mestni četrti. Na ta način se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in prepreči negativne vplive na okolje in človeško zdravje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.



Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Navedeni simbol pomeni, da baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke.

Potrošniki so po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjene na okolju prijazen način in bo omogočena predelava dragocenih surovin, kot so kobalt, nikelj ali baker.

Vračilo baterij in akumulatorskih baterij je brezplačno.

Nekatere možne sestavine, kot so živo srebro, kadmij in svinec, so strupene in pri nepravilnem odstranjevanju ogrožajo okolje. Težke kovine lahko na primer škodljivo vplivajo na ljudi, živali in rastline ter se kopičijo v okolju in prehranjevalni verigi, nakar v telu posredno vstopijo s hrano.

Pri starih baterijah, ki vsebujejo litij, obstaja velika nevarnost požara. Zaradi tega je treba posebno pozornost nameniti pravilnemu odstranjevanju starih baterij in akumulatorskih baterij, ki vsebujejo litij. Nepravilno odstranjevanje lahko poleg tega povzroči tudi notranje in zunanje kratke stike zaradi toplotnih učinkov (toplote) ali mehanskih poškodb. Kratek stik lahko povzroči požar ali eksplozijo in ima resne posledice za ljudi in okolje. Zaradi tega pred odstranjevanjem baterijam in akumulatorskim baterijam, ki vsebujejo litij, prelepitate pole, da se izognete zunanjemu kratkemu stiku.

Baterije in akumulatorske baterije, ki niso fiksno vgrajene v napravi, morate pred odstranjevanjem med odpadke odstraniti in jih zavreči ločeno.

Prosimo, da baterije in akumulatorske baterije oddate samo v izpraznjenem stanju!

Kadar je le mogoče, namesto baterij za enkratno uporabo uporabite akumulatorske baterije.

*) označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Opozorilo: Prepričajte se, da je akumulatorska baterija v popolnoma izpraznjenem stanju.

Akumulatorsko baterijo je treba izvzeti iz izdelka in jo ustrezno odstraniti med odpadke. NE poskušajte izdelka odpreti ali razstaviti, da bi akumulatorsko baterijo odstranili sami.

Akumulatorsko baterijo mora odstraniti usposobljen strokovnjak.

Obvestilo za usposobljene strokovnjake:

1. Prepričajte se, da je izdelek izklopljen in ločen od kakršnega koli vira napajanja, preden odstranite akumulatorsko baterijo.
2. Z izvijačem odstranite glavno ohišje izdelka.
3. Ločite ga od električnega omrežja in odstranite akumulatorsko baterijo.

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženem garancijskem listu.



Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili. Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



Made in: China

Distributer:

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
Michael-Walz-Gasse 18d
5020 Salzburg
AUSTRIA

POPRODAJNA PODPORA

835287

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
835287

05/2024

3

LETA
GARANCIJE