


SAVIO Bluetooth BS-021/-022/-023

Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

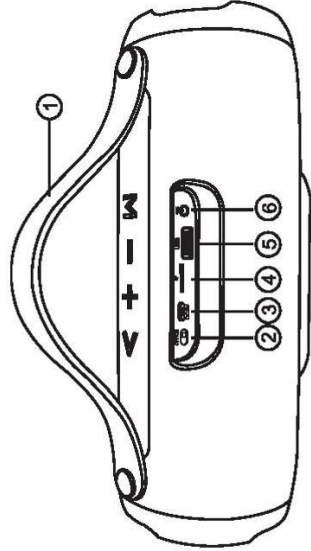

1. Csomag tartalma:

- Bluetooth hangszóró
- UBB-UUSB töltő kábel
- Szilikon fogó
- Kézikönyv

2. Termék leírása:

1. Szilikon fogó
2. Be-/kikapcsoló gomb
3. Töltő aljzat
4. USB bemenet
5. AUX csatlakozó

3. Vezérlő gombok

- a. „M”- üzemmód
-csatlakozási lehetőség átkapcsoló gomb, léptetés az üzemmódok között:
Bluetooth-FM Rádió-MicroSD-USB-AUX között
- b. „+” hangerő LE, előző track
-egyszeri lenyomás: ugrás az előző zeneszámla (track-re)
-lenyomva tartva: hangerő folyamatos csökkentése
- c. „+” hangerő fel, következő track
-egyszeri lenyomás: ugrás az következő zeneszámla (track-re)
-lenyomva tartva: hangerő folyamatos növelése
- d. „>” Play/Pause, Lejátszás/Szünet
-Zenelejátszás esetén: lejátszás/szünet
-Bejövő hívás esetén-egyszeri lenyomással: hívás fogadása
-Bejövő hívás esetén-duplakattintás: hívás elutasítása
-Lenyomva tartás: -> BT kapcsolat megszakítása

4. Üzemmódok leírása:

a. Bluetooth üzemmód

(Zenelejátszás külső Bluetooth forrásból):

- i. Kapcsoljuk be a hangszórót (a tápkapcsoló ON-ba).
 - ii. Bekapcsolás után a hangszóró mindig BT módba indul. (A hangos üzenet jelzi a bekapcsolás tényét valamint azt, hogy a hangszóró kész a párosításra: "Bluetooth device is ready to pair")
 - iii. Kapcsoljuk be a BT opciót a forrás eszközön (pld. mobil telefon), majd indítsunk el egy keresést.
 - iv. Válasszuk ki a felkínált listából a „Savio BS-02”-t.
 - v. A sikeres párosítást egy hangüzenet erősíti meg: „Connected successfully”
- d. **FM Rádió üzemmód**
- i. Kapcsoljuk be a hangszórót

- ii. Az „M” gomb lenyomásával válasszuk ki az FM radio módot (hangüzenet nyugtázza az aktuális üzemmódot: („Radio mode”)
- iii. A „>” gomb 3mp-es lenyomásával elindul az automatikus csatornakeresés és az állomások hangolása.
- iv. A „>” gomb újbóli lenyomása leállítja a csatornakeresést.
- v. A „+” és „-” gombok lenyomásával lehet váltogatni a behangolt csatornákat.
- vi. A „>” gomb lenyomásával kikapcsolhatjuk az FM Radio üzemmódot.

c. USB/microSD üzemmód.

- i. Kapcsoljuk be a hangszórót
- ii. Helyezzük be az USB vagy a MicroSD memóriát a megfelelő aljzatba. A gép felismeri és automatikusan átáll lejátszási üzemmódba és elindítja a lejátszást.
- iii. (Abban az esetben ha MicroSD kártya be van helyezve és a hangszórónk más lejátszási üzemmódban van, akkor meg kell nyomni az „M” gombot)

d. AUX üzemmód

- i. Ez az eset amikor a forrás egy kábellel (3,5” jack) van összekötve.
- ii. Amennyiben a hangszóró alapüzemmódban van (bekapcsolás után) és csatlakoztatjuk az AUX kábellel a külső forrást (pld. notebook) a hangszóró érzékeli fogja az AUX csatlakozást (nyugtázza: „AUX mode”) és automatikusan elindul a lejátszás. Itt is, ha más üzemmódban van a hangszóró, akkor le kell nyomni az „M” gombot.

5. Töltés

- a. Kapcsolja össze a hangszórót a külső USB táppal a tartozék kábellel.
- b. Amennyiben a csatlakozás sikeres, egy kísérhető LED jelzi a töltést. Amikor a töltés befejeződött, a LED kialszik.
- c. Megjegyzés: Ha az akkumulátor feszültsége egy bizonyos szint alá csökken, egy hangüzenet jelzi ezt az állapotot: „Low battery”. Majd, ha tovább csökken a feszültség, akkor egy újabb üzenet után („Power OFF”) az eszköz kikapcsol.
- d. Telefon kihangsosító üzemmód
- e. Amikor a hangszóró csatlakoztatva van a mobil telefonhoz és érkezik egy bejövő hívás, hangszóró egy hangos üzenettel („incoming call”) jelzi az eseményt.
- f. A „>” egyszeri lenyomásával a bejövő hívás nyugtázza lesz és hívás fogadása megtörténik. Amennyiben, ugyanazt a gombot több mint 3 mp-ig lenyomva tartjuk, a hívás vissza lesz utasítva.
- g. Kimenő hívások esetén egyszerűen létre kell hozni a BT kapcsolatot. Ezek után a hangszóró úgy működik majd mint egy hagyományos külső hangszóró.

6. Műszaki specifikációk:

Bluetooth verzió BT 4.0+EDR
Kimenő teljesítmény: 2*5W
Bluetooth hatósugár: 10m
Impedancia: 3ohm
Elem: 5V/1200mAh
Rádió FM sáv: 87,5MHz-108,0MHz
üzemidő 7óra (hangerőtől függő)
Töltési idő:2,5óra
méretek: 230*85*88mm
súly:700g