Istruzioni per l'uso

AMBIANO®

MINI FORNO ELETTRICO

PRODOTTO IN GERMANIA
hanse control
myhansecontrol.com
Istruzioni per l'uso semplici
ID: #05001

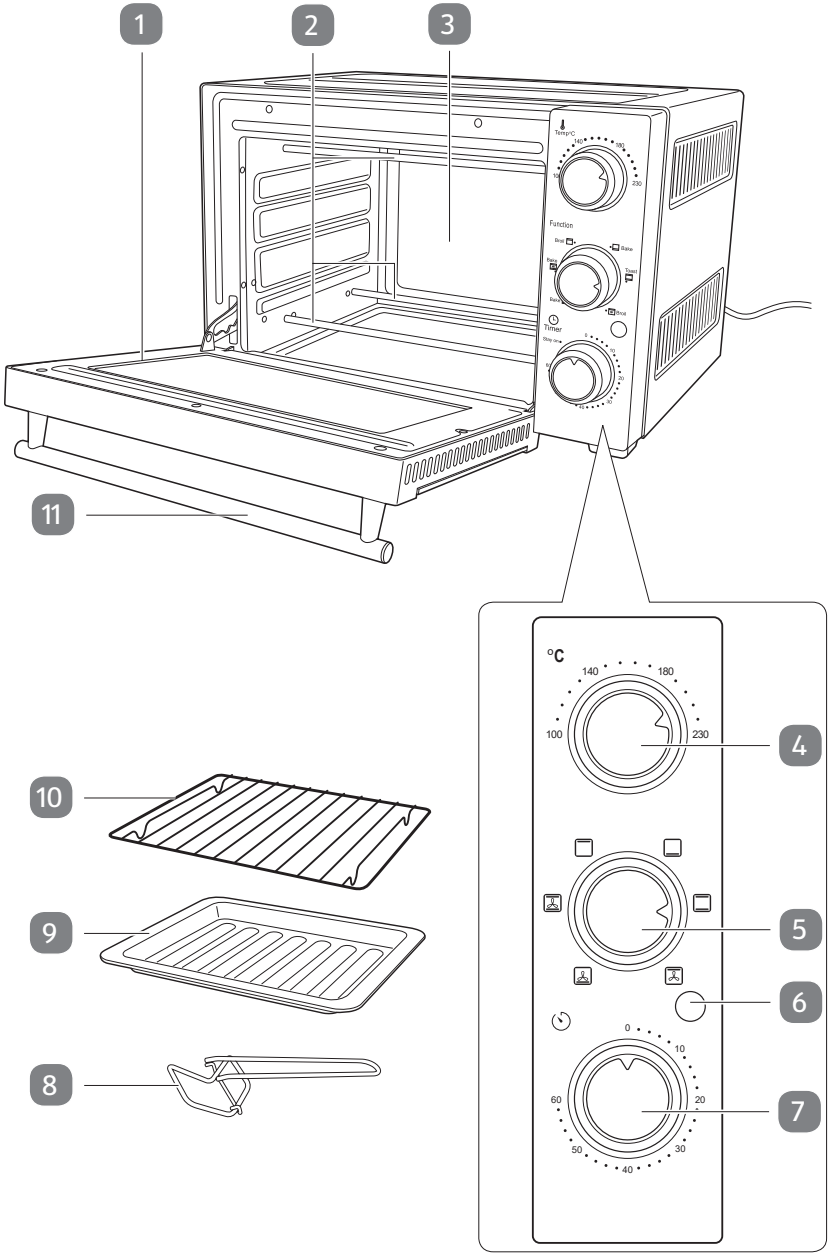

V1 Dok./Rev.-Nr. 199628_20211019

Dotazione

1. Sportello
2. Elemento riscaldante, 2× sotto/2× sopra
3. Vano di cottura
4. Regolatore della temperatura
5. Regolatore di funzione
6. Spia di controllo
7. Timer
8. Pinza per teglie
9. Teglia
10. Griglia
11. Maniglia

Sommario

Dotazione **3**
Informazioni generali **5**
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 5
Utilizzo conforme all'uso previsto 5
Descrizione pittogrammi **5**
Sicurezza **6**
Spiegazione delle avvertenze 6
Avvertenze generali di sicurezza 6
Descrizione del prodotto **12**
Prima messa in funzione **12**
Controllo del prodotto e della dotazione 12
Pulizia preliminare 13
Prima del primo utilizzo 13
Utilizzo **15**
Anomalia e rimedio **18**
Pulizia e manutenzione **18**
Pulizia 19
Conservazione 20
Dati tecnici **20**
Smaltimento **20**
Smaltire l'imballaggio 20
Smaltimento del prodotto 21
Dichiarazione di conformità **21**

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo mini forno elettrico (di seguito denominato semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e i regolamenti vigenti nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Se si ha bisogno di altre copie delle istruzioni per l'uso, contattare con l'assistenza post-vendita.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è concepito esclusivamente per cuocere, grigliare, tostare o arrostire alimenti. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non commerciale.

Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore declina ogni responsabilità per danni dovuti ad un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.

Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sull'utilizzo e sul funzionamento.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

La superficie si surriscalda durante il funzionamento! Non toccare a mani nude.

Il sigillo TÜV conferma che il prodotto è sicuro se usato in modo conforme all’uso previsto. Il simbolo “GS” sta per sicurezza testata. I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono sicuri per gli alimenti.

Sicurezza

Spiegazione delle avvertenze

Nelle istruzioni per l’uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d’avvertimento.

Questo simbolo/parola d’avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o una lesione grave.

AVVISO!

Questa parola d’avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze generali di sicurezza

Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l’eccessiva tensione di rete possono provocare scosse elettriche.

- Collegare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Collegare il prodotto solo a una presa di corrente accessibile, in

modo tale da poterlo staccare rapidamente dalla rete elettrica in caso di malfunzionamento.

- Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
- Se il cavo di alimentazione del prodotto è danneggiato, per evitare pericoli dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza post-vendita o da una persona parimenti qualificata.
- Non aprire il corpo dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi a un centro riparazioni specializzato. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da fonti di pericolo.
- Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- Non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Non staccare mai la spina dalla presa di corrente afferrando il cavo di alimentazione, bensì afferrare sempre la spina.
- Non servirsi mai del cavo di alimentazione per reggere l'apparecchio.
- Tenere il prodotto, la spina e il cavo di alimentazione lontani da fiamme libere e superfici roventi.
- Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non vi si possa inciampare.
- Non piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli vivi.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni. Non utilizzarlo in ambienti umidi o sotto la pioggia.

- Non riporre mai il prodotto in una posizione da cui possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- Non toccare mai con le mani l'apparecchio caduto in acqua. In tale eventualità, estrarre subito la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che i bambini non possano infilare oggetti nel prodotto.
- Quando non si utilizza il prodotto, durante la sua pulizia o se si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre il prodotto e staccare la spina dalla presa di corrente.

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Questo prodotto può essere utilizzato dai bambini di età superiore agli otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sul modo corretto di utilizzare il prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere il prodotto e il cavo di collegamento fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Le parti accessibili possono raggiungere temperature elevate durante l'utilizzo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non appendere il cavo di alimentazione in modo che possa essere tirato.
- Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. Potrebbero restarvi imprigionati e soffocare.

AVVERTIMENTO!

Pericolo d'incendio!

Il prodotto diventa molto caldo durante il funzionamento. Un posizionamento improprio può provocare un incendio.

- Provvedere ad un'adeguata distanza di sicurezza da oggetti che si fondono e si infiammano facilmente.
- Non collocare il prodotto sopra o vicino a bruciatori a gas, piani di cottura, forni riscaldanti o forni a microonde.
- Non utilizzare il prodotto all'interno di armadi.
- Non coprire il prodotto durante il funzionamento e fare in modo che le fessure d'aerazione non siano bloccate.
- Non coprire mai il prodotto con un foglio di alluminio al fine di evitare un surriscaldamento del prodotto.
- Durante il funzionamento assicurarsi che sia mantenuta sempre sempre una distanza minima di 10 cm da tutti i lati del prodotto per garantire una sufficiente circolazione dell'aria.
- Prestare sempre attenzione agli ingredienti e non impostare un tempo di funzionamento eccessivo o una temperatura troppo alta. Alcuni ingredienti possono provocare un incendio in caso di surriscaldamento o tempo di riscaldamento troppo lungo.
- Posizionare nel prodotto soltanto recipienti realizzati con materiali adatti. Non utilizzare mai recipienti in materiali quali cartone, plastica, carta o simili.
- Ad eccezione degli accessori in dotazione, non conservare oggetti all'interno del prodotto quando non è in funzione.

AVVERTIMENTO!

Pericolo di ustione!

Durante il funzionamento nel prodotto si sviluppa vapore caldo e le parti del prodotto raggiungono alte temperature. Un utilizzo non corretto può provocare ustioni.

- Non toccare mai con le mani nude le parti calde del prodotto mentre è in funzione. Indossare sempre guanti da cucina termoisolanti o utilizzare le presine per toccare il prodotto e i suoi accessori durante o dopo il funzionamento. Segnalare questi pericoli anche agli altri utilizzatori.
- Non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del prodotto durante e immediatamente dopo il funzionamento.
- Non toccare lo sportello di vetro, poiché potrebbe diventare molto caldo durante il funzionamento.
- Aprire lo sportello con caitela, poiché può fuoriuscire vapore caldo.
- Nota: il forno rimane molto caldo anche dopo l'uso. Far raffreddare a sufficienza il prodotto prima di spostarlo o pulirlo.
- Prima di preriscaldare, estrarre la teglia e la griglia dal vano di cottura.
- Prestare particolare attenzione durante la rimozione della teglia se al suo interno si trovano olio caldo, grasso o altri liquidi bollenti.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Collocare il prodotto su un piano di lavoro facilmente accessibile, orizzontale, asciutto, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non collocare il prodotto sul bordo o sullo spigolo del piano di lavoro.
- Per evitare che il calore si accumuli, non collocare il prodotto nelle immediate vicinanze di una parete o sotto pensili e oggetti simili. Mantenere una distanza minima di 10 cm dai lati e verso l'alto.
- Non collocare mai il prodotto sopra o vicino a superfici roventi (fornelli, ecc.).

- Non introdurre nel vano di cottura stoviglie o cibi troppo voluminosi.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con parti roventi.
- Non posizionare pentole o altri oggetti sul prodotto.
- Non versare mai liquidi nel prodotto.
- Non pulire mai il prodotto immergendolo in acqua e non utilizzare un pulitore a vapore. Il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Non lavare in nessun caso il prodotto in lavastoviglie poiché andrebbe distrutto.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano incrinature, fessure o deformazioni. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali. In caso di incidenti o danni riconducibili ad accessori non originali, viene meno la responsabilità del produttore. In caso di utilizzo di accessori non originali e conseguenti danni all'apparecchio, la garanzia viene invalidata.
- Tenere presente che i piedini antiscivolo nella parte inferiore del prodotto possono essere danneggiati o ammorbiditi dalle superfici su cui si trovano o dai prodotti per la pulizia utilizzati. Collocare eventualmente una base antiscivolo sotto il prodotto.

Descrizione del prodotto

Il prodotto è concepito per cuocere, grigliare, tostare o arrostire alimenti.

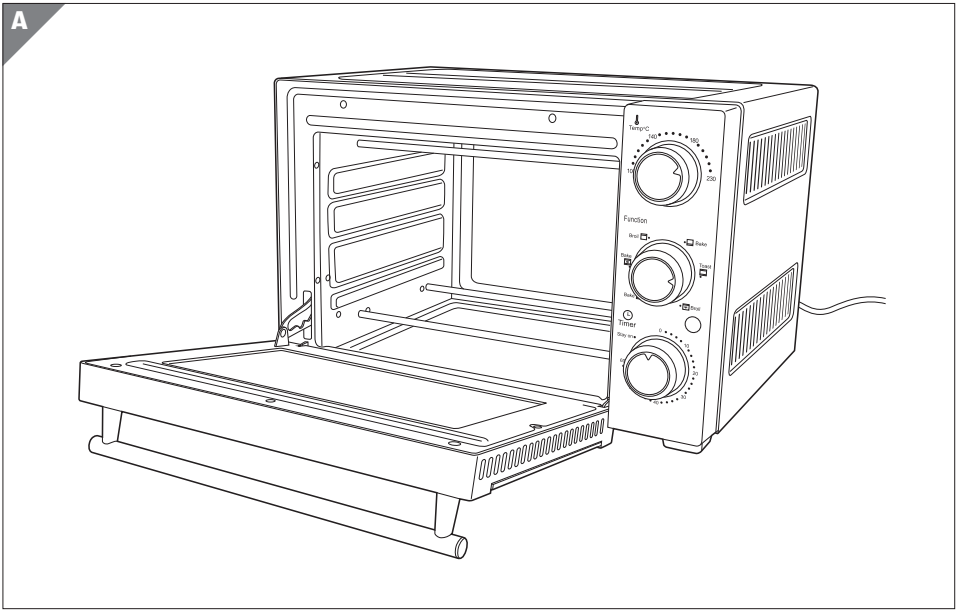

Prima messa in funzione

Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

– Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo "Dotazione").
3. Verificare che il prodotto o le singole parti non presentino danni.
   In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Pulizia preliminare

1. Rimuovere l'imballo e tutte le pellicole di protezione.
2. Prima del primo utilizzo, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".

Prima del primo utilizzo

Prima del primo utilizzo, è necessario riscaldare il prodotto per circa 20 minuti con il vano di cottura 3 vuoto per rimuovere i residui di produzione dagli elementi riscaldanti 2.

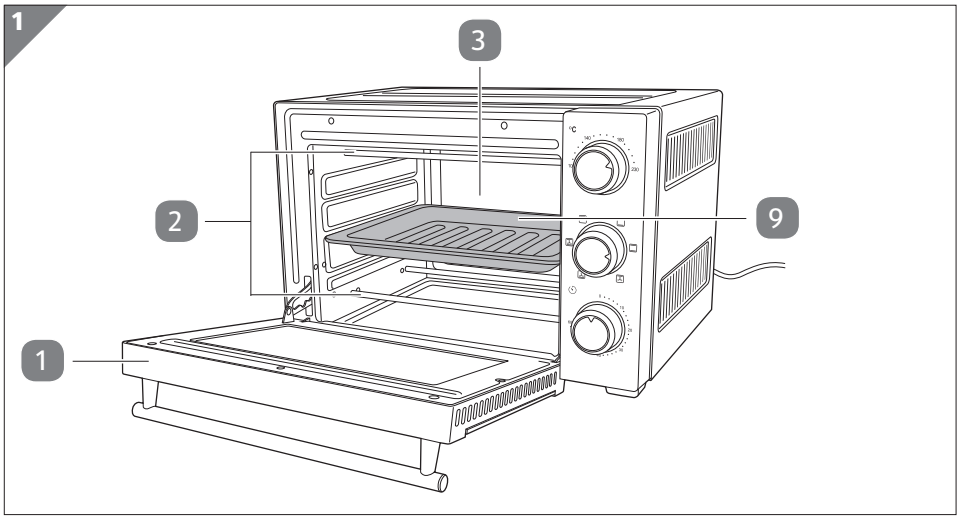

1. Posizionare il prodotto su una superficie di lavoro idonea e collegarlo ad una presa con contatto di terra.
2. Aprire lo sportello 1 e lasciarlo aperto durante l'intero processo di riscaldamento (vedi **Fig. 1**).

2

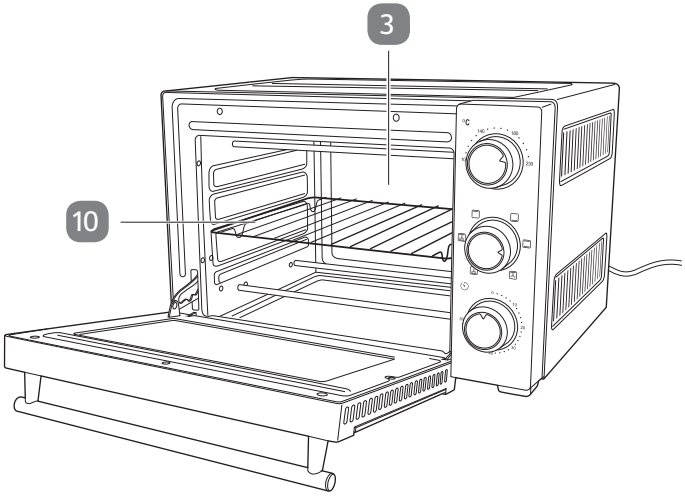

3. Estrarre la teglia 9 e la griglia 10 dal vano di cottura 3 (vedi **Fig. 1** e **Fig. 2**).

3

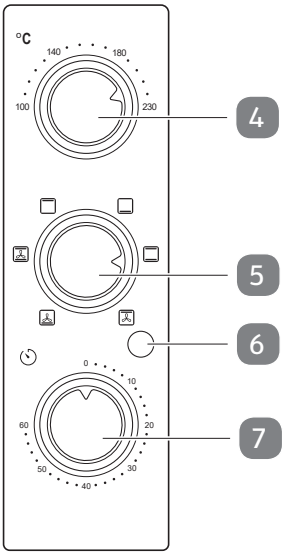

4. Ruotare il regolatore della temperatura 4 in senso orario sulla temperatura massima (230 °C) (vedi **Fig. 3**).
5. Impostare il regolatore di funzione 5 sul riscaldamento superiore e inferiore (▭).

6. Ruotare il timer 7 in senso orario fino al segno dei 20 minuti.

   La spia di controllo 6 si accende, il timer inizia a ticchettare e gli elementi riscaldanti si riscaldano.

   Non toccare mai con le mani nude le parti calde del prodotto mentre è in funzione.

   Durante il riscaldamento, l'odore e il fumo sviluppati sono innocui e scompaiono dopo un breve periodo di tempo. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto. Garantire tuttavia un'adeguata ventilazione, per es. aprendo una finestra.

   Per interrompere in anticipo il processo di riscaldamento, ruotare il timer in senso antiorario su "0". Sarà emesso un segnale acustico.
7. Il prodotto si spegne dopo 20 minuti emettendo un segnale acustico e la spia di controllo si spegne. Ruotare il regolatore della temperatura in senso antiorario fino all'arresto, staccare la spina e far raffreddare completamente il prodotto.

   Il prodotto è ora pronto per l'uso.

Utilizzo

AVVERTIMENTO!

Pericolo di ustione!

L'involucro e lo sportello si scaldano durante il funzionamento e si raffreddano solo lentamente anche dopo lo spegnimento. Un utilizzo non corretto può provocare ustioni.

– Non toccare mai con le mani nude le parti calde del prodotto mentre è in funzione. Indossare sempre guanti da cucina termoisolanti o utilizzare le presine per toccare il prodotto e i suoi accessori durante o dopo il funzionamento. Segnalare questi pericoli anche agli altri utilizzatori.

- Il tempo di cottura corretto dipende fondamentalmente dalla quantità e dal tipo di alimenti utilizzati. Tenere presente che il tempo di cottura per alcuni piatti rispetto alla preparazione in un forno convenzionale è inferiore. Se non si è sicuri del tempo di cottura, impostare prima una durata inferiore, che potrà essere prolungata, se necessario.
- Per la maggior parte degli alimenti si consiglia di preriscaldare il prodotto per circa 5–10 minuti.
- Aprire lo sportello 1 soltanto quando è assolutamente necessario affinché il calore non fuoriesca dal vano di cottura 3.

1. Posizionare il prodotto su una superficie di lavoro idonea e collegarlo ad una presa con contatto di terra.
2. Posizionare gli alimenti sulla teglia 9 o sulla griglia 10.
3. Aprire (eventualmente dopo il preriscaldamento) lo sportello e inserire la teglia o la griglia nella guida desiderata del vano di cottura (vedi **Fig. 1** e **2**).

   Accertarsi che gli alimenti non tocchino gli elementi riscaldanti 2.
4. Chiudere lo sportello.
5. Ruotare il regolatore della temperatura 4 sulla temperatura desiderata.
6. Impostare la modalità di funzionamento desiderata per mezzo del regolatore di funzione 5 (riscaldamento superiore, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento superiore con ricircolo d'aria, riscaldamento inferiore con ricircolo d'aria, riscaldamento superiore e inferiore con ricircolo d'aria) (vedi **Fig. 3**).
7. Ruotare il timer 7 sulla durata desiderata.
   Per tempi di cottura inferiori a 20 minuti, ruotare il timer prima in senso orario su "40" e poi nuovamente in senso antiorario sul tempo desiderato.

   Per attivare il funzionamento continuo, ruotare il timer in senso antiorario su "Stay on". Il prodotto si spegnerà solamente se si ruota manualmente il timer su "0".

   La spia di controllo 6 si accende, il timer inizia a ticchettare e gli elementi riscaldanti si riscaldano. La spia di controllo rimane accesa fino a quando il timer viene impostato su "0" o il prodotto viene scollegato dall'alimentazione elettrica.

   Per interrompere in anticipo il processo di riscaldamento, ruotare il timer su "0". Si sentirà un segnale acustico.
8. Al termine della durata impostata, il prodotto si spegne emettendo un segnale acustico e la spia di controllo si spegne. Ruotare il regolatore della temperatura in senso antiorario fino all'arresto e staccare la spina.
9. Aprire lo sportello. Utilizzando i guanti da cucina, afferrare solamente la maniglia 11.

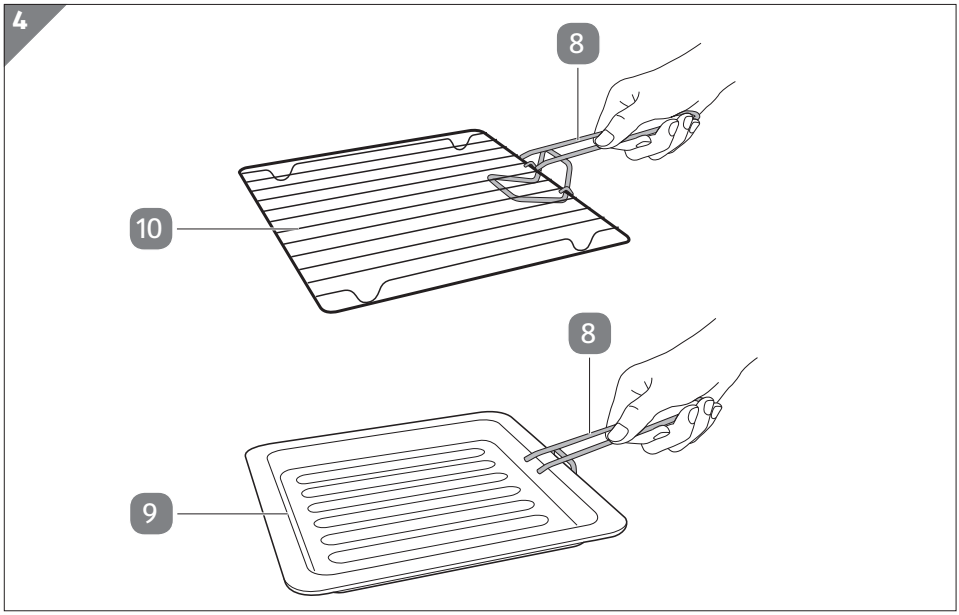

10. Rimuovere gli alimenti con i guanti da cucina.
    Per rimuovere la teglia 9 o la griglia 10 dal vano di cottura 3, si consiglia di utilizzare la pinza per teglie 8. Agganciare la pinza per teglie alla teglia o alla griglia, come illustrato nella figura, ed estrarla con cautela (vedi **Fig. 4**). Si consiglia inoltre di utilizzare guanti da cucina o presine.
11. Dopo l'uso, lasciare raffreddare il prodotto e gli accessori prima di pulire tutte le parti. Vedi capitolo “Pulizia e manutenzione”.

- Per regolare il tempo di cottura con la massima precisione possibile, ruotare il timer sulla durata desiderata e dopodiché sul numero esatto di minuti.
- Gli elementi riscaldanti 2 si accendono e si spengono automaticamente per mantenere costante la temperatura impostata all’interno del vano di cottura. Gli elementi riscaldanti si spengono quando la temperatura impostata viene raggiunta. Gli elementi riscaldanti si riaccendono automaticamente quando la temperatura del vano di cottura scende al di sotto del valore impostato.

Anomalia e rimedio

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che si possono risolvere autonomamente. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare il prodotto autonomamente.

Anomalia	Causa	Rimedio
Il prodotto non mostra alcuna funzione e la spia di controllo 6 non si accende.	La spina non è collegata alla presa di corrente.	Inserire la spina in una presa con contatto di terra correttamente installata.
	Il timer 7 non è stato ruotato abbastanza in senso orario.	Ruotare il timer in senso orario fino a quando la spia di controllo si accende. Se si desidera impostare un tempo di cottura più breve, ruotare il timer di conseguenza in senso antiorario.
Durante l'uso si sviluppano fumo e odori leggeri.	Sugli elementi riscaldanti 2 si trovano residui di cibo o di detergente.	Rimuovere gli alimenti e continuare il processo di cottura con il vano di cottura 3 vuoto e lo sportello 1 aperto finché il fumo non si disperderà.
Il tempo di cottura degli alimenti è eccessivo.	Lo sportello non è chiuso correttamente e il calore fuoriesce all'esterno.	Assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso.
	Lo sportello è stato aperto troppo spesso durante la cottura.	Aprire lo sportello non più del necessario.

Pulizia e manutenzione

AVVERTIMENTO!

Pericolo di ustione!

Il corpo esterno e lo sportello si scaldano durante il funzionamento e si raffreddano solo lentamente anche dopo lo spegnimento. Un utilizzo non corretto può provocare ustioni.

– Staccare sempre la spina e far raffreddare completamente il prodotto prima di pulirlo o riporlo via.

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio possono causare un corto circuito.

- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nell'apparecchio.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non pulire gli elementi riscaldanti e non utilizzare spray per forno per la pulizia del vano di cottura, dal momento che i residui sugli elementi riscaldanti non possono essere completamente rimossi.

Pulizia

Pulizia del prodotto

1. Staccare la spina prima di eseguire la pulizia.
2. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
3. Pulire le superfici esterne, il vano di cottura 3 e lo sportello 1 con un panno leggermente umido.

   In caso di sporco ostinato, utilizzare un detergente delicato. Successivamente passare un panno inumidito con acqua pulita.
4. Asciugare accuratamente tutte le parti con un panno pulito e asciutto.

Pulizia della griglia e della teglia

1. Pulire la teglia 9 e la griglia 10 con acqua e detersivo per piatti.
2. Sciacquare accuratamente la teglia e la griglia con acqua calda.
3. Asciugare accuratamente la teglia e la griglia.

Conservazione

Prima di riporre il prodotto, assicurarsi che tutti i pezzi siano completamente asciutti.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	812535
Tensione di alimentazione:	220–240 V~; 50–60 Hz
Potenza:	1.200 W
Classe di isolamento:	I ⏚
Impostazioni della temperatura:	100 °C–230 °C
Volume del vano di cottura:	ca. 15 l
Lunghezza del cavo:	ca. 90 cm
Peso:	5,83 kg
Dimensioni del corpo (L × H × P):	ca. 405 × 268 × 345 mm
Numero articolo:	812535

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!
Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore **è obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici**, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce che gli apparecchi usati vengano smaltiti correttamente e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo illustrato a fianco.

Dichiarazione di conformità

CE

È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio** o **accessori,** se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.*

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.

*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

IT

Produttore:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENDITA 812535

IT **+39 045 7860460**
www.aldi-service.it
service-ita@protel-service.com

MODELLO:
812535 03/2022

3
ANNI DI GARANZIA