




Bedienungs- anleitung

AMBIANO®

2 IN 1 HANDSTAUBSAUGER

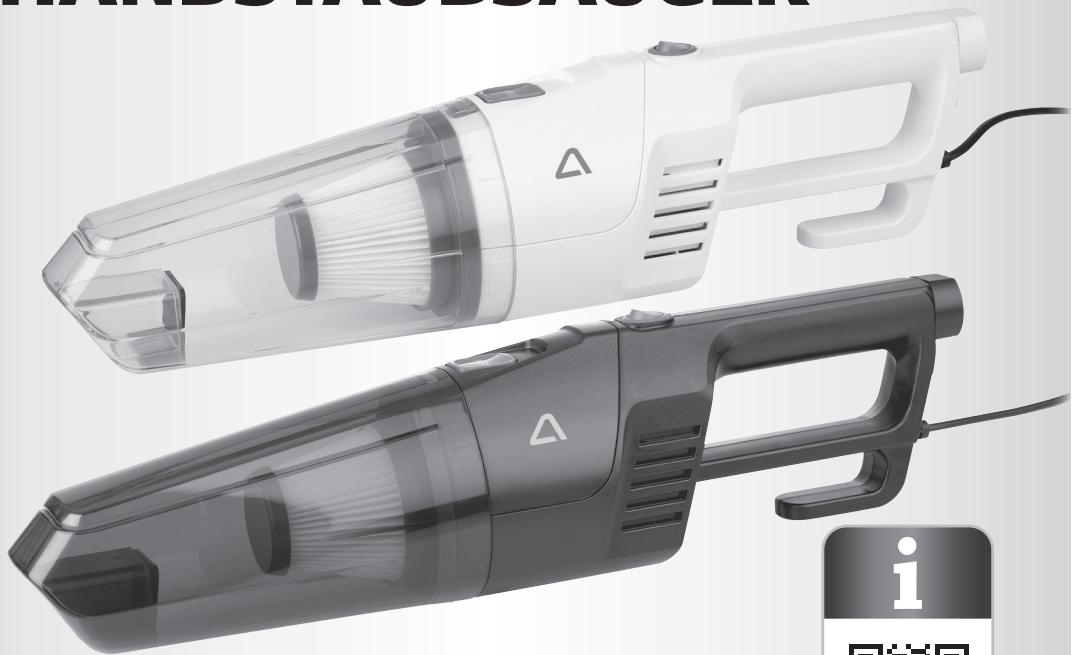


Originalbetriebsanleitung

A



B

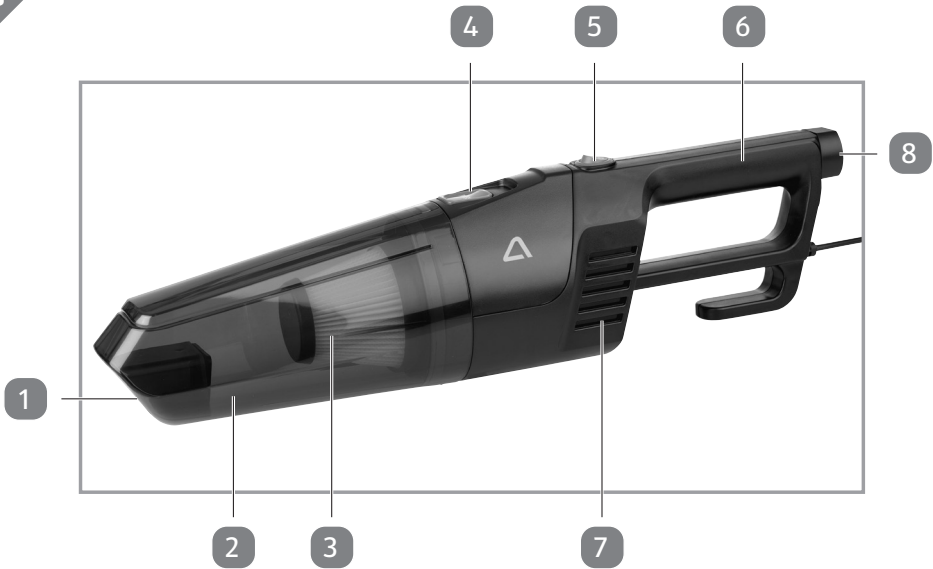

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Saugöffnung
- 2 Behältergehäuse
- 3 Staubfilter
- 4 Entriegelungstaste
Staubbehälter
- 5 Ein-/Aus-Schalter
- 6 Griff
- 7 Abluftschlitze
- 8 Einsatzöffnung
(für Griffverlängerung)
- 9 Entriegelungsschieber
für Griffverlängerung

Zubehör

- 10 Verbindungsstück
(für den Bürstenaufsatz)
- 11 Bürstenaufsatz
- 12 Fugendüse
- 13 Hilfs-/Flächendüse
- 14 Griffverlängerung
- 15 Bedienungsanleitung und
Garantiekarte (ohne Abb.)

Technische und optische Änderungen
vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

Übersicht	2
Lieferumfang/Geräteteile	3
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Zeichenerklärung und weitere Informationen.....	5
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
Sicherheitshinweise.....	7
Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten.....	7
Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten.....	8
Gefahren beim Betrieb des 2 in 1 Handstaubsaugers.....	9
Aufbau und Montage	12
Vor dem ersten Gebrauch.....	12
Bedienung	13
Benutzung des Gerätes.....	13
Vorbereitung.....	13
Übersicht Saugdüsen.....	14
Inbetriebnahme des Gerätes.....	15
Störung und Behebung	17
Wartung, Reinigung und Pflege	18
Technische Daten	20
Konformitätserklärungen	20
Entsorgung	20
Verpackung entsorgen.....	20
Gerät entsorgen.....	20
Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel	22

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem 2 in 1 Handstaubsauger. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den 2 in 1 Handstaubsauger einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an dem 2 in 1 Handstaubsauger führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den 2 in 1 Handstaubsauger an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung und weitere Informationen

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät und/oder auf der Verpackung verwendet oder dienen zur Darstellung von zusätzlichen Informationen.



Bedienungsanleitung lesen und beachten!

Wichtige Warnhinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

⚠️ WARNUNG!

bezieht sich auf Personenschäden

HINWEIS!

bezieht sich auf Sachschäden



Wichtige Informationen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel "Konformitätserklärungen"): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der relevanten EG-Richtlinien.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die der Schutzklasse II entsprechen.



Das Intertek-Siegel bestätigt, dass das Gerät bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel GS/Geprüfte Sicherheit bestätigt die Konformität des Geräts mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Dieses Symbol signalisiert besondere Vorschriften zur Entsorgung von Altgeräten (siehe Kapitel "Entsorgung").

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zum Saugen von trockenem Schmutz in trockenen Räumen geeignet. Zudem ist das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt. Jede andere Verwendung oder Änderung des Gerätes ist nicht bestimmungsgemäß und ist grundsätzlich untersagt. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, kann keine Haftung übernommen werden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach- und Geräteschäden.

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder erkennen nicht die Gefahr, die beim Umgang mit elektrischen Geräten entstehen kann. Deshalb das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren benutzen und aufbewahren.
- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern – **Erstickungsgefahr!**

Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit einer Netzspannung gemäß Typenschild an.
- Bei der Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Fachwerkstatt ersetzt werden, um Verletzungs- und Unfallgefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich die Steckdose in der Nähe des Gerätes befindet und frei zugänglich ist, um das Gerät im Störfall schnell vom Netz zu trennen.
- Reparaturen dürfen nur von zugelassenen Fachwerkstätten ausgeführt werden. Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.
- Das Gerät während des Betriebes nicht ohne Aufsicht lassen, um Unfälle zu vermeiden.
- Um Unfälle zu vermeiden, sollten niemals mehrere Haushaltsgeräte gleichzeitig (z.B. über einen 3er-Steckdosenverteiler) an dieselbe Steckdose angeschlossen werden.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser und benutzen Sie es nicht im Freien, da es weder Regen noch anderer Feuchtigkeit ausgesetzt werden darf – **Stromschlaggefahr!**
- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie erst den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät dann heraus! Nehmen Sie das Gerät danach nicht mehr in Betrieb, sondern lassen Sie es erst von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen. Dies gilt auch, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist oder wenn das Gerät heruntergefallen ist. **Stromschlaggefahr!**
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor jeder Reinigung oder bei Betriebsstörungen! Niemals am Netzkabel ziehen!
Stromschlaggefahr!

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder das Gerät nie auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen platziert werden. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit heißen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt. **Stromschlaggefahr!**
- Knicken Sie das Netzkabel keinesfalls und wickeln Sie es nicht um das Gerät, da dies zu einem Kabelbruch führen kann. **Stromschlaggefahr!**
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich auf feuchtem Boden befinden oder wenn Ihre Hände oder das Gerät nass sind. **Stromschlaggefahr!**
- Öffnen Sie das Gerät nie und versuchen Sie keinesfalls, mit Metallgegenständen in das Innere zu gelangen. **Stromschlaggefahr!**

Gefahren beim Betrieb des 2 in 1 Handstaubsaugers

- Saugen Sie weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer noch spitze oder scharfe Gegenstände wie z. B. Nägel, Stecknadeln oder Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten auf. Dadurch können Sie den Handstaubsauger beschädigen und sich selbst in Gefahr bringen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze Gegenstände beschädigen den Filter.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, das Netzkabel defekt ist oder der Verdacht auf einen unsichtbaren Defekt (z. B. nach einem Sturz) besteht.
- Beim Reinigen und Warten des Gerätes, beim Anbringen oder Abnehmen von Teilen oder beim Umstellen auf eine andere Funktion ist das Gerät vorher auszuschalten. Zusätzlich muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden, um ein ungewolltes Anschalten zu vermeiden.

- Um Unfälle zu vermeiden, saugen Sie mit dem Handstaubsauger keine gesundheitsbeeinträchtigenden, feuchten, nassen, explosiven, feuergefährlichen, giftigen Gegenstände/Substanzen, groben Glassplitter, Lösungsmittel, Gase oder Glut auf oder ab.
- Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie nur die vom Hersteller mitgelieferten Zubehörteile.
- Um Unfälle zu vermeiden, saugen Sie keine Lebewesen ab. Saugen Sie keine Kleidungsstücke ab, die am Körper getragen werden. Düsen- und Saugöffnungen dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren oder anderen Körperteilen gelangen.
- Verwenden Sie den Stecker oder das Gerät niemals mit nassen Händen.
- Achten Sie immer darauf, dass das Gerät am Ein-/Ausschalter abgeschaltet ist bevor Sie es an eine Steckdose anschließen oder vom Netz trennen.
- Benutzen Sie den Staubsauger nur dann, wenn der Staubfilter und das Behältergehäuse korrekt eingesetzt sind. Staubfilter und/oder Behältergehäuse dürfen nicht beschädigt sein!
- Nur Originalzubehör verwenden. Bei der Verwendung von Nicht-Originalzubehör ist mit erhöhter Unfallgefahr zu rechnen. Bei Unfällen oder Schäden mit Nicht-Originalzubehör entfällt jede Haftung. Bei der Verwendung fremder Zubehörteile und daraus resultierenden Geräteschäden erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Gerät keinen Witterungseinflüssen, keiner Feuchtigkeit und keinen Hitzequellen aussetzen.
- Verwenden Sie keine defekten Düsen bzw. Zubehörteile, dadurch besteht die Gefahr, dass der zu reinigende Gegenstand beschädigt wird oder Sie sich verletzen!

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab.
- Die Abluftöffnungen dürfen nie abgedeckt oder blockiert sein. Halten Sie stets ausreichend Freiraum und reinigen Sie die Lüftungsschlitze regelmäßig von Verschmutzungen, um ein Verstopfen der Öffnungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie zur Reinigung nie scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel oder scharfkantige Gegenstände.
- Lassen Sie das Gerät und alle Zubehörteile vor der Reinigung auf Raumtemperatur abkühlen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, ziehen Sie immer bei Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Öffnungen verstopft sind. Halten Sie die Saugöffnungen frei von Staub, Schnipseln und Haaren und allem, was den Luftstrom behindern könnte.
- Halten Sie Ihre Haare, lose Kleidung, Ihre Finger und andere Körperteile von den Öffnungen und den beweglichen Teilen des Gerätes entfernt. Halten Sie Saugöffnungen von Ihrem Körper und Gesicht fern.
- Verwenden Sie den Handstaubsauger nicht mit Verlängerungskabeln.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf Treppenstufen saugen. **Unfallgefahr!**

Aufbau und Montage

Vor dem ersten Gebrauch

▲ WARNUNG!

Bitte überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden, um Gefährdungen zu vermeiden. Benutzen Sie es im Zweifelsfalle nicht, sondern wenden Sie sich in diesem Falle an Ihre Hofer-Filiale.

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.

- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus seiner Verkaufsverpackung.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile von Verpackungsstaubresten, gemäß den Angaben im Kapitel „Wartung, Reinigung und Pflege“.

Bedienung

Benutzung des Gerätes

WARNUNG!

Achten Sie stets darauf, dass das Gerät abgeschaltet und nicht am Netz angeschlossen ist, wenn Sie das Behältergehäuse öffnen. Benutzen Sie das Gerät keinesfalls ohne den Staubfilter und korrekt angebrachtes Behältergehäuse.

Vorbereitung

Je nachdem welche Arbeiten Sie verrichten möchten, können Sie das Gerät ohne die Zubehörteile verwenden oder die gewünschten Zubehörteile am Gerät anbringen. So können Sie beispielsweise eine gewünschte Saugdüse an der Saugöffnung **1** anbringen und mit dem 2in1 Handstaubsauger verwenden.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät mit dem Bürstenaufsatz **11** nutzen möchten, müssen Sie zuerst das Verbindungsstück **10** in die Saugöffnung stecken und den Bürstenaufsatz **11** dann dort anbringen (siehe auch Abschnitt „Übersicht Saugdüsen“).

Zudem ist eine Griffverlängerung **14** im Lieferumfang enthalten, die Sie am Gerät anbringen können, indem Sie sie in die dafür vorgesehene Einsatzöffnung **8** einsetzen, bis Sie hör- und spürbar einrastet und fest mit dem Grundgerät verbunden ist. Die Griffverlängerung **14** ermöglicht es Ihnen einfach und bequem an schwer zugängliche Stellen zu gelangen. Arbeiten Sie mit dem Gerät und angebrachter Griffverlängerung (und ggf. zusätzlich angebrachter Saugdüse) nur in geringen Höhen (z. B. Saugen von Polstermöbeln). Mit angebrachter Griffverlängerung sollte das Gerät nicht zum Saugen „über Kopf“ verwendet werden.

Hinweis: Sowohl am Handstaubsauger, also auch an der Griffverlängerung **14** ist jeweils ein Haken angebracht. Ist die Griffverlängerung **14** mit dem Grundgerät verbunden, können Sie die beiden Haken als Kabelaufwicklung benutzen. Zur einfachen Entnahme des aufgewickelten Kabels, ist der Haken an der Griffverlängerung **14** drehbar ausgeführt.



Um die Griffverlängerung **14** wieder vom Gerät abzunehmen (bei nicht aufgewickeltem Kabel), drücken Sie den Entriegelungsschieber **9** nach unten in Richtung Netzkabel und ziehen die Griffverlängerung **14** aus der Einsatzöffnung **8** heraus.

Übersicht Saugdüsen

Fugendüse **12**

Die Fugendüse **12** eignet sich zum Aussaugen von Stofffalten, Fugen, Ecken oder Nischen.

- Um die Düse zu benutzen, setzen Sie sie mit dem dafür vorgesehenen rechteckigen Ende fest in die Saugöffnung **1** ein.
- Um die Düse wieder abzunehmen, ziehen Sie sie von der Saugöffnung ab.

Bürstenaufsatz **11**

Der Bürstenaufsatz eignet sich zur schonenden Reinigung von beispielsweise Bilder-/Türrahmen, Büchern, Sichtschutzeinrichtungen, Lampenschirmen usw.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät mit dem Bürstenaufsatz **11** nutzen möchten, müssen Sie zuerst das Verbindungsstück **10** in die Saugöffnung stecken und den Bürstenaufsatz **11** dann dort anbringen.

- Um den Bürstenaufsatz **11** nutzen zu können, setzen Sie zuerst das Verbindungsstück **10** mit dem dafür vorgesehenen rechteckigen Ende fest in die Saugöffnung **1** ein.
- Setzen Sie nun den Bürstenaufsatz **11** fest auf das runde Ende des Verbindungsstücks **10**.



Das Borstenteil des Bürstenaufsatzes ist drehbar ausgeführt und lässt sich so optimal an die jeweiligen Anforderungen bzw. Ihre Bedürfnisse bei der Nutzung anpassen.

Hilfs-/Flächendüse **13**

Die Hilfs-/Flächendüse **13** ermöglicht Ihnen eine schnelle Reinigung kleinerer Flächen, wie beispielsweise Sitzflächen, Polstermöbel oder Regalböden etc.

- Um die Düse zu benutzen, setzen Sie sie mit dem dafür vorgesehenen rechteckigen Ende fest in die Saugöffnung **1** ein.

Hinweis: In Verbindung mit der Griffverlängerung **14** ist die Düse auch eine geeignete Hilfe zur Reinigung kleinerer Flächen auf dem Boden. So können Sie damit Fußmatten oder Vorleger bequem absaugen und auch partiell verschmutzte Bereiche des Fußbodens (z. B. Krümel unter dem Esstisch) komfortabel und schnell säubern. Das Gerät ist jedoch kein Ersatz für einen herkömmlichen Bodenstaubsauger zur Reinigung des gesamten Haushalts und damit kein Gerät im Sinne der Verordnung (EU) 666/2013.

- Um die Düse wieder abzunehmen, ziehen Sie sie von der Saugöffnung ab.

Inbetriebnahme des Gerätes

⚠️ WARNUNG!

Saugen Sie auf keinen Fall: Toner, Gips, Zement, Steinstaub, Bohrstaub, toxische oder explosive Stoffe, glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer. Saugen Sie keine spitzen Gegenstände wie Glassplitter und keine Flüssigkeiten auf.

HINWEIS!

Verwenden Sie das Gerät nur, wenn der Staubfilter und das Behältergehäuse korrekt eingesetzt sind.

HINWEIS!

Decken Sie niemals die Abluftöffnungen des Gerätes ab und blockieren Sie nicht die Lufterlassöffnung, da dies zur Überhitzung des Gerätes führen kann. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wänden oder anderen Gegenständen.

- Bringen Sie ggf. zunächst die gewünschten Zubehörteile wie zuvor beschrieben am Gerät an.
- Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.
- Schalten Sie danach das Gerät am Ein-/Ausshalter **5** an.
- Schieben und ziehen Sie die Saugöffnung **1** bzw. die dort angebrachte Düse) über die zu reinigende Fläche und ggf. auch in die Ecken.



Das Gerät muss nach jeder Benutzung sowie vor dem Anbringen oder Abnehmen von Zubehörteilen ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden, indem der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es reinigen und/oder verstauen.

- Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Ein-/Ausshalters **5** ab.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Dabei immer nur am Netzstecker, nie am Kabel ziehen.

Störung und Behebung

Störung:	Ursache:	Behebung:
Das Gerät zeigt keine Funktion.	Der Netzstecker ist nicht mit der Steckdose verbunden.	Den Netzstecker in die Steckdose einstecken.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie den Ein-/Ausschalter um das Gerät einzuschalten.
Saugleistung ist schwach.	Behältergehäuse ist voll.	Behältergehäuse entleeren.
	Zubehör nicht korrekt angebracht.	Zubehör korrekt aufsetzen.
	Filter verschmutzt.	Filter reinigen.

Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Unsere Serviceadresse können Sie der Garantiekarte entnehmen. Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich. Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Wartung, Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG!

Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und verstauen! Stromschlaggefahr!

⚠️ WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt. Das Gerät nie in Wasser tauchen. Stromschlaggefahr!

HINWEIS!

Benutzen Sie zur Reinigung nie scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel oder scharfkantige Gegenstände.

HINWEIS!

Reinigen Sie den Staubfilter nicht in der Geschirrspülmaschine.

- Zur Reinigung des Geräteäußeren, des Behältergehäuses **2** sowie der weiteren Zubehörteile benutzen Sie ein trockenes, allenfalls mäßig feuchtes, gut ausgewrungenes Tuch.
- Anschließend gut trocken reiben.
- Abluftöffnungen (seitlich am Gerät) von Zeit zu Zeit mit einer weichen Bürste reinigen.

Behältergehäuse entleeren

WARNUNG!

Achten Sie immer darauf, dass das Gerät abgeschaltet und nicht am Netz angeschlossen ist, wenn Sie das Behältergehäuse abnehmen.

WARNUNG!

Achten Sie unbedingt darauf, dass sämtliche Teile vollständig getrocknet sind, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen.


Wir empfehlen, das Behältergehäuse **2** nach jedem Saugen zu entleeren. Anderenfalls lässt die Saugkraft nach.

- Um das Behältergehäuse **2** zu öffnen, drücken Sie die Entriegelungstaste **4** und nehmen das Behältergehäuse **2** nach vorne vom Gerät ab.
- Nehmen Sie dann den Staubfilter **3** aus dem Behältergehäuse **2** heraus.
- Entleeren Sie das Behältergehäuse **2** über einem Mülleimer.
- Staubrückstände vorsichtig ausklopfen.
- Schmutz der am Staubfilter **3** haftet, können Sie mit einer geeigneten, weichen Bürste entfernen.
- Sie können den Staubfilter **3** auch mit Wasser reinigen, achten Sie aber unbedingt darauf, dass er vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder in das Behältergehäuse **2** einsetzen. Lassen Sie den Staubfilter **3** ausschließlich an der Luft trocknen - verwenden Sie keinerlei Hilfsmittel.
- Bei Bedarf die Lufteintrittsöffnungen im Filterraum mit einer weichen Bürste reinigen.
- Setzen Sie den Staubfilter **3** wieder in das Behältergehäuse **2** ein. Sie erkennen an dessen Form wie er eingesetzt werden muss.
- Setzen Sie das Behältergehäuse **2** wieder auf das Gerät auf, bis es hör- und spürbar einrastet.

Technische Daten

Nennspannung:	220-240 V~
Nennfrequenz:	50/60 Hz
Nennleistung:	600 W
Schutzklasse:	II 

Konformitätserklärungen

 Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen

Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt.

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



AT

Importeur:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
DEUTSCHLAND

KUNDENSERVICE

836113

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
GT-SF-CVC-01

P051032385
08/2024

3
JAHRE
GARANTIE