




Istruzioni
per l'uso

AMBIANO®

ASPIRAPOLVERE PORTATILE 2 IN 1



Istruzioni originali

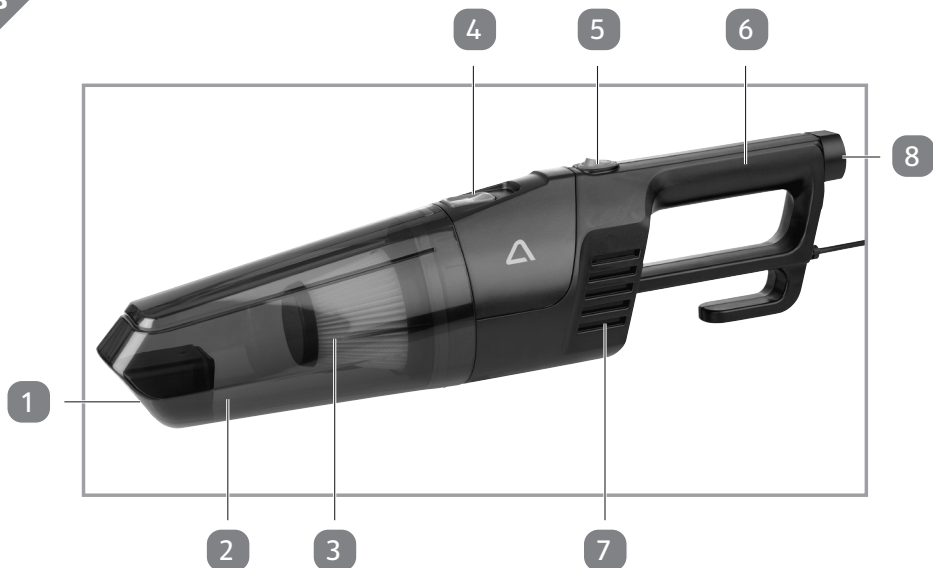A**B**


Dotazione/Parti dell'apparecchio

- 1 Apertura di aspirazione
- 2 Contenitore
- 3 Filtro della polvere
- 4 Tasto di sblocco contenitore raccogliipolvere
- 5 Interruttore On/Off
- 6 Maniglia
- 7 Fessure di scarico dell'aria
- 8 Apertura di inserimento (per impugnatura prolungabile)
- 9 Corsore di sbloccaggio per impugnatura prolungabile

Accessori

- 10 Pezzo di raccordo (per inserto a spazzola)
- 11 Inserto a spazzola
- 12 Bocchetta per fessure
- 13 Bocchetta ausiliaria/per superfici
- 14 Impugnatura prolungabile
- 15 Istruzioni per l'uso e cartolina di garanzia (non mostrato)

Salvo modifiche tecniche ed estetiche.

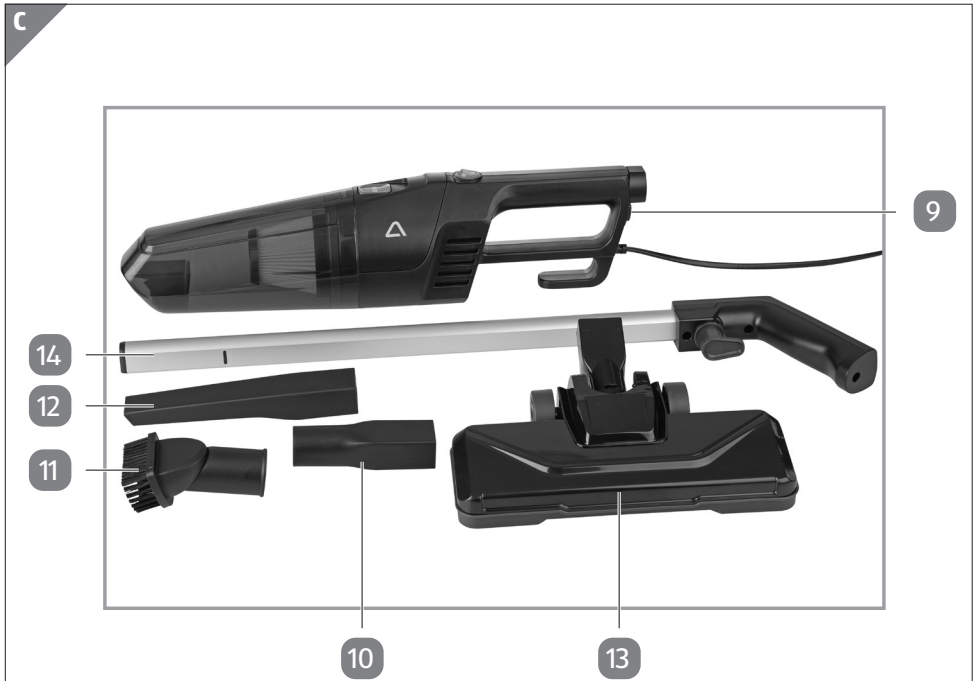

Sommario

| | |
|---|-----------|
| Panoramica prodotto | 2 |
| Dotazione/Parti dell'apparecchio | 3 |
| In generale..... | 5 |
| Leggere e conservare le istruzioni per l'uso | 5 |
| Descrizione pittogrammi e altre informazioni utili | 5 |
| Sicurezza | 6 |
| Utilizzo conforme alla destinazione d'uso | 6 |
| Note relative alla sicurezza..... | 7 |
| Pericoli per bambini e persone con capacità limitate | 7 |
| Pericoli durante l'uso degli apparecchi elettrici | 8 |
| Pericoli durante il funzionamento dell'aspirapolvere portatile 2 in 1..... | 9 |
| Installazione e montaggio | 12 |
| Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta | 12 |
| Uso..... | 13 |
| Uso dell'apparecchio | 13 |
| Preparazione | 13 |
| Informazioni generali bocchette di aspirazione | 14 |
| Messa in funzione dell'apparecchio | 16 |
| Guasti e risoluzione | 17 |
| Manutenzione, pulizia e cura..... | 18 |
| Dati tecnici | 20 |
| Dichiarazione di conformità | 20 |
| Smaltimento | 21 |
| Smaltimento della confezione | 21 |
| Smaltimento dell'apparecchio | 21 |
| Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR | 22 |

In generale

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono relative a questo aspirapolvere portatile 2 in 1. Contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e l'impiego.

Prima di utilizzare l'aspirapolvere portatile 2 in 1, leggere con attenzione le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza. La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni o danni all'aspirapolvere portatile 2 in 1.

Le istruzioni per l'uso sono basate su norme e regolamenti in vigore all'interno dell'Unione europea. All'estero prestare attenzione anche a disposizioni e leggi specifiche del Paese.

Conservare le istruzioni anche per gli usi successivi. Qualora l'aspirapolvere portatile 2 in 1 dovesse essere consegnato a terzi allegare anche le istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi e altre informazioni utili

Le parole chiave e i simboli seguenti trovano impiego nelle presenti istruzioni per l'uso, sull'apparecchio e/o sull'imballaggio o servono a rappresentare ulteriori informazioni.



Leggere e conservare le istruzioni per l'uso!

Avvertenze importanti sono contrassegnate con questo simbolo.

⚠ AVVERTENZA!

Si riferisce a danni alle persone

AVVISO!

Si riferisce a danni alle cose



Con questo simbolo sono contrassegnate informazioni importanti.



Dichiarazione di conformità (vedi il capitolo "Dichiarazioni di conformità"): i prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive CE esistenti.



Questo simbolo contrassegna apparecchi elettrici conformi alla classe di protezione II.



Il sigillo Intertek conferma che l'apparecchio è sicuro per l'uso conforme. Il sigillo di controllo GS: "Geprüfte Sicherheit" (a norma di sicurezza) conferma la conformità dell'apparecchio alla normativa sulla sicurezza dei prodotti.



Questo simbolo segnala le normative specifiche per lo smaltimento di vecchi apparecchi (vedi il capitolo "Smaltimento").

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

L'apparecchio è adatto esclusivamente per aspirare lo sporco asciutto in ambienti asciutti. Inoltre, l'apparecchio non è destinato a impieghi industriali ma soltanto all'utilizzo in abitazioni private. Qualsiasi altro utilizzo o modifica dell'apparecchio non è appropriata ed è in linea di principio proibita. Si declina ogni responsabilità per danni derivanti da utilizzo non appropriato o uso errato.

Note relative alla sicurezza

AVVERTENZA!

Leggere e osservare tutte le indicazioni per la sicurezza riportate di seguito. La mancata osservanza comporta notevoli rischi di incidenti e lesioni e il pericolo di danni materiali e all'apparecchio.

Pericoli per bambini e persone con capacità limitate

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e/o inesperte solo se sorvegliati o informati in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e avendo compreso i pericoli derivanti.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza una sorveglianza adeguata. L'apparecchio e la sua linea di collegamento vanno tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli di 8 anni.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non conoscono i pericoli che possono derivare dall'uso di apparecchi elettrici. Per questo motivo l'apparecchio deve essere usato e conservato lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. Non lasciar penzolare il cavo di alimentazione per evitare di inciamparvi.
- Tenere il materiale di imballaggio lontano dai bambini.
Pericolo di soffocamento!

Pericoli durante l'uso degli apparecchi elettrici

- Collegare l'adattatore di rete solo a una presa installata a norma con la tensione di rete indicata sulla targhetta.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, la sostituzione deve essere effettuata esclusivamente da un laboratorio specializzato indicato dal produttore per evitare pericoli di lesioni e incidenti nonché danni all'apparecchio.
- Assicurarsi che la presa si trovi nelle immediate vicinanze dell'apparecchio e sia liberamente accessibile per poter staccare rapidamente l'apparecchio dalla rete in caso di interferenze.
- Le riparazioni devono essere eseguite solo da laboratori specializzati e autorizzati. Le apparecchiature non riparate a regola d'arte sono pericolose per chi le utilizza.
- Per evitare incidenti tenere sempre sotto controllo l'apparecchio quando è in funzione.
- Per evitare incidenti, non collegare mai più elettrodomestici contemporaneamente (ad es. tramite una presa tripla) alla stessa presa con contatto di terra.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua e non usarlo all'aperto, in quanto non può essere esposto alla pioggia né ad altro genere di umidità. **Pericolo di scossa elettrica!**
- Se l'apparecchio dovesse cadere nell'acqua, staccare per prima cosa la spina ed estrarre l'apparecchio dall'acqua! Dopodiché non rimettere in funzione l'apparecchio, ma farlo prima controllare da un centro di assistenza autorizzato. Ciò vale anche in caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o dell'apparecchio e di caduta dell'apparecchio. **Pericolo di scossa elettrica!**
- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando non si usa l'apparecchio e prima di qualsiasi operazione di pulizia o in caso di problemi nel funzionamento! Non tirare mai il cavo di alimentazione! **Pericolo di scossa elettrica!**

- Fare attenzione a che il cavo di alimentazione o l'apparecchio non siano mai collocati su superfici calde o in prossimità di fonti di calore. Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non entri in contatto con oggetti bollenti o affilati. **Pericolo di scossa elettrica!**
- Non piegare assolutamente il cavo di alimentazione, questo può infatti causarne la rottura. **Pericolo di scossa elettrica!**
- Non usare l'apparecchio sul pavimento bagnato o con le mani bagnate o se l'apparecchio stesso è umido. **Pericolo di scossa elettrica!**
- Non aprire mai l'apparecchio e non cercare in alcun modo di raggiungerne l'interno con oggetti metallici. **Pericolo di scossa elettrica!**

Pericoli durante il funzionamento dell'aspirapolvere portatile 2 in 1

- Non aspirare cenere incandescente, sigarette accese o fiammiferi, né oggetti appuntiti o taglienti, come p.es. chiodi, spilli o frammenti di vetro e acqua o altri liquidi. In tal caso l'aspirapolvere portatile può danneggiarsi e diventare pericoloso. La cenere incandescente, le sigarette accese ecc. provocano la bruciatura del filtro, l'umidità può causare un cortocircuito e gli oggetti appuntiti danneggiano il filtro.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se il corpo appare palesemente danneggiato, il cavo di alimentazione è difettoso o si sospetta un difetto non visibile (ad es. dopo una caduta).
- Quando si effettua la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio, si sostituiscono parti o lo si predispone per un'altra funzione, l'apparecchio deve essere spento prima. Inoltre la spina deve essere tolta dalla presa di corrente per evitare l'accensione indesiderata dell'apparecchio.

- Per evitare incidenti non aspirare né assorbire con l'aspirapolvere portatile oggetti/sostanze che possono danneggiare la salute, oppure oggetti/sostanze umidi, bagnati, esplosivi o velenosi, schegge di vetro, solventi, gas o braci.
- Utilizzare l'apparecchio solo seguendo la descrizione del presente manuale. Utilizzare unicamente accessori in dotazione del produttore.
- Per evitare incidenti non passare l'aspirapolvere su esseri viventi. Non passare l'aspirapolvere su capi di abbigliamento indossati. Le estremità delle bocchette e dell'apertura di aspirazione non devono mai arrivare vicino agli occhi e alle orecchie o altri parti del corpo.
- Non utilizzare mai la spina o l'apparecchio con le mani umide.
- Sincerarsi sempre che l'interruttore on/off dell'apparecchio sia spento prima di collegarlo alla presa o di staccarlo dalla rete.
- Utilizzare l'aspirapolvere portatile solo se il filtro della polvere e il contenitore sono correttamente inseriti. Il filtro della polvere e/o il contenitore non devono essere danneggiati!
- Utilizzare solo accessori originali. L'utilizzo di accessori non originali determina un maggior pericolo di incidenti. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti o danni con accessori non originali. Se si utilizzano accessori di terze parti decade qualsiasi diritto di garanzia per i danni all'apparecchio.
- Non esporre l'apparecchio a influssi atmosferici, umidità e fonti di calore.
- Non usare bocchette o accessori difettosi perché si corre il rischio di danneggiare gli oggetti da pulire o di ferirsi!
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non diventi un punto di inciampo.
- Non coprire l'apparecchio durante l'uso.

- Le aperture dell'aria di scarico non vanno mai coperte né bloccate. Mantenere sempre uno spazio libero sufficiente e pulire regolarmente le fessure di aerazione dalle impurità per evitare un'occlusione delle aperture.
- Per la pulizia non utilizzare mai detersivi aggressivi o abrasivi né oggetti appuntiti.
- Prima della pulizia lasciare raffreddare a temperatura ambiente l'apparecchio e tutti gli accessori.
- Per evitare pericoli, staccare sempre la spina dalla presa quando non si utilizza l'aspirapolvere.
- Non inserire oggetti nelle aperture. Non utilizzare l'apparecchio se le aperture sono ostruite. Evitare che polvere, peli e capelli e tutto quanto potrebbe ostruire il flusso d'aria penetri nelle aperture di aspirazione.
- Tenere capelli, parti di abbigliamento, dita o altre parti del corpo lontani dalle aperture e dai componenti mobili dell'apparecchio. Tenere le aperture di aspirazione lontane dal corpo e dal viso.
- Non utilizzare l'aspirapolvere manuale con prolunghe.
- Usare la massima cautela quando si passa l'apparecchio sui gradini delle scale. **Pericolo di incidenti!**

Installazione e montaggio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

⚠ AVVERTENZA!

Dopo aver tolto l'apparecchio dall'imballaggio, controllare che sia completo e che non abbia subito danni da trasporto per evitare pericoli. In caso di dubbi non utilizzare l'apparecchio, ma rivolgersi al punto vendita ALDI.

L'apparecchio si trova in un imballaggio che lo protegge dai danni da trasporto.

- Estrarre con cautela l'apparecchio dall'imballaggio.
- Rimuovere tutte le parti dell'imballaggio.
- Pulire l'apparecchio e tutti gli accessori dai residui di polvere dell'imballaggio seguendo le indicazioni del capitolo "Manutenzione, pulizia e cura".

Uso

Uso dell'apparecchio

AVVERTENZA!

Verificare sempre che l'apparecchio sia spento e non sia collegato alla rete quando si apre il contenitore. Non utilizzare assolutamente l'apparecchio senza il filtro della polvere o senza il contenitore correttamente applicato.

Preparazione

A seconda di quali lavori si desidera eseguire, è possibile utilizzare l'apparecchio senza gli accessori oppure applicare gli accessori desiderati sull'apparecchio. È possibile applicare ad esempio la bocchetta di aspirazione desiderata sull'apertura di aspirazione **1** e utilizzarla con l'aspirapolvere portatile 2 in 1.

Avvertenza: se si desidera utilizzare l'apparecchio con l'inserito a spazzola **11**, occorre dapprima inserire il pezzo di raccordo **10** nell'apertura di aspirazione e poi applicare qui l'inserito a spazzola **11** (vedi anche paragrafo "Informazioni generali bocchette di aspirazione").

Inoltre in dotazione è inclusa anche un'impugnatura prolungabile **14**, che può essere applicata sull'apparecchio inserendola nell'apposita apertura di inserimento **8**, fino a sentire o percepire uno scatto e collegandola saldamente con l'apparecchio di base. L'impugnatura prolungabile **14** permette di aggiungere facilmente e comodamente punti difficilmente accessibili. Lavorare con l'apparecchio e l'impugnatura prolungabile applicata (eventualmente con la bocchetta di aspirazione applicata in aggiunta) solo ad altezze ridotte (ad es. aspirazione di mobili imbottiti). Con l'impugnatura prolungabile applicata, l'apparecchio non deve essere utilizzato per aspirare sottosopra.

Avvertenza: sia sull'aspirapolvere portatile che sull'impugnatura prolungabile **14** è applicato un gancio. Se l'impugnatura prolungabile **14** è collegata con l'apparecchio di base, è possibile utilizzare i due ganci come avvolgicavo. Il gancio sull'impugnatura prolungabile **14** è girevole per permettere una semplice rimozione del cavo avvolto.



Per rimuovere nuovamente l'impugnatura prolungabile **14** dall'apparecchio (con il cavo non avvolto), premere il cursore di sbloccaggio **9** verso il basso in direzione del cavo di alimentazione ed estrarre l'impugnatura prolungabile **14** dall'apertura di inserimento **8**.

Informazioni generali bocchette di aspirazione

Bocchetta per fessure **12**

La bocchetta per fessure **12** è idonea per aspirare tra le pieghe di tessuti, fessure, angoli o nicchie.

- Per utilizzare la bocchetta, inserirla saldamente nell'apertura di aspirazione **1** con l'apposita estremità rettangolare.
- Per rimuovere nuovamente la bocchetta, tirarla dall'apertura di aspirazione.

Inserto a spazzola **11**

L'inserto a spazzola serve per una pulizia delicata ad esempio di cornici di quadri/ telai di porte, libri, schermature solari, paralumi, ecc.

Avvertenza: se si desidera utilizzare l'apparecchio con l'inserto a spazzola **11**, occorre prima inserire il pezzo di raccordo **10** nell'apertura di aspirazione e poi applicare l'inserto a spazzola **11**.

- Per poter utilizzare l'inserto a spazzola **11**, occorre prima inserire il pezzo di raccordo **10** con l'estremità rettangolare appositamente prevista in modo fisso nell'apertura di aspirazione **1**.
- Fissare ora l'inserto a spazzola **11** sull'estremità rotonda del pezzo di raccordo **10**.



Il gruppo setole dell'inserto a spazzola è girevole ed è adattabile in modo ottimale alle specifiche esigenze e necessità durante l'uso.

Bocchetta ausiliaria/per superfici **13**

La bocchetta ausiliaria/per superfici **13** permette una pulizia rapida delle superfici più piccole, come ad esempio sedute, mobili imbottiti o mensole, ecc.

- Per utilizzare la bocchetta, inserirla saldamente nell'apertura di aspirazione **1** con l'apposita estremità rettangolare.

Avvertenza: in combinazione con l'impugnatura prolungabile **14** la bocchetta è un valido ausilio anche per la pulizia di superfici più piccole del pavimento. È quindi possibile aspirare comodamente pavimenti o tappeti o anche pulire facilmente e rapidamente zone parzialmente sporche del pavimento (ad es. briciole sotto il tavolo da pranzo). L'apparecchio tuttavia non è un'alternativa all'aspirapolvere tradizionale per pulire tutta la casa e quindi non è un apparecchio ai sensi del Regolamento (UE) 666/2013.

- Per rimuovere nuovamente la bocchetta, tirarla dall'apertura di aspirazione.

Messa in funzione dell'apparecchio

⚠ AVVERTENZA!

Non aspirare assolutamente: toner, gesso, cemento, polvere di pietra, polvere di foratura, sostanze tossiche o esplosive, cenere incandescente, sigarette accese o fiammiferi. Non aspirare oggetti appuntiti come frammenti di vetro e liquidi.

AVVISO!

Utilizzare l'apparecchio solo se il filtro della polvere e il contenitore sono correttamente inseriti.

AVVISO!

Non coprire mai le aperture di uscita dell'aria dell'apparecchio né bloccare l'apertura di ingresso dell'aria, in quanto questo può provocare il surriscaldamento dell'apparecchio. Mantenere un'adeguata distanza dalle pareti o da altri oggetti.

- Collocare dapprima sull'apparecchio gli accessori desiderati, come descritto sopra.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente installata a norma.
- Accendere successivamente l'apparecchio con l'interruttore On/Off **5**.
- Far scorrere e tirare la rispettiva apertura di aspirazione **1** o la bocchetta sopra applicata sulla superficie da pulire ed eventualmente anche negli angoli.



Dopo l'uso e prima di applicare o rimuovere gli accessori l'apparecchio deve essere sempre spento e staccato dalla rete, rimuovendo la spina dalla presa di corrente. Lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di pulirlo e/o riporlo.

- Spegnerne l'apparecchio premendo l'interruttore On/Off **5**.
- Togliere la spina dalla presa di corrente. Non staccare mai la spina tirando il cavo.

Guasti e risoluzione

| Guasto: | Causa: | Risoluzione: |
|-------------------------------------|---|--|
| L'apparecchio non funziona. | L'apparecchio non è collegato alla presa di corrente. | Inserire la spina nella presa di corrente. |
| | L'apparecchio non è acceso. | Premere l'interruttore On/Off per accendere l'apparecchio. |
| La potenza di aspirazione è debole. | Il contenitore è pieno. | Svuotare il contenitore. |
| | Accessorio non applicato correttamente. | Applicare correttamente l'accessorio. |
| | Filtro e sporco. | Pulire il filtro |

In caso di guasti non indicati qui sopra, rivolgersi al nostro servizio clienti. Il nostro consulente sarà lieto di aiutarvi. L'indirizzo del centro di assistenza è riportato sulla cartolina di garanzia. Poiché i nostri prodotti sono continuamente soggetti a sviluppi e miglioramenti, sono possibili modifiche di design e tecniche. Queste istruzioni per l'uso possono anche essere scaricate come file PDF dal nostro sito www.gt-support.de.

Manutenzione, pulizia e cura

⚠ AVVERTENZA!

Prima della pulizia, staccare sempre l'adattatore di rete e fare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo e riporlo. Pericolo di scossa elettrica!

⚠ AVVERTENZA!

Assicurarsi che nessun liquido penetri nell'apparecchio. Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua. Pericolo di scossa elettrica!

AVVISO!

Per la pulizia non utilizzare mai detergenti aggressivi o abrasivi né oggetti appuntiti.

AVVISO!

Non lavare il filtro della polvere nella lavastoviglie!

- Per pulire l'esterno dell'apparecchio, il contenitore **2** e altri accessori usare un panno asciutto oppure al massimo un panno leggermente umido e ben strizzato.
- Quindi strofinarlo finché è ben asciutto.
- Di tanto in tanto pulire con una spazzola morbida le aperture di uscita dell'aria (sul lato dell'apparecchio).

Svuotare il contenitore

AVVERTENZA!

Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia spento e non sia collegato alla rete quando si rimuove il contenitore dall'apparecchio.


AVVERTENZA!

Prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte, prima di collegarle all'apparecchio.

Consigliamo di svuotare il contenitore **2** dopo ogni utilizzo. In caso contrario la potenza di aspirazione diminuisce.

- Per aprire il contenitore **2** premere il tasto di sblocco **4** e rimuovere il contenitore **2** in avanti dall'apparecchio.
- Rimuovere il filtro della polvere **3** dal contenitore **2**.
- Svuotare il contenuto del contenitore in un bidone per l'immondizia **2**.
- Rimuovere con attenzione i residui di polvere sbattendo leggermente.
- Lo sporco attaccato al filtro della polvere **3** può essere rimosso con una spazzola morbida.
- È inoltre possibile pulire il filtro della polvere **3** con dell'acqua, ma assicurarsi che sia completamente asciutto prima di inserirlo nuovamente nel contenitore **2**. Lasciare asciugare il filtro della polvere **3** sempre all'aria, non utilizzare assolutamente apparecchi di riscaldamento.
- Se necessario pulire le aperture dell'ingresso aria del vano filtri con una spazzola morbida.
- Reinscrivere il filtro della polvere **3** nel contenitore **2**. Dalla forma si può dedurre come deve essere inserito.
- Reinscrivere il contenitore **2** sull'apparecchio fino a sentire un scatto percepibile.

Dati tecnici

| | |
|-----------------------|--|
| Tensione nominale: | 220-240V~ |
| Frequenza nominale:: | 50/60 Hz |
| Potenza nominale: | 600W |
| Classe di protezione: | II  |

Dichiarazione di conformità



Si garantisce la conformità del prodotto agli standard prescritti ai sensi di legge. La dichiarazione di conformità intera è disponibile in Internet all'indirizzo **www.gt-support.de**.

Smaltimento

Smaltimento della confezione



Smaltire la confezione in modo conforme. Il cartone e la carta devono essere conferiti con la carta da riciclare, le pellicole nella raccolta apposita.

Smaltimento dell'apparecchio

Smaltire l'apparecchio in modo conforme alle normative vigenti nella relativa nazione.



Non smaltire gli apparecchi con i rifiuti domestici!

Il simbolo con il bidone barrato significa che gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I consumatori hanno l'obbligo per legge di conferire gli apparecchi elettrici ed elettronici al termine della loro durata separatamente dai rifiuti domestici. In questo modo si assicura un riciclaggio conforme nel rispetto delle risorse evitando effetti negativi sull'ambiente.

Batterie ed accumulatori, non completamente integrati nell'apparecchio elettrico o elettronico, che possono essere separati dallo stesso senza distruggerlo, devono essere separati dall'apparecchio prima della consegna presso un centro di raccolta e conferiti per uno smaltimento conforme. Ciò vale anche per le lampade che possono essere prelevate senza distruggere l'apparecchio.

I proprietari di apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati in casa possono conferirli presso i centri di raccolta ufficiali e pubblici addetti allo smaltimento o presso i punti di raccolta approntati dai produttori o distributori. Il conferimento degli apparecchi vecchi è gratuito.

In generale i distributori hanno l'obbligo di garantire il ritiro gratuito degli apparecchi vecchi tramite opportunità di ritiro entro distanze ragionevoli.

I consumatori hanno la possibilità di consegna gratuita di un apparecchio vecchio presso un distributore con obbligo di ritiro quando acquistano un apparecchio nuovo equivalente con funzioni essenzialmente identiche. Questa possibilità esiste anche in caso di consegna a un domicilio privato.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio, un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non è più necessario digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR è sufficiente uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e un collegamento internet. Software che leggono i codici QR sono disponibili nell'App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provare ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.



Eseguendo la lettura di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa del vostro operatore mobile per il collegamento ad internet.



IT

Imprenditore:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
GERMANIA

ASSISTENZA POST-VENDITA 836113

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO: P051032385
GT-SF-CVC-01 08/2024

3

**ANNI DI
GARANZIA**